




MJ-8000C リファレンスガイド ~ より活用していただくために~

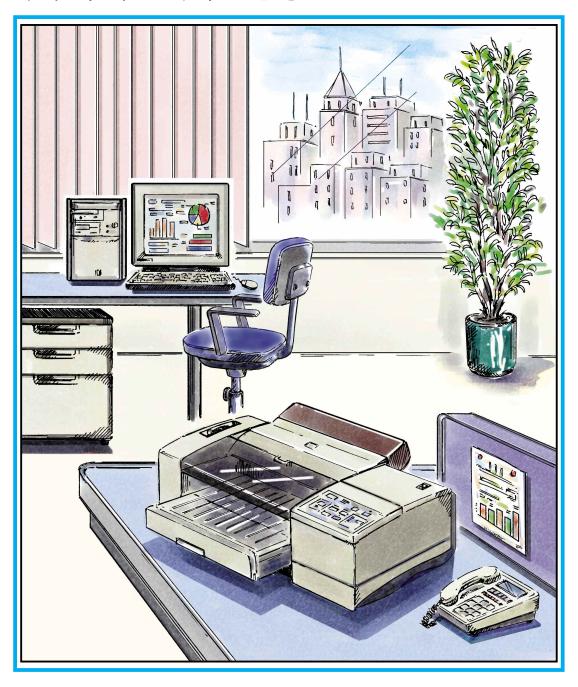

- 本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください -

取扱説明書の種類と使い方

本製品には次の取扱説明書が付属しています。

はじめにご確認ください



プリンタを梱包箱から取り出したときにお読みになり、内容物の確認と保護具の取りはずしを行ってください。



セットアップガイド~設置から印刷まで~

必ずお読みください。

プリンタの組み立てからプリンタドライバのインストール、 印刷までの手順が記載されています。



リファレンスガイド ~より活用していただくために~

機能 操作方法など、本プリンタを使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。

お客様の目的や必要に応じて、必要な章をお読みください。





困ったときには~トラブル解決のために~

各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの 多い項目の対処方法を説明しています。

「印刷できない」などのトラブルでインフォメーションセンターにお問い合わせいただく前に、お読みください。



色の概念

ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、色の表現方法や、コンピュータでのカラー画像の扱い、コンピュータと画像の解像度の関係などを説明しています。


色の要素

一般に「色」というと赤や青などの**色相(色合い)**を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相の他に**彩度、明度**という要素があります。

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、 彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーに なります。

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗くなります。

右の図(色立体と呼びます)は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。

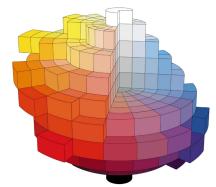




A: 色相 B: 彩度 C: 明度

ディスプレイの発色プロセス < 加法混色 >

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明 します。

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで良く見ると、赤(R)、緑(G)、青(B) の3 色の光が見えます。これば「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。この方法は、どの色も光っていない状態(全てが0:黒)を起点に、全ての色が光っている状態(全てが100:白)までを色を加えることで表現するため、CRTディスプレイで表現される色は、加法混色(加色法)と呼ばれます。

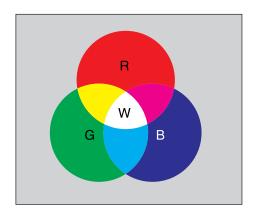


R:赤 G:緑 B:青 W:白

プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色 >

加法混色で色が表現できるのは、そのもの 自らが光を発することができる場合です。 しかし多くの場合、自ら光を出すことは ないため、反射した光で色を表現するこ とになります。

正確には、当たった光のうち一部の色を 吸収(減色)し、残りの色を反射することで 色を表現します。

このような方法を減法混色(減色法)と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色のRGBではなく、混ぜると黒(光を全く反射しない色)になるシアン(C)、マゼンタ(M)、黄色(Y)の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。

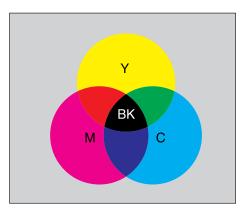


Y: 黄 M: マゼンタ C: シアン BK: 黒


理論的にはCMYの3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 (BK) インクを使用し、CMY BKの4色で印刷します。

出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、CRTディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。

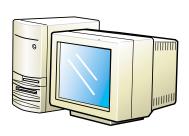

" 光 " の三原色で表示

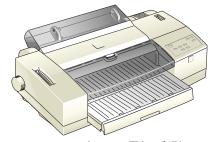

" 色 " の三原色で印刷

このRGB CMY変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致させることはできません。このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。これらの差異をできる限り合わせこむことも可能です。 ∠ℱ「より高度な色合わせについて (12)ページ

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 (CMY) ディスプレイ (RGB) 印刷 (CMY) の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブレーションと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものもあります。

カラー印刷のポイント

カラー印刷の中でも、文字に色をつけたり、8~16色のイラストを印刷する場合は、「プリンタドライバでカラー印刷を行う指定」や「アプリケーションソフトでカラー印刷を行う指定」さえしておけば、ほかに特別な準備は不要です。しかし、本書の出力サンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行うには、印刷データを準備したり、パソコンの環境を整備する必要があります。

印刷データの準備

印刷品質に応じて画像解像度を設定する

画像データの解像度は、出力機器の解像度、印刷解像度)に応じて設定してください。本機で出力する場合、画像データの解像度は、ファイン印刷で120~180DPI、スーパーファイン印刷で240~360DPIが適しています。これ以上解像度を上げても、印刷時間が長くなるだけで品質はほとんど向上しません。

以下は、印刷品質と画像解像度を実際に変えて印刷したサンプルです。

ファイン (360DPI) 印刷



240DPI



→ 180DPI以上に上げても画質はほとんど変わりません。

スーパーファイン (720DPI) 印刷

画像解像度 180DPI



360DPI



→スーパーファイン印刷では360DPIで十分な画質が得られます。

スキャナから画像を取り込む場合の解像度は、スキャナからの取り込み解像度(入力解像度)ではなく、取り込み後の画像ファイルの解像度(出力解像度)です。つまり、画像ファイルのサイズ(縦/横の大きさ)を、印刷するサイズに設定したときの画像解像度が前記の数値になるように取り込んでください。

Photo CD から出力する場合、原版(BASE)サイズは次のものを選んでください。

ファイン印刷する場合:

画像サイズを印刷するサイズに設定した状態で、画像解像度が120DPI以上あるサイズ

スーパーファイン印刷する場合:

画像サイズを印刷するサイズに設定した状態で、画像解像度が240DPI以上あるサイズ

スキャナから取り込む場合のポイント

ハイライト/シャドウ/ガンマの設定に注意する

ハイライトは画像の最も明るい部分、シャドウは画像の最も暗い部分、ガンマはその中間部分の濃度です。この3点を適切に設定して取り込むだけで、おおむねきれいな画像が得られます。

スキャナの取扱説明書を参照し、ハイライト/シャドウ/ガンマを正しく設定した上で画像を取り込んでください(シャドウを黒ベタにしないように、またハイライトを白としてとばさないように注意してください)。詳しくは、お使いのスキャナの取扱説明書をご覧ください。

Photo CD から出力する場合のポイント

Photo CDの画像を印刷で利用する場合、開いた画像をそのまま出力しても必ずしも高品位な出力結果は得られませんので、適切な処理が必要です(Photoshopでのモニタ設定、ハイライト/シャドウの設定、色かぶりの除去、シャープネス設定など)。

処理すべき内容・方法については、「Photo CDプリプレスリファレンス*」などに詳しく記載されていますので、そちらを参照してください。

* Photo CD制作サービスの窓口でお求めください。

プリンタドライバの機能「オートフォトファイン!2」を利用すると、ハイライト / シャドウの設定、色かぶりの除去などを印刷時に自動的に行うことができます。詳しくは、(8)ページを参照してください。

印刷サイズに応じて入力装置を選びましょう。					推奨日	印刷サイ	イズ		
入力装置 / 品質		原稿サイズ	出力サイズ(ピクセル)	A6/ 八 ガキ	A5	B5	A4	B4	A3
デジタルカメラ	350,000 画素	_	640 × 480						
	870,000 画素	-	1024 × 768						
フイルムスキャナ	1200DPI	-	1700 × 1100						
フラットベッド	300DPI	4' × 6'	1200 × 1800	*					
スキャナ		A4	2550 × 3600	*	*	*	*		
	600DPI	4' × 6'	2400 × 3600	*	*	*	*		
		A4	5100 × 7200	*	*	*	*	*	*
Photo CD	BASE	_	768 × 512						
	4BASE	_	1536 × 1024						
	16BASE	_	3072 × 2048	*	*				

(5)

推奨外サイズ *オーバースペック

環境を整える

圧縮をかけない画像解像度240DPIのフルカラーデータは、印刷サイズによっては容量も膨大になります。大きなデータを扱うには、コンピュータの環境を整えることが必要になります。画像の読み書き・表示・印刷などの作業に影響を与える要素には、次のものが挙げられます。

メモリ・ハードディスクの容量

画像の読み書き・表示・印刷など、すべての作業効率に影響を与える重要な要素です。そのため、メモリやハードディスク(システムを起動しているドライブ、または仮想記憶領域を割り当てているドライブ)には十分な容量を確保してください。快適に作業するには、ハードディスクに、最低でも扱う画像データ容量の2倍以上の空き容量が必要です。高速なCPUを搭載していれば、さらに快適な作業が可能です。

ディスプレイアダプタの性能

フルカラーのデータを扱うには、WindowsではHighColor(65000色)以上、Macintoshでは32000色以上の色数を表示できるディスプレイアダプタおよびディスプレイドライバが必須です。さらに、表示色数だけでなく、表示速度も作業効率に影響を与える重要な要素です。

アプリケーションソフトウェアの性能

メモリ・ハードディスクと同じく、画像の読み書き・表示・印刷など、すべての作業に影響を与える重要な要素です。画像の読み書きの速度は、アプリケーションソフトウェアによって差があります。 また、カラーマッチング(表示および印刷)の点でも、モニタキャリブレーションの機能を持つものがベストな選択と言えます。

Photoshopなどの、本格的なグラフィックス向けのアプリケーションソフトを使用されることをお薦めします。

印刷解像度と用紙種類

印刷解像度や印刷する用紙の違いによっても、プリンタ出力の結果に大きな違いがあります。 スーパーファイン印刷は、もっとも美しく印刷できますが、同時に時間もかかります。使用目的に あわせて、最適な印刷解像度および用紙を選択してください。以下の印刷サンプルでは、印刷解像度 と用紙種類による印刷の違いを確認していただけます。



用紙サイズ:A4

印刷品質 : スーパーファイン 用紙種類 : スーパーファイン専用

光沢紙



用紙サイズ: A4 印刷品質 : ファイン

用紙種類 :ファイン専用紙



用紙サイズ: A4 印刷品質 : ファイン

用紙種類 : 普通紙

カラー調整

写真やコンピュータで作成したカラーデータの印刷を行う際に問題となるのが、ディスプレイ上と実際のプリンタ出力の色合いに差異があることです。これらの差異を完全に一致させることは困難ですが、できる限り合わせ込むこと(カラーマッチング)も可能です。カラーマッチングのさらに詳細な説明は(12)ページを参照してください。

プリンタドライバの設定

プリンタドライバの設定モードは、通常「推奨設定」にしておけば、標準的な出力結果が得られるように色調整されています。しかし、ここで行われる色調整は、あくまでも一般的かつ一律的なレベルですので、さらにより細かく調整をしたい場合には「詳細設定」で微調整(設定変更)を行ってください。

Windows ドライバ



Macintosh ドライバ



オート<u>フォトファイン! 2</u>

(Windows3.1/NT3.51ば オートフォトファイン」ですが、以下 オートフォトファイン!2」を主体に説明します。)

オートフォトファイン!2とは、エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に画像を高画質化する、業界初の機能です。

一般的に、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像には、ほとんどの場合、元データに対して何らかの「補正」がかけられています。通常、このような「補正」はフォトレタッチソフトなどを使用して行いますが、この作業には「色」に関する知識と、豊富な作業経験が要求されます。また、この作業には時間もかかります。このような難しい補正作業を、人の手に代わって、自動的にかつ短時間に行う機能が「オートフォトファイン!2」です。

この機能は、基本的にはどのような画像に対しても効果を発揮し、また、1ページ内に複数の画像イメージが存在する場合にも、それぞれのイメージに対して個別の解析を行い、最適な処理を実行します。

画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけられている画像などについては効果が薄くなります。

画像を解析しながら印刷処理を行うので、処理速度の遅いCPUを搭載しているコンピュータなどでは印刷時間が長くなります。

オートフォトファイン!2を指定して印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像全体の中から 主要なオブジェクトを認識します。そして、このオブジェクトを次のように解析して処理を行います。

RGBカラーバランスの補正

オブジェクトのRGBごとのヒストグラムを分析し、RGBごとにトーンカーブ補正を行います。 ◆色かぶりが補正されます。

明るさの補正

オブジェクトの明るさを分析し、輝度に対して最適なトーンカーブ補正を行います。

➡暗すぎる(露出不足)画像などが修正されます。

コントラストの強調


ヒストグラムの最小値と最大値を、それぞれ最適になるようにダイナミックレンジを拡大し、さらにヒストグラムの分布から、トーンカーブを画像に応じて適切に調整します。

→中間調のコントラストが上がり、メリハリのある画像になります。

彩度の強調

画像の彩度の程度を分析し、その程度に応じた彩度調整をかけます。

→色あせた画像が鮮やかになります。

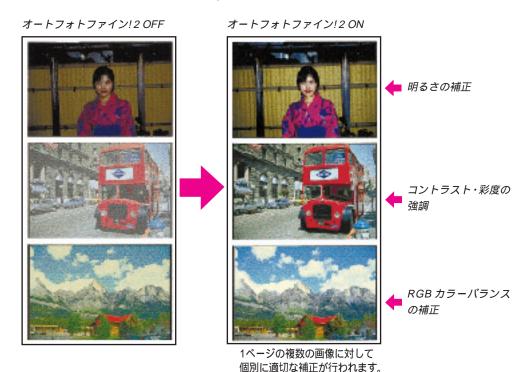

「主要オブジェクトの認識」と「RGBごとのヒストグラム分析」は、オートフォトファイン! 2 のみの機能です。オートフォトファイン(Windows3.1/NT3.51)では、画像全体を分析して、明るさ、コントラスト、彩度の補正のみを行います。また、オートフォトファインでは、 1 ページ内の複数画像の個別処理は行えません。

イメージ補正

明度・ブライトネスの調整

プリンタ出力の結果がディスプレイ表示に比べて、色が暗い、または色が明るくとんでしまうときに 調整します。



設定 -



設定0



設定 +

コントラストの調整

画像全体の明暗の差がはっきりしない、プリンタ出力の結果がディスプレイ表示に比べて全体的に ぼやけているときに調整します。



設定 -



設定0



設定 +

彩度・サチュレーションの調整

プリンタ出力の結果を、もっと鮮やかに、色の深みを増したいときに調整します。



設定 -



設定 0



設定 +

カラーコントロールの調整

シアン・マゼンタ・イエローの濃淡を調整して、色合いを変えたいときに行います。

シアンの調整

プラス(+)方向に上げると青緑色がかり、マイナス(-)方向に下げるとシアンの補色である赤みが強くなります。







設定 -

設定0

設定 +

マゼンタの調整

プラス(+)方向に上げると赤紫色がかり、マイナス(ー)方向に下げるとマゼンタの補色である緑色が強くなります。







設定 -

設定0

設定 +

イエローの調整

プラス(+)方向に上げると黄色みが強くなり、マイナス(-)方向に下げるとイエローの補色である青みが強くなります。







設定 -

設定0

設定+

より高度な色合わせについて

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画・ディスプレイ表示・プリンタでの 印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、 階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ(偏った色表示をする)などが原因です。 このような場合の、原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いをできるだ け一致(カラーマッチング)させるには、次の方法があります。

ディスプレイを調整する(モニタキャリブレーション)

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプレイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキャナから取り込んだ画像やPhoto CDなどの画像は適切な明るさや色合いで表示されませんし、また印刷結果が予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。ディスプレイの調整については、次項を参照してください。

カラーマネジメントシステムを使う

原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いを一致させるためのシステムとして、MacintoshではApple社の「ColorSync」、Windows95ではMicrosoft社の「ICM」があります。カラーマネージメントシステムについては、次ページを参照してください。

ディスプレイの調整

ディスプレイ調整(モニタキャリブレーション)は、本格的に行うと非常に手間のかかる作業で、また 測定機器なども必要になります。ここでは簡易的な調整手順を紹介します。ディスプレイの調整 方法については、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いは、原稿または印刷結果に近づけることができますが、全てを近づけることはできません。最も気になる部分(肌色など)を合わせ、その他の部分は多少目をつぶるくらいの気持ちで調整してください。

- ↑ ディスプレイの電源をオンにし、30分以上おいてディスプレイの表示を安定させます。
- **室内の照明環境を一定にします。** 自然光は避けて、なるべく一定の照明条件になるようにし、さらにフードを装着すると良いでしょう。
- ディスプレイの白調整を行います。
 ディスプレイで表示される「白」が、「印刷に使用する紙の白」に近くなるように調整します。
- 4 ディスプレイの黒調整を行います。 ディスプレイで表示される「黒」が、「真っ黒」に近くなるように調整します。
- Macintoshをお使いで、コントロールパネルに「ガンマ」が登録されている(Adobe Photoshop がインストールされている)場合は、ディスプレイのガンマ(グレー)調整を行います。 ガンマ補正の値は、一般的な 1.8 に設定するのが良いでしょう。
- 「ディスプレイでカラーバランスを調整できる場合は、スキャナで取り込んだ画像の色が原稿またはプリンタの出力結果に近くなるように微調整しても良いでしょう。 一般的なディスプレイは、やや青みが強くなっています。
- **1** 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。

カラーマネージメントシステム

以下に、「ColorSync」や「ICM」を使用しての、画像の取り込みから印刷までの流れを示します。

「ColorSync」の場合

「ColorSync」を利用するには、Macintoshに「ColorSync」がインストールされている必要があります。

- 1 まず始めに、お使いのディスプレイの特性を設定します。 設定の手順は、本書「ColorSyncを使用するときの準備作業」をお読みください。
- プリンタドライバで「ColorSync™」 動カラー調整 ──
 ○ ドライバによる色補正 総 印刷品質: スーパーファイ を選択して、印刷します。 ♥ 用紙種類: 専用光沢紙 色補正方法 コントラスト 彩度 0 シアン ____ 高速誤差拡散 ● マゼンタ 0 イエロー ___ ○オートフォトファイン!2 ColorSync''' プロファイル : EPSON標準 マッチング方法: 自然な色あい 選択します■ ● 標準 **坐** □双方向印刷 ヘルプ キャンセル

「ColorSync」を選択して色合わせを行う場合は、RGBの画像データを使用してください。CMYK、Lab などのデータでは、正しく色合わせができません。

一部のアプリケーションソフトでは、ソフトウェア上で ColorSync の設定が行えます (AdobePageMaker6.5J、Photoshop4.0J、Illustrator7.0J など)。ソフトウェア上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバでは「ColorSync™」を選択せず、[ドライバによる色補正] - [色補正なし] を指定してください。

「ICM」の場合

ES-8000 での例 スキャナから画像を取り込む場合、 💸 環境設定 TWAIN(スキャナの画像取り込み用ソ フト)で、「ICM」を使用して画像を取 ${\it \ref{thm:def}} {\it \r$ ◂ り込みます。 ▽ プレビューイメージ、各設定を保存(§) ブプルビュー時、自動露出を実行(<u>A</u>) 選択します■ ₩indows'ICM(<u>₩</u>) スポイトアイコンのサンプル範囲(<u>E</u>): 1×1 ヒ ゚ ク セル -ΟK キャンセル プリンタドライバで「ICM」を選択して、 1 印刷品質(P) スーパーファイン ▼ 🖟 🔗 カラー調整 印刷します。 ▽
 スーパーファイン専用紙
 ▼ ↑ トライハヤこよる色補正(②) 色補正方法(例) 自動 T © カラー© ○ 黒® 明度(9) + 0 N=71=20H + 0 高画質誤差拡散 O 9777(N) + 0 or ⊠ ● 7t"/\$(@) + 0

黛 厂 スムーシンク(文字/輪郭(Q)

選択します■

o 1111-00 + 0 C オートフォトファイン/2(<u>v</u>)

€ ICMO

こんなこともできます

本機のプリンタドライバには、便利な印刷機能がついています(Windows95/NT4.0/Macintosh)。お客様の自由な発想でさまざまな使い方をしてください。

スタンプマーク



回覧

文書に(秘)などのイメージを重ねて印刷することができます。


お客様のオリジナルのイメージを保存し、 印刷することも可能です。


180 度回転印刷






印刷イメージを180度回転して印刷します。通常とは逆にイメージの下端より印刷を開始しますので、上端3mm、下端14mmのマージン(余白)を、見かけ上、上下逆にすることができます。

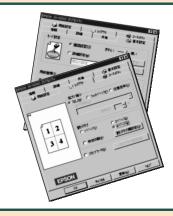

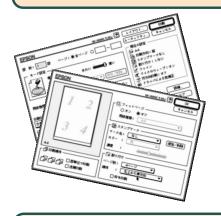

割り付け印刷

(Windows95/Macintosh)

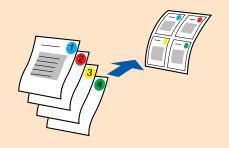

2 ページまたは 4 ページ分のデータを 1 ページにまとめて印刷できます。

拡大 / 縮小印刷



プリンタにセットした用紙サイズを設定することで、自動的に倍率が設定されます。 また任意の倍率*を設定することも可能です。

* Windows 10% ~ 400%, Macintosh 25% ~ 400%

本書のご案内

詳しいもくじは次のページにあります。

Win

Win

Mac

DOS

スイッチとランプ

Windows95/NT4.0 での印刷

Windows3.1/NT3.51 での印刷

Macintosh での印刷

DOS でのご使用について

普通紙、ハガキ、専用紙への印刷

ユーティリティの使い方

ネットワーク接続について

インクカートリッジの交換

オプションと消耗品の紹介

付録

索引

スイッチとランプ	印刷中止の方法 31
スイッチとランプの名前と働き 2	Windows95 31
	WindowsNT4.0 32
スイッチ	ヘルプの使い方34
電源スイッチとの組み合わせ4	ヘルプの起動方法34
ランプ5 ランプ表示(エラー表示)	プリンタドライバの削除(Windows95).37
ランノ表示(エラー表示) 6	プリンタ接続先の変更(Windows95) . 39
Windows95/NT4.0	Windows3.1/NT3.51
での印刷	での印刷
印刷の流れ8	 印刷の流れ44
印刷の設定と実行9	印刷の設定と実行45
設定のポイント11	印刷の設定と美1143 印刷を実行すると
印刷を実行すると(Windows95) 12	「山側を美1」9 OC
スプールマネージャ12	
プログレスメータ 13	キューセットアップ
プリンタドライバの設定14	
基本設定 15	プリンタドライバの設定49
用紙設定 16	基本設定
レイアウト17	用紙設定
ユーティリティ18	手動設定 50
環境設定(Windows95)	ユーティリティ50
手動設定	印刷の中止方法 51
ユーザー設定 24	Windows3.1での中止方法 51
便利な印刷機能25	WindowsNT3.51での中止方法 53
スタンプマーク印刷	プリンタドライバの削除
	(Windows3.1) 55

プリンタ接続先の変更 56

2ページ、4ページ分を1ページに

Macintoshでの印刷

印刷までの流れ 60
印刷の設定と実行61
用紙設定の手順61
用紙サイズの登録 / 変更 64
印刷手順65
高度な印刷設定67
設定の手順67
便利な印刷機能75
用紙サイズに合わせて拡大 / 縮小印刷 (フィットページ)75
スタンプマーク印刷76
2ページ、4ページ分を1ページに まとめて印刷(割り付け)
印刷順序77
180度回転印刷78
ColorSyncについて ~機器間のカラーマッチング~ 79
ColorSyncとは79
ColorSyncを使用するときの準備作業 79
バックグラウンドプリントについて 81
バックグラウンドプリントとは81
EPSON Monitor3の機能81
印刷の中止方法 83
バックグラウンドプリント使用時の場合 83
バックグラウンドプリント未使用の場合 84
プリンタドライバの削除85

DOSでのご使用に

ついて

DOSでのご使用にあたって8	8
DOS上での印刷について 8	8
EPSON PCシリーズ/NECコンピュータでの DOSからの印刷について8	
PC-PR201Hでご使用の場合 8	8
DOSアプリケーションソフトでの プリンタドライバ設定8	S
国内版アプリケーションソフトを 使用する場合8	ć
海外版アプリケーションソフトを 使用する場合9	C
EPSON Remote!について9	1
EPSON Remote!のインストール9	1
EPSON Remote!の概要9	3
スタートアップユーティリティ/ 設定ユーティリティの使い方9	4
簡易設定ユーティリティの使い方 9	5

普通紙、ハガキ、専用紙 への印刷

使用できる用紙と印刷できる領域 100
使用できる用紙の種類100
クリーニングシートについて102
印刷できる領域103
給紙トレイからの印刷のしかた 105
長尺紙 / ロール紙への印刷 112
用紙の切り離しについて115
連続紙への印刷 116
連続紙と単票用紙の切り替え119

手差しでの印刷 120	ギャップ調整147
厚い用紙への印刷 ~ アジャストレバーの設定 ~ 122	ユーティリティでのギャップ調整147
用紙セットのポイント123	操作パネルでのギャップ調整150
ユーティリティの	ネットワーク接続に
	ついて
使い方	ネットワーク接続の形態 154
ユーティリティ画面の開き方126	オプションのインターフェイスカードによる
EPSONプリンタウィンドウ!2	共有154
(Windows95/NT4.0版)128	Windows95ピアトゥピアによる共有 154
EPSONプリンタウィンドウ!2の インストール128	Windows95ピアトゥピア接続での プリンタの共有方法155
EPSONプリンタウィンドウ!2 (監視アイコン)の起動131	プリンタが接続されているコンピュータ (ここではPC1)の設定155
アイコンの色表示について132	プリンタが接続されていない
EPSONプリンタウィンドウ!2の ウィンドウについて133	コンピュータの設定156
EPSONプリンタウィンドウ!2の環境を 設定するには134	インクカートリッジの
プリンタの詳細を見るには136	
インストール時の初期設定の変更 138	交換
EPSONプリンタウィンドウ!2の	インクカートリッジ使用上のご注意 158
停止(中止)139	使用上のご注意158
EPSONプリンタウィンドウ!2の削除 140	保管上のご注意158
EPSONプリンタウィンドウ	インク消費について158
(Macintosh版)141	 交換時のご注意159
EPSONプリンタウィンドウの画面、	 輸送時のご注意159
環境設定画面の開き方	インクカートリッジの交換のしかた 160
目詰まりパターン印刷143	プリントヘッドの保護162
ヘッドクリーニング145	フラン ・ハン ・ハン 木
ユーティリティでのクリーニング145	

オプションと消耗品 の紹介 オプションと消耗品の紹介.......164 インターフェイスケーブル164 インターフェイスカード165 Macintosh接続用オプション165 マニュアルペーパーカッター......165 PostScriptソフトウェアインタープリタ 166 専用紙166 インクカートリッジ166 通信販売のご案内167 FAXオーダーシート 168 インターフェイスカードの取り付け 169 シリアルインターフェイスカードに ついて 171 付録 印刷を高速化するには 174 Windows95をお使いの場合175 Macintoshをお使いの場合......179 各種機能の設定 180 変更できる項目と初期状態......181 各設定項目の機能.......182 操作パネルでの設定変更......187 プリンタを輸送するときは190 輸送時のインクカートリッジの取り外し...190 輸送時の梱包......192 輸送後のプリンタの使用について 195

プリンタのお手入れ......196

プリンタドライバのバージョンアップ	. 197
ご使用のプリンタドライババージョンの 確認	197
最新プリンタドライバの入手と インストール	108
セルフテスト	. 200
セルフテストの手順	200
テスト結果の確認	201
ドライバフロッピーディスクの作成	. 202
16進ダンプ	. 203
英数カナ文字コード表	. 204
漢字コード表	. 206
サービス・サポートのご案内	. 217
エプソンFAXインフォメーション	217
エプソンインフォメーションセンター	217
インターネット・パソコン通信サービス	217
ショールーム	217
パソコンスクール	218
保守サービスのご案内	218
プリンタの仕様	. 220
用語集	. 238
索引	. 250

本書中のタブ、マーク、表記について

Win

このタブの付いているページは Windows95/NT4.0をお使いの方のみお読みください。

Win 3.1/NT3.51

このタブの付いているページは Windows3.1/NT3.51をお使いの方のみお読みください。

Mac

このタブの付いているページは、Macintoshをお使いの方のみお読みください。

DOS

このタブの付いているページは、DOSをお使いの方のみお読みください。

マーク

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。 マークが付いている記述は、必ずお読みください。 なお、それぞれのマークには次のような意味があります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が 想定される内容を示しています。



お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと(操作)を記載しています。必ずお読みください。

<u>用語(*1)</u> 分かりにくい用語の説明を、欄外に記載している事を示しています。

図字 関連した内容の参照ページを示しています。

表記

Microsoft® Windows® operating system Version3.1日本語版


Microsoft® Windows® 95 operating system日本語版

Microsoft® WinodwsNT® operating system Version3.51日本語版

Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows3.1、Windows95、WindowsNT3.51、WindowsNT4.0と表記しています。また、Windows3.1、Windows95、WindowsNT3.51、WindowsNT4.0の総称として「Windows」と表記する場合があります。

スイッチェランプ

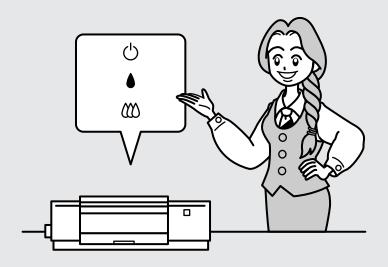


ここでは、各種スイッチの役割と、プリンタの状態をお知らせ するランプについて説明しています。

スイッチとランプの名前と働き	2
ランプ表示 (エラー表示)	6

スイッチとランプの名前と働き

操作パネル上のスイッチ操作により、各種機能の設定や実行ができます。また、操作パネル上のランプにより、プリンタの状態を知ることができます。

スイッチ

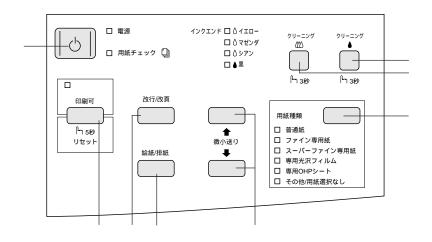



電源 スイッチ

プリンタの電源をオン / オフするスイッチです。



印刷可 スイッチ

プリンタの状態(印刷可と印刷不可)を切り替えるスイッチです。

印刷中にこのスイッチを押すと、印刷が中断します。 その場合、再度 このボタンを押すことで印刷が再開します。

また、このボタンを5秒間押すと、プリンタのバッファ内に残されている データがクリアされます(リセット)。 このとき、操作パネルのすべての ランプが1秒間点灯します。



改行/改頁 スイッチ

1 回スイッチを押すごとに、用紙が 1 行ずつ紙送りされます。 押したままにすると、用紙が 1 ページ分送られます。 給紙/排紙

給紙/排紙 スイッチ

プリンタ内に用紙がある状態で押すと排紙され、用紙がない状態で押すと給紙されます。

連続紙の場合、プリンタ内に用紙がある状態で押すと、印刷前のときはトラクタユニットへセットした位置まで戻ります。印刷後のときは用紙を用紙切離し位置(ティアオフ位置)まで移動し、再度押すと最初のセット位置まで戻ります。

通常の印刷時は自動的に給紙 / 排紙されますので、このスイッチを押す必要はありません。



微小送り ★ ▼ スイッチ

このスイッチを押すと、用紙が微小送りされるので、ページ先頭位置やページ途中での印刷位置が調整できます。

微小送り

↑ スイッチを押すと用紙が逆方向に微小送りされます。

用紙種類

用紙種類 スイッチ

このスイッチは、プリンタをMacintosh、またはWindows95/NT4.0の「双方向通信機能」が有効になるコンピュータに接続している場合にのみ使用します。

印刷時に「プリンタドライバ上で指定した用紙種類」と「ランプが 点灯している用紙種類」とが異なると、コンピュータの画面上に エラーメッセージが表示されます。

Windows3.1/NT3.51およびDOSの各環境下でご使用の場合は、コンピュータとプリンタが双方向通信できませんので、スイッチの操作は無効となります。

Windows95/NT4.0の環境下の場合、コンピュータとプリンタケーブルが双方向通信に対応しており、EPSONプリンタウィンドウ!2がインストールされている必要があります。

「その他/用紙選択なし」のランプを点灯させた場合は、エラーメッセージが表示されなくなります。



Jm 3₹9

<u>印刷可ランプが消灯時</u>にこのスイッチを3秒間押すと、黒インクプリントヘッドのクリーニングが開始されます。




┗ 3秒

クリーニング (() スイッチ

<u>印刷可ランプが消灯時</u>にこのスイッチを3秒間押すと、カラーインクプリントヘッドのクリーニングが開始されます。

電源スイッチとの組み合わせ

特定のスイッチを押しながら電源をオンにすることによって、次のような機能が実行されます。

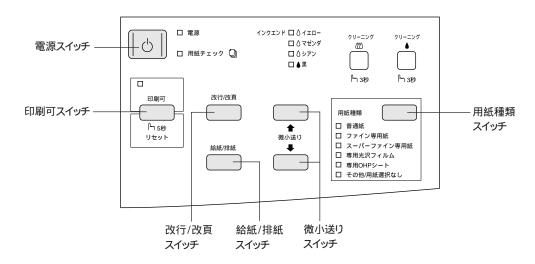

セルフテスト 英数カナ文字カラーモード: 改行/改頁 + 電源をオン 漢字モノクロモード: 給紙/排紙 + 電源をオン プリンタの動作や印刷状態を確認できます。 本書「セルフテスト」200ページ参照

16 進ダンプ 改行 / 改頁 + 給紙 / 排紙 + 電源をオンコンピュータから送られてきたデータを、16 進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷します。

本書「16 進ダンプ」 203 ページ参照


プリンタ設定値変更

|用紙種類| +電源をオン|
文字コードや給紙位置など、プリンタの設定状態を変更できます。
| 本書「各種機能の設定」180ページ参照



以上のいずれかの機能を実行した後は、必ず一度電源スイッチをオフにしてください。

ランプ

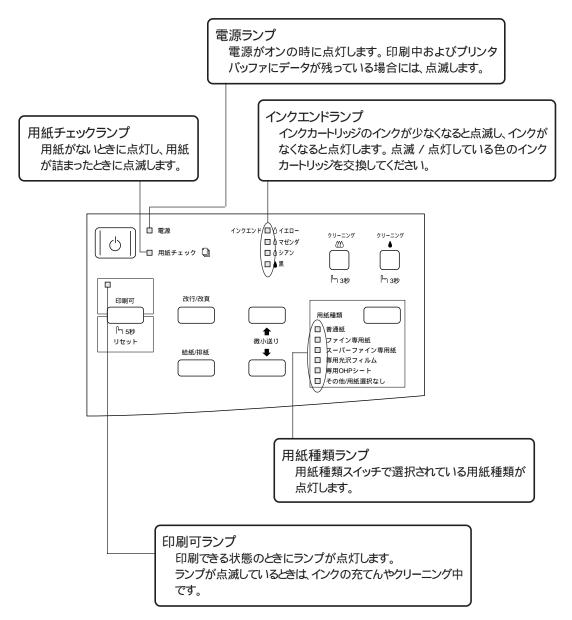



エラーが発生したときは、いくつかのランプが点灯します。詳細は次ページの「ランプ表示(エラー表示)」をご覧ください。

ランプ表示 (エラー表示)


操作パネルのランプの点滅/点灯によって、プリンタの状態を知ることができます。

☆点灯 □点滅

		3.16g.3-34
ランプ	プリンタの状態	対処方法
☆ 電源	印刷可能な状態です。	コンピュータから印刷命令を送ること
☆ 印刷可		により、いつでも印刷が可能です。
■ 電源	プリンタがデータを処理中	印刷可ランプが消灯している場合は
(一)印刷可)	(印刷中)です。	印刷可ランプを点灯させることによ
		り、印刷を開始します。
■ 電源	電源をオフにする作業中です。	点滅中は電源プラグをコンセントから
(印刷可ランプは消灯)		抜かないでください。
☆ 電源	プリントヘッドのクリーニ	印刷可ランプの点滅中は電源をオフに
▶ 印刷可	ングまたは、インクの充て	しないでください。
	ん中です。	
՝ 電源 (または 🖺)	用紙がありません。	用紙をセットしてください。
☆ 用紙チェック		
☆電源	用紙がプリンタの内部で詰	詰まっている用紙を取り除いてください。
■ 用紙チェック	まっています。	
インクエンド □	点滅している色のインクが	インクがなくなるまで印刷は可能です
(イエロー/マゼンダ/シアン/黒)	残り少なくなりました。	が、新しいインクカートリッジを準備
		してください。
インクエンド 🗂	点灯している色のインクが	新しいインクカートリッジと交換して
	なくなったか、インクカー	ください。もしくはインクカートリッ
	トリッジが正しくセットさ	ジが正しくセットされているかを確認
	れていません。	してください。
用紙種類	レリースレバーの設定(単	プリンタ本体、左上面のレリースレ
집 普通紙	票紙、連続紙)が、実際に	 バーを現在セットしている用紙に合っ
▶ ファイン専用紙	使用している用紙と合って	 た位置(単票紙、連続紙)に設定しま
■ スーパーファイン専用紙	いません。	す。給紙/排紙スイッチを押してプリ
▶ 専用光沢フィルム		ンタ内部の用紙を排出し、用紙をセッ
■専用OHPシート		トし直してから印刷を始めてくださ
■ その他 / 用紙選択なし		l Io
インクエンド 🖰 イエロー	プリンタ内部の部品調整が	お手数ですが、お買い求めいただいた
 マゼンタ	必要です。	 販売店、もしくはエプソンの修理窓口
☆ シアン		へご相談ください。
		-
」 ///		
■ すべてのランプ	 プリントヘッドが正常に動作	│ │一度、プリンタの電源をオフにしま
	していません。	す。プリンタ内部に異物や紙詰まりが
		ないかを確認し、電源スイッチをオン
		にしてください。
		1000000

Win 95/NT4.0

Windows95/NT4.0 での印刷

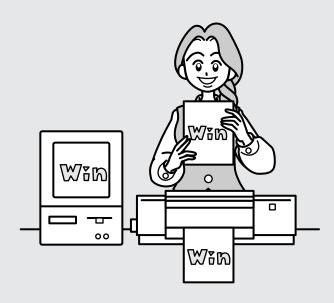

ここでは、Windows95/NT4.0で印刷するときの流れや、 プリンタドライバの設定などについて説明しています。

印刷の流れ	8
印刷の設定と実行	9
設定のポイント	11
印刷を実行すると (Windows 95)	12
プリンタドライバの設定	14
便利な印刷機能	25
印刷の中止方法	31
ヘルプの使い方	34
プリンタドライバの削除 (Windows95)	37
プリンタ接続先の変更 (Windows 95)	39


Win 95/NT4.0



印刷データの作成をします。

アプリケーションソフトで印刷するデータを作成します。



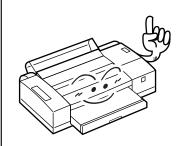

プリンタの準備をします。





印刷条件の設定をします。

📭 本書「印刷の設定と実行」9ページ

☞ 本書「プリンタドライバの設定」14ページ





印刷を実行します。


🖙 本書「印刷の設定と実行」9ページ

☞ 本書「印刷の中止方法」31ページ

印刷の設定と実行

設定画面の開きかたは 各アプリケーションソフトウェアによって異なります。詳細は各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。ここではWindows に添付の「ワードパッド」を例に説明します。

Win 95/NT4.0

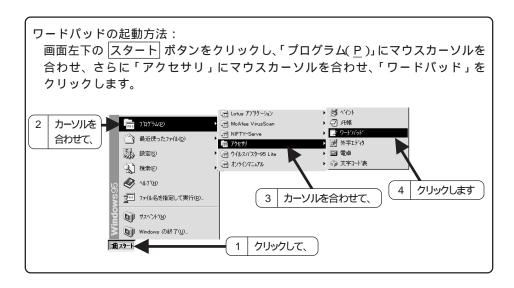

「ファイル(፫)」メニューをクリックし、「印刷(፫)」をクリックします。



MJ-8000Cが選択されていることを確認し、各項目を設定し、 プロパティ(P) ボタンをクリックします。

MJ-8000C が選択されていない場合は、リストボックスの中から選択します。



Win 95/NT4.0

3

各項目を設定し、OK ボタンをクリックします。

1 各項目を設定してから、




各項目の詳細については以下のページをご覧ください。 「基本設定」.......15ページ 「用紙設定」......16ページ 「レイアウト」......17ページ 「ユーティリティ」.......18ページ

4

OK ボタンをクリックします。

印刷が実行されます。

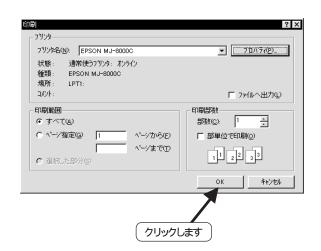

設定のポイント

プリンタドライバの「用紙設定」画面で「用紙サイズ(Z)」を選択します。

用紙サイズは、印刷データを作成したアプリケーションソフトで設定したサイズを 入力してください。

「基本設定」の設定をします。


印刷する用紙の種類を選択します。

設定のポイント


- イング カラーまたは黒 を選択します。
- モードの設定をします。

以下のABCいずれかの方法で設定し てください。

- A おまかせ設定をしたい場合は 「推奨設定」を選択します。 「きれい/速い」のどちらかの モードを選択します。(用紙の種類 によっては選択できません)
- B お好みで用途設定をしたい場合は 「詳細設定」を選択します。 リストボックス内のプリセット(*1) またはユーザー設定した内容から 選択します。
- C こだわって設定をしたい場合は 「詳細設定」を選択します。 設定変更ボタンをクリックします。 「手動設定」の項目を設定します。 ☞本書「手動設定」20ページ

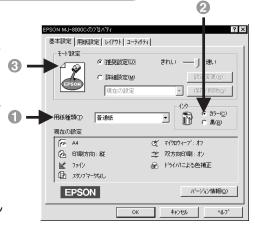



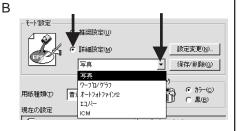



^{*1} プリセット

印刷を実行すると (Windows95)

Win 95/NT4.0

印刷を実行すると、スプールマネージャ(*1)が起動して、プログレスメータ(*2)が表示されます。

スプールマネージャ

印刷データは 印刷実行とともにスプールマネージャに送られ、そこからプリンタに出力されます。これによりコンピュータ本体は、印刷実行中もほかの作業を進めることができます。

印刷を実行すると、タスクバーに EPSON MJ-8000C ボタンが表示されます。このボタンをクリックして画面を開くと、印刷するデータの名称や用紙サイズ等が表示されます。

クリックします



印刷ジョブ一覧:印刷するデータの名称、用紙サイズ、状態、進捗状況、

印刷実行日時が表示されます。

削除(D) : 印刷データを削除します。 削除する印刷データをクリック

してからこのボタンをクリックしてください。

一時停止/再開(P):印刷を一時停止/再開します。 一時停止/再開させたい

データをクリックしてからこのボタンをクリックしてください。

再印刷(R):現在印刷中のページを再印刷します。

ヘルプ(H) : ヘルプ情報を表示します。 スプールマネージャの詳細は

このボタンをクリックして参照してください。

*1 スプールマネージャ: 印刷データを蓄積し、印刷の順番を管理する機能のこと。

*2 プログレスメータ: 印刷の進行状態などを表示させるもの。

印刷を実行すると プログレスメータが表示されます。

プログレスメータ



プリンタ名と接続先が表示されます。 アイコンによって現在の状態を表示します。

通常の印字状態です。
一時停止状態です。
エラー停止状態です。
インクが少なくなった、またはなくなった状態です。
紙詰まり、用紙なしなど、用紙についてのエラー状態です。

印刷の進捗状況(コンピュータの処理状況)をグラフィック表示します。 印刷を制御するボタンです。

「 」 : 印刷を中断します。

「 」 : 印刷を一時停止します。

「▶」: 印刷を再開します。(印刷を一時停止したときに表示されます。)

「 ◀ 」 : 同じデータをもう一度印刷します。

印刷データ名、印刷枚数 予測残り時間を表示します。予測残り時間は、複数枚印刷する場合、または印刷時間が一定時間を超えると予測された場合に表示されます。 インク残量を表示します。

給紙トレイにセットされている用紙の残量を表示します。

クリックすると「EPSONプリンタウィンドウ!2」のステータス詳細シートが表示されます。

~ の項目は「EPSONプリンタウィンドウ!2」がインストールされていないと表示されません。

喀 本書 「EPSONプリンタウィンドウ!2(Windows95/NT4.0版)」 128ページ

プリンタドライバの設定

Win 95/NT4.0

プリンタドライバの設定項目はいくつかのメニュー(ダイアログボックス)に別れています。ここではそれらのメニューの関係と項目の概要を説明しています。(画面はWindows95を例にしています。)



ここで説明されている内容は、ヘルプ機能を使うことにより、コンピュータの画面上でも見ることができます。

■ 本書「ヘルプの使い方」34ページ





モード設定

推奨設定(U) :ドライバが自動的に、用紙の種類と印刷色に合わせて設定を

調整して印刷します。[用紙種類]と[インク]を設定してから、「きれい/速い」のどちらかのモードを選択します。(用紙の

種類によっては選択できません。)

詳細設定(M) : 印刷の各種設定を、手動で行う場合にクリックします。

設定変更(<u>N</u>)... ボタン

[詳細設定(<u>M</u>)]をクリックしてから、このボタンをクリックすると[手動設定]の画面が開きます。

保存/削除(G) ボタン

設定した内容を、名前を付けて保存したり、または削除するための[ユーザー設定] 画面を開きます。

用紙種類(T)

印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。

インク

インクの種類を[カラー]と[黒]から選択します。[黒]を選択すると、モノクロ印刷になります。


現在の設定

現在設定されている内容が確認できます。

バージョン情報(O) ボタン

著作権、商標およびプリンタドライバのバージョン情報を表示します。

用紙設定

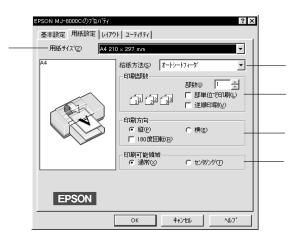

用紙サイズ(Z)

印刷する用紙のサイズをリストボックスの中から選択します。

給紙方法(S)

[オートシートフィーダ]:常に給紙トレイから給紙します。

[手差し(定形紙)] :定形紙を手差しでプリンタ後部から給紙する時に設定します。 [手差し(長尺紙)] :長尺紙 またはロール紙を手差しでプリンタ後部から給紙する

ときに設定します。

[トラクタユニット]:トラクタユニットを使って連続紙に印刷する時に設定します。

印刷部数

印刷の部数(コピー数)を入力します。また、2部以上印刷する場合の印刷方法を選択します。

[部単位で印刷(L)]:1部ずつ入力した部数を印刷します。

[逆順印刷(V)] : 最終ページから印刷します。



WindowsNT4.0 / NT3.51には[部単位で印刷][逆順印刷]機能はありません。

印刷方向

印刷データを「縦」/「横」どちらで印刷するか選択します。

[180 度回転印刷(R)]:印刷イメージを 180 度回転して印刷します。

印刷可能領域

印刷する領域(位置)を選択します。


[通常(X)] : 左上に寄せて印刷します。

[センタリング(T)]:ページの中央に印刷します。ただし、物理的な印刷領域は

狭くなります。

レイアウト

レイアウトメニューの詳細は 🖾 本書「便利な印刷機能」25 ページを参照してください。

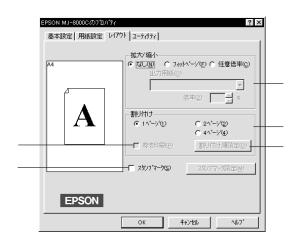

拡大/縮小

拡大 / 縮小印刷を設定します。 用紙に合わせて自動的に拡大 / 縮小する方法 (フィットページ)と、任意に倍率(10% ~ 400%)を設定する方法があります。



拡大 / 縮小率を指定して印刷した場合、カラーの色合いが変化することがあります。 カラー印刷の場合は、等倍(100%)で印刷することをお薦めします。

割り付け(Windows95のみ)

2ページまたは4ページ分のデータを、1枚の用紙に割り付けて印刷することができます。

割り付け順設定(O)(Windows95のみ)

割り付ける順番を選択できます。

枠を印刷(P)

割り付けたページごとに枠を印刷します。

スタンプマーク(S)

あらかじめ用意したパターンを、印刷データに重ねあわせて印刷する機能です。

ユーティリティ

詳細については、咳・本書「ユーティリティの使い方」125ページを参照してください。



EPSONプリンタウィンドウ! 2(W)

プリンタの状態を監視できる「EPSON プリンタウィンドウ!2」が起動します。

目詰まりパターン印刷(J)

ヘッドの目詰まりを確認するパターンを印刷します。

ヘッドクリーニング(D)

プリンタのインク吐出部(プリントヘッド)をクリーニングするときにクリックします。

ギャップ調整(Y)

縦の罫線がずれたり、ピントがぼけたような印刷結果になる場合に調整します。


環境設定(C)... (Windows95のみ)

印刷速度や進捗表示、EPSON プリンタポートに関する設定をします。

☞ 本書「環境設定」19ページ

環境設定(Windows95のみ)



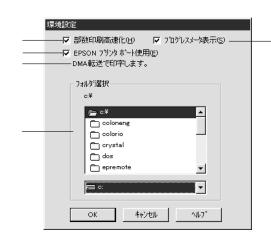

部数印刷高速化(H)

1部目の印刷処理データをハードディスクに保存し、2部目以降は、そのデータを使用することによって印刷速度を高速化します。オフにすると、ハードディスクの使用量が減ります。 通常はオンで使用してください。

プログレスメータ表示(S)

印刷実行時に印刷の進捗状況を表示します。

EPSONプリンタポート使用(E)(DOS/V機のみ)

EPSON パラレルポートドライバを使用して、印刷を高速化します。

DMA 転送(*1)(DOS/V機のみ)

「DMA 転送で印刷します」: DMA 転送がご利用になれます。

「DMA転送の設定を行うとより高速な出力が可能になります。」

: DMA 転送を利用するためには設定が必要です。

何も表示されないとき:DMA 転送はご利用になれません。

☞ 本書「印刷を高速化するには」174ページ

フォルダ選択

ハードディスクのドライブが複数存在する場合に表示されます。

スプールファイルや部数印刷高速化機能を使用する際に、一時的に印刷データを保存するフォルダを選択できます。 通常は変更する必要はありません。

^{*1} DMA 転送 : CPU を介さずに直接メインメモリと周辺装置間でデータをやりとりする転送方法。

手動設定



印刷品質(P)

印刷の品質を、リストボックスの中から選択します。

[ドラフト] : インク消費量をセーブしながら高速に印刷します。試し印刷

などに向いています。

[ファイン] : ファイン(解像度:360DPI)で印刷します。 印刷スピード、

品質、ランニングコストのバランスが良く、日常的に印刷す

る場合にはもっとも適した印刷です。

[スーパーファイン]: スーパーファイン(解像度: スーパーファイン専用紙などで

720DPI)で印刷します。 印刷時間は多少かかりますが、

もっとも高い品質で印刷できます。

用紙種類(T)

印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。

用紙の種類は、印刷品質の設定に合わせる必要があります。[用紙種類]の設定の前に、[印刷品質]の設定をしてください。

インク

インクの種類を選択します。印刷の目的に合わせて、[カラー]か[黒]のどちらかをクリックします。

ハーフトーン(*1(H)

ハーフト - ンの処理の方法を選択して、中間色の印刷方法を指定します。「印刷品 質]と[インク]の設定により、選択可能な項目が異なります。

[ハーフトーンなし]:ハーフトーン処理をしません。 グレースケールや中間色を

表現できないので、濃淡や階調のない画像になります。 [インク]で[カラー]を指定したときは選択できません。

[スクリーン] : 粗いマトリクス(*2)を持つディザパターン(*3)で印刷します。

[高速誤差拡散] : 処理速度を重視した誤差拡散 *4)でデータを処理して印刷し

ます。[高画質誤差拡散]を選択したときよりも、印刷速度が

速くなります。

[高画質誤差拡散]:[高速誤差拡散]よりも緻密な誤差拡散処理をします。写真

やグラデーションなどの階調(色調)のある画像を処理する

のに適しており、細かい部分まで表現できます。

マイクロウィーブ(W)

印刷行ごとのムラを少なくし、より高画質なグラフィックイメージを表現する機能 です

[スーパー(U)] : 専用光沢紙 専用光沢フィルムおよびスーパーファイン専用

> 紙に印刷する場合に設定できます。マイクロウィーブを選択 してもムラがなくならない場合に設定します。ただし、印刷

時間は長くなります。

[標準(F)|[精細(J)]: [スーパー]を選択したときにさらに印刷品質を高めたい場合

は [精細]を選択します。ただし、印刷時間は長くなります。

双方向印刷(E)

このチェックボックスをオンにすると、プリントヘッドが左右どちらに移動するときで も印刷します。より高速に印刷できますが、印刷品質は多少低下します。

左右反転(L)

左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをオンにします。 バック ライトフィルムに印刷する場合は、必ずチェックしてください。

スムージング(文字/輪郭(D)

テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷します。印刷時間は多少長くな ります。

*1 ハーフトーン :色の階調表現。

* 2 マトリクス : 仮想の網目。

*3 ディザパターン : 擬似的にハーフトーンを表現する方法。

* 4 誤差拡散 : 印刷時に中間色、階調などを表現するための手法のひとつ。

写真などの印刷時に、最も自然な感じにできる。

ドライバによる色補正(O)

[色補正方法(M)]の中から選択した設定内容に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 リストボックスからは、次の4つの項目が選択できます。

通常は[自動]を選択してください。

[自動] : 文書内のオブジェクトに対して最適な色処理を行います。

通常はこの設定でご使用ください。 ただし、データを解析 しながら印刷しますので、印刷時間が長くなる場合があり

ます。

[自然な色あい] :より自然な発色状態になるように色処理を行います。

[あざやかな色あい]:彩度(あざやかさ)を上げ、色みを強くする処理を行います。

[色補正なし] : ドライバによる色補正を行いません。ICM用プロファイルを

作成する際の基準色を印刷するときに選択します。通常は

選択しないでください。

各スライドバーについて

6 つのスライドバーを調整することにより、画像イメージ、色バランスをお好みに合わせて変更することが可能です。

☞ 巻頭カラーページ「イメージ補正」(10)ページ

「カラーコントロールの調整」(11)ページ

[明度(R)] : 画像の明るさを調整します。

全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。

調整範囲 - 25% 0 + 25% - ■ | ■ | *** + より暗く より明るく

[コントラスト(A)]:画像の明暗比を調整します。

明暗の差をはっきりさせたいときや、逆に明暗の差をなくし

たいときに有効です。

> 「明るい部分はより明るく」 暗い部分はより暗く

[彩度(S)] : 画像の彩度(色のあざやかさ)を調整します。

色みを強くしたいときや、逆に色みを落としたいときに有効です。[インク]で黒を選択した場合は調整できません。

-| 無彩色化され、| | | グレーに近くなる | 「シアン(N)」 : それぞれの強さだけをスライドバーで調整できます。 「マゼンタ(N)」 調整範囲は、標準を N0 として、-25 ~ 25%の間です。 「イエロー(N)」 「インク」で「黒」を選択した場合は調整できません。

	. •	
シアン	赤色が強くなります	シアン(青緑)が強くなります
マゼンタ	緑色が強くなります	マゼンタ(赤紫)が強くなります
イエロー	青色が強くなり	イエロー(黄色)が強くなります

オートフォトファイン!2(V)(カラー印刷の場合のみ)

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナ等から取り込んだ画像やPhotoCDのデータなどを自動的に補正して印刷したい場合に選択します。コントラスト、彩度、カラーバランスが適切でないデータに適切な補正を加え、高画質化して印刷します。ただし、画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が長くなります。

詳細な説明と印刷サンプルを巻頭カラーページに掲載してありますので、参照してください。

№ 巻頭カラーページ「オートフォトファイン!2」(8)ページ

ICM(I)(Windows95のみ)

ディスプレイ上の表示と実際の印刷出力の色合いを合わせるときに選択します。 色合わせについての説明を巻頭カラーページに掲載してありますので、参照して ください。

☞ 巻頭カラーページ「より高度な色合わせについて」(12)ページ

[印刷品質][用紙種類][ハーフトーン]などの設定の組み合わせで、選択できる項目が変わります。

ユーザー設定

手動設定で設定した各項目は、アプリケーションソフトを終了させると初期設定値に 戻ってしまいます。ユーザー設定で名前を付けて保存しておくと、再度設定する 必要がなく便利です。(最大保存数 10 件)



設定リスト(L):保存した設定名の一覧を表示します。

設定名(N) : 設定した内容を保存するための名称を入力します。

|保存(S)|ボタン:設定した内容を保存します。「設定名」を入力してから

クリックしてください。

|削除(D)|ボタン:設定リストの中から削除したい設定名を選択し、クリック

すると、削除されます。

|キャンセル(C)|ボタン:ユーザー設定を保存せずに終了します。


保存した内容は、「基本設定」で「詳細設定」を選択したときに、リストボックスの 中から呼び出すことができるようになります。 EPSON MJ-8000Cのプロパライ 基本設定 | 用紙設定 | レイアウト | ユーティリティ | モート設定 推奨設定(山) 選択して、 詳細設定(M) クリックします 個人用設定 写真 ワーフロ/ケラフ € カラー(©) 用紙種類① 普) オートフォトファイン2 ICM ラベル用 -ブ: オフ (名) 印刷方向: 総 ホッフル 個人用設定 唰: オン よる色補正 EPSON バージョン情報(<u>O</u>) キャンセル

便利な印刷機能


Win 95/NT4.0

スタンプマーク印刷

印刷データに「 ⑩ 」などのイメージを重ね合わせて印刷します。 給紙方法を「手差し、長尺紙)」に設定している場合は この機能は使用できません。

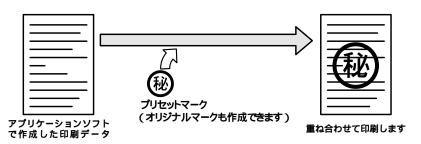

スタンプマーク(\underline{S})をクリック(チェック)して、 $\overline{\text{スタンプマーク設定(}\underline{M}\text{)}}$ をクリックすると、スタンプマーク設定のウィンドウが開きます。

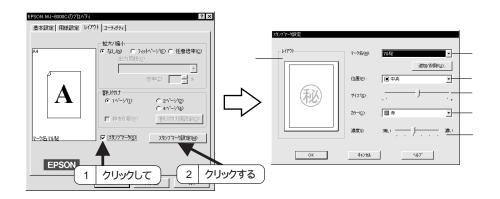

[レイアウト]:設定したイメージを表示します。

[マーク名(M)]:マークをリストボックスから選択します。 追加/削除(U) ボタン

をクリックすると 新たに作成したマーク(BMP(*1)画像ファイル)

を登録 または削除できます。(最大保存数10)

[位置(P)] : マークをレイアウトする位置をリストボックスの中から選択します。

[サイズ(S)] :選択したマークを拡大/縮小します。

[カラ-(C)] : マークの印刷カラーを選択します。 ただし、 新規に登録した

マークの色指定はできません。作成時の色で印刷されます。


[濃度(I)] : 印刷する際の、マークの濃さを調整します。

* 1 BMP : 画像データを保存する際のファイル形式のひとつ。

オリジナルマークの登録方法

アプリケーションソフトでオリジナルマークを作成し、BMP形式で保存します。

<u>追加 / 削除(U)</u> ボタンをクリックし、参照(<u>B</u>)... ボタンをクリックします。

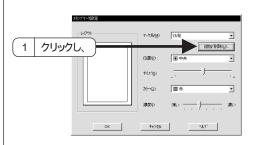




マークを保存したディレクトリを選択し、登録するマークをクリックして、 OK ボタンをクリックします。




[マーク名(\underline{M})]を入力し、 $\underline{(保存(S))}$ ボタンをクリックして、 $\underline{(RF(S))}$ ボタンをクリックします。

これでマーク名のリストにオリジナルマークが加わりました。

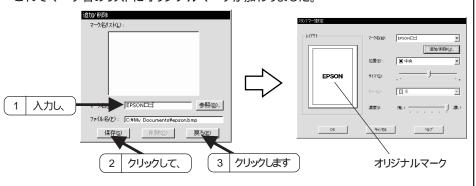

2ページ、4ページ分を1ページにまとめて印刷(割り付け)

(Windows95でのみ設定できます。)

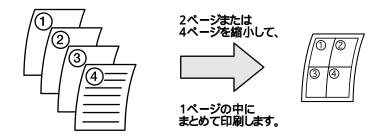


2ページまたは4ページを、縮小して1ページにまとめて印刷できます。 割り付け順設定(O) ボタンをクリックすると、割り付け順の設定ができます。



拡大/縮小印刷をする場合は、ご利用になれません。

ページ管理のできないアプリケーションソフトウェア上からは、ご利用になれません。 給紙方法を[手差し(長尺紙)]または[トラクタユニット]に設定している場合は、ご利用になれません。

印刷可能領域いっぱいに印刷データを作成すると、レイアウトが変わる場合が ありますのでご注意ください。

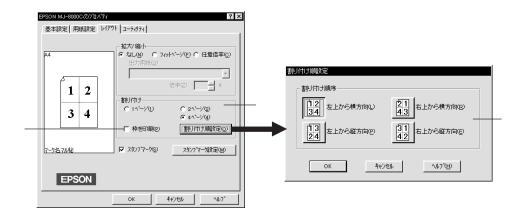


1ページに、2ページまたは4ページのどちらを割り付けるか選択します。 割り付けたページに枠線を描くか選択します。

割り付ける順番を選択します。

拡大/縮小印刷

印刷データを、印刷する用紙に合わせて自動的に拡大 / 縮小して印刷(フィットページ) します。 また、任意の倍率で 10 ~ 400%まで設定できます。

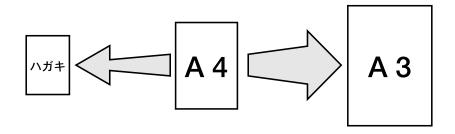



拡大/縮小印刷をした場合、カラーの色合いが変化することがあります。

割り付け印刷時は、拡大/縮小印刷はできません。

給紙方法を[手差し(長尺紙)]または[トラクタユニット]に設定してある場合は、 ご利用になれません。

印刷可能領域いっぱいに印刷データを作成すると、レイアウトが変わる場合が ありますのでご注意ください。

- プリンタの電源スイッチをオンにして、用紙をセットします。
- アプリケーションソフトからプリンタドライバの設定画面を開き、 [用紙設定]メニューの[用紙サイズ (Z)]で用紙サイズを選択します。

用紙サイズは 印刷データを作成した アプリケーションソフトで設定したサイズを入力します。



便利な印刷機能

チェックボックスをチェックして選択します。

印刷する用紙サイズに倍率を自動変更するとき

: 「フィットページ(F)」をクリックして「出力用紙(O)」の リストボックスの中から、プリンタにセットされている用紙 サイズを選択します。印刷データを用紙の中央に配置して 印刷します。

倍率を指定するとき




4


印刷を実行します。

Win 95/NT4.0

180 度回転印刷

本プリンタは紙送りの機構上、用紙の下部に14mmの余白が必要です。下部に余白がほとんどないデータは「180度回転」することにより、下部の余白を3mmにして印刷することができます。(ただし、上部の余白が14mmになります。)

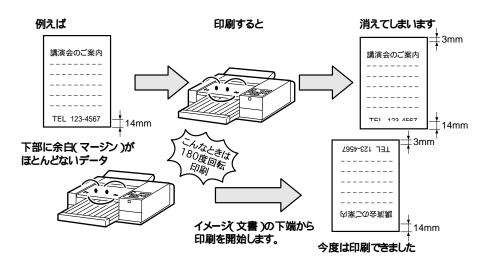

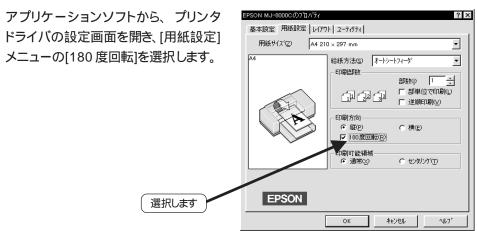



給紙方法を[手差し(長尺紙)]または[トラクタユニット]に設定してある場合は、 ご利用になれません。

印刷の中止方法

印刷を実行させてから、途中で中止する場合の手順について説明します。

Win

Windows95

- プリンタの 印刷可 スイッチを押して、印刷可ランプを消灯させます。 プリンタは印刷を中断します。

連続紙の場合:プリンタ前方で、用紙をミシン目から切り離してください。

長尺紙、ロール紙の場合:プリンタ前方で、用紙を切り取ってください。

タスクバーの EPSON MJ-8000C ボタンをクリックして、スプールマネージャを開きます。



印刷を中止したい文書名をクリックして選択し、削除 ボタンをクリック します。

削除が終了するとウィンドウ上から、表示が消えます。





画面と全く異なるデータが印字されるなど、印刷が正常に行われないときに印刷を 中止する場合は、ウィンドウ上のすべてのドキュメントを削除してください。 Win

□印刷可 スイッチを約5秒間押して、プリンタをリセットします。

すべてのランプが同時に点灯するのを確認してください。 以上で印刷は中止されました。

~連続紙、長尺紙、またはロール紙を使用していた場合は~

続けて同じ種類の用紙に印刷をする場合は、そのままコンピュータ上から印刷 命令を実行してください。

プリンタは、自動的に用紙を「印刷開始位置」まで引き戻して印刷を開始します。 印刷する用紙の種類を変える場合は、 $| \frac{| \text{給紙} / 排紙 |}{| \text{お紙} / \text{本紙} |}$ スイッチを押してください。 用紙が後方へ排出されます。


WindowsNT4.0

プリンタの 印刷可 スイッチを押して、印刷可ランプを消灯させます。 プリンタは印刷を中断します。

連続紙の場合:プリンタ前方で、用紙をミシン目から切り離してください。

長尺紙、ロール紙の場合:プリンタ前方で、用紙を切り取ってください。

[プリンタ]フォルダを開き、[EPSON MJ-8000Cアイコンをダブルクリックします。

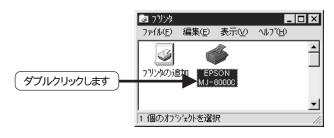

印刷中止の方法

4

プリンタメニュー内の[印刷ドキュメントの削除(\underline{U})]をクリックします。



5

印刷可 スイッチを約5秒間押して、プリンタをリセットします。

すべてのランプが同時に点灯するのを確認してください。 以上で、印刷は中止されました。

~ 連続紙、長尺紙、またはロール紙を使用していた場合は~ 続けて同じ種類の用紙に印刷をする場合は、そのままコンピュータ上から印刷 命令を実行してください。

プリンタは、自動的に用紙を「印刷開始位置」まで引き戻して印刷を開始します。 印刷する用紙の種類を変える場合は、<u>給紙/排紙</u>スイッチを押してください。 用紙が後方へ排出されます。

ヘルプの使い方

Win 95/NT4.0

ヘルプの起動方法

MJ-8000C のヘルプは、スタートメニューから起動できます。 また、印刷を実行する際にプリンタドライバの設定画面上でも起動できます。

スタートメニューからの起動



ヘルプ機能が起動し、以下の画面が開きます。



プリンタドライバからの起動(その1)

プリンタドライバ[EPSON MJ-8000Cのプロパティ]のウィンドウ右下の ヘルプ ボタンをクリックします。

(WindowsNT4.0では[EPSON MJ-8000Cの既定]ウィンドウにあります。)



ヘルプが起動し、以下の画面が開きます。






プリンタドライバからの起動(その2)

プリンタドライバ[EPSON MJ-8000Cのプロパティ]のウィンドウ右上の? ボタンをクリックして、マウスカーソルの横に? マークがついている 状態にします。



そのままカーソルを移動し、確認したい項目の上でクリックをすると、 その項目に関するヘルプウィンドウが開きます。

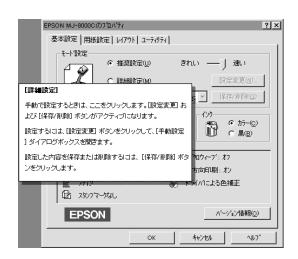


プリンタドライバの削除(Windows95)

プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行う場合は、まず最初に、旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)してください。 WindowsNT4.0のプリンタドライバの削除方法については、WindowsNT4.0の取扱説明書をご覧ください。

Win 95/NT4.0



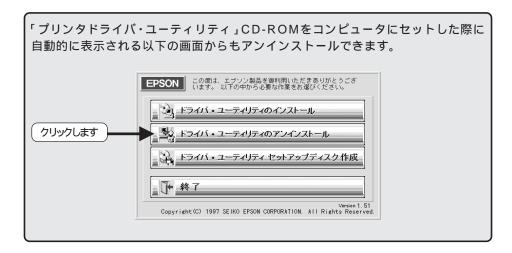


画面左下の スタート ボタンをクリックし、[設定(<u>S</u>)] - [コントロール パネル(<u>C</u>)]をクリックします。




[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。



「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

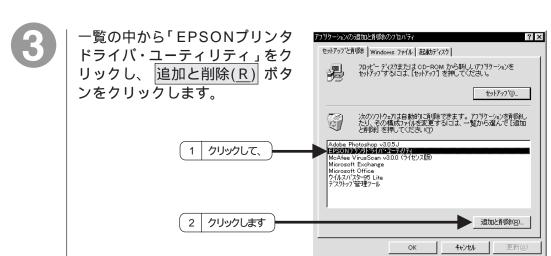

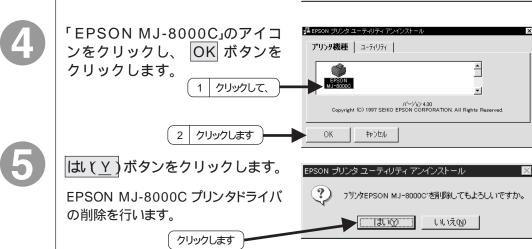

はい(Y) ボタンをクリックします。 EPSON MJ-8000C に関するファイルの削除を行います。



終了のメッセージが表示されたら
OK ボタンをクリックします。

「PSON ブリンタューティリティアンインストール I Production of the pro

これでプリンタドライバの削除(アンインストール)は終了です。

プリンタ接続先の変更 (Windows95)

プリンタを接続しているコンピュータ側の<u>ポード*1</u>の設定を必要に応じて変更します。 ここでは プリンタ側のエラー状態を示すメッセージ条件なども変更できます。

Win 95/NT4.0



プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。 プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各種機能設定を確認してください。 ここで設定した内容が、アプリケーションソフトなどからプリンタドライバの設定 画面を開いた場合の初期設定値になります。


0

| スタート ボタンをクリックし、マウスカーソルを[設定(\underline{S})]に合わせ、[プリンタ(\underline{P})]をクリックします。



2

「EPSON MJ-8000C」を選択し、[ファイル(\underline{F})]メニュー内の[プロパティ(\underline{R})]をクリックします。

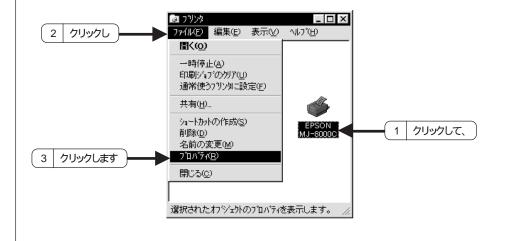


^{* 1} ポート

Win 95/NT4.0

3

[詳細]メニューのタブをクリックし、設定を変更して OK ボタンを クリックします。

これで接続先の設定は終了です。

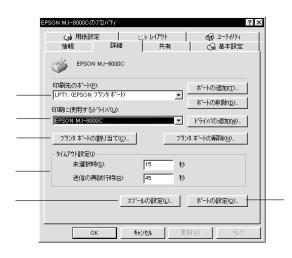

印刷先のポート(P)/接続先

プリンタを接続したポート(インターフェイス)を選択します。コンピュータのプリンタポートに接続した場合は、LPT1のままでお使いください。

PRN : EPSON PC シリーズ / NEC PC-9800 シリーズ標準の 14 ピン

プリンタポートに接続している場合の設定です。この「PRN」が

表示されない場合は、LPT1を選択します。

LPT: : 通常のポートの設定です。 DOS/Vシリーズなどの標準パラレルプリンタ

ポートに接続している場合は この中の LPT1 を選択します。

COM:シリアルポートに接続している場合に選択します。このポートに接続

する場合は、シリアルポートの通信設定とプリンタの通信条件を合わ

せる必要があります。

EPT: : EPSON プリンタでは使用しません。

FLLE: 印刷データを、プリンタではなく、ファイルに出力します。

|ポートの追加(T)|: 新しいポートを追加したり、新しいネットワークパスを指定

したりするときにクリックします。

|ポートの削除(D)|: ポートの一覧から、ポートを削除するときにクリックします。

プリンタ接続先の変更(Windows95)

印刷に使用するドライバ(U)

プリンタドライバの種類が表示されます。お使いの種類のプリンタドライバが選択 されていることを確認してください。

ドライバの追加(W): プリンタドライバを追加するときにクリックします。

プリンタポートの割り当て/解除

ネットワークプリンタと接続している場合に使用できます。

|プリンタポート割り当て(C)| : ポートをネットワークドライブに割り当てるときに

クリックします。

プリンタポートの解除(<u>N</u>) : ネットワークポートに割り当てたポートを解除すると

きにクリックします。

タイムアウト設定(I) / タイムアウト時間の設定

ポートによってはタイムアウト時間は変更できません。

未選択時(S) : プリンタが印刷できる状態になるまで待つ時間を設定しま

す。ここで指定した時間を経過してもプリンタが印刷で

きる状態にならないと エラーが表示されます。

送信の再試行時(R):プリンタの印刷途中でデータを受信できなくなったときに、

データの送信を繰り返す時間を設定します。ここで指定 した時間が経過してもプリンタがデータを受信できない

と、エラーが表示されます。

通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合やネットワーク など複数のコンピュータで共有している場合、エラーが表示されることがあります。 そのようなときはタイムアウト時間、特に[送信の再試行時]を長く設定してください。 Win 95/NT4.0

スプールの設定(L)

印刷データのスプール方法の設定を変更する場合にクリックします。通常は変更する必要はありません。



[印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う(S)]:

印刷データのスプール方法には、2 つの方法がありますが、どちらを選択しても 印刷速度は変わりません。

[プリンタに直接データを送る(P)]:

印刷データをスプールせずに、直接プリンタに送ります。

[スプールデータ形式(F)]:

通常はRAWに設定します。

[*このプリンタで双方向通信機能のサポートする(E)]:

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使うように指定します。本プリンタに添付のEPSONプリンタウィンドウ!2は双方向通信機能により動作可能なユーティリティのため、使用する際は必ず「サポートする」をクリックしてください。

[*このプリンタで双方向通信機能のサポートしない(1)]:

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使わないように指定します。

*プリンタドライバをインストールしたあとにEPSONプリンタウィンドウ!2をインストールした場合にのみ有効となります。選択ができないときはEPSONプリンタウィンドウ!2が正常にインストールされていない可能性があります。EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしてください。

「EPSONプリンタウィンドウ!2のインストール」128ページ

ポートの設定(O)

通常は設定を変更する必要はありません。

[MS-DOSの印刷ジョブをスプール(S)]:

MS-DOS アプリケーションの印刷データを Windows にてスプールします。

[印刷前にポートの状態をチェック(C)]:

印刷先のポートが印刷可能な状態かどうかを、印刷を行う前にチェックします。

Windows3.1/NT3.51 での印刷

Win 3.1/NT3.51



ここでは、Windows3.1/NT3.51 で印刷するときの流れや、 プリンタドライバの設定などについて説明しています。

印刷の流れ	44
印刷の設定と実行	45
印刷を実行すると	47
プリンタドライバの設定	49
印刷の中止方法	51
プリンタドライバの削除 (Windows3.1)	55
プリンタ接続先の変更	56


Win 3.1/NT3.51



印刷データの作成をします。

アプリケーションソフトで印刷するデータを作成します。



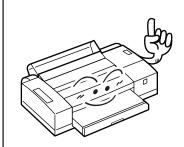

プリンタの準備をします。

プリンタの電源をオンにし、用紙をセットします。 『 本書「普通紙 ハガキ、専用紙への印刷」 99ページ





印刷条件の設定をします。

📭 本書「印刷の設定と実行」 45 ページ

☞ 本書「プリンタドライバの設定」49ページ





印刷を実行します。

เ☞ 本書「印刷の設定と実行」45ページ

☞ 本書「印刷の中止方法」51ページ

印刷の設定と実行

設定画面の開き方は、各アプリケーションソフトウェアによって異なります。詳細は各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。ここではWindows3.1に添付の「ライト」を例に説明します。

Win

ライトの起動方法:

「プログラムマネージャ」の「アクセサリ」グループの「ライト」アイコンを ダブルクリックします。

「ファイル(<u>F</u>)」メニューをクリックし、「印刷(<u>P</u>)」をクリックします。



MJ-8000C が選択されているこ とを確認し、各項目を設定し、 使用するアリンタ: 通常使うブリンタ (EPSON MJ-8000C - LPT1:) プリンタの設定(S)... ボタンを - 印刷範囲の選択-クリックします。 ●全ページ(A)○ 環状した部分(D) キャンセル ○ ページ指定(P) 1 ページから(F): ページまで(T): 「文字の向き 部数(C): 1 ○ 縦書き(y) ● 横書き(Z) 標準口場(同面月/ ▼ プリンタの)設定(S)... クリックします

□ ファイルへ出力(L)

図 部単位で印刷(I)

OK キャンセル

Windows3.1 WindowsNT3.51 オプション(〇)...ボタンをクリック プロパティ(P)...ボタンをクリック します。 します。 クリックします クリックします プリンタ名(N): FPSON MJ-8000C ± 7°□/\°₹₁(₽)... 通常使うプリンタ;準備完了 · ブリンタの選択 ● 通常使うブリンタ(<u>D</u>) 種類: EPSON MJ-8000C (3.x) (現在 EPSON MJ-8000C - LPT1:) オプション(<u>O</u>)... ○ その他のブリンタ(P): EPSON MJ-8000C - LPT1: 用紙一 ቻ1χ^(Z); Letter 8 1/2 x 11 in ♠ ¾¾(○) 用紙がズ(<u>Z</u>): A4 210 x 297 mm <u>*</u> ● 縦(R) 給紙方法(<u>S</u>): オートラートフィーダ A O 横心 給紙方法(S): オーナシーフィーダ <u>*</u>

Win 3.1/NT3.51 4


各項目を設定し、OKボタンをクリックします。



各項目の設定については以下のページをご覧ください。

「基本設定」... 49 ページ(15 ページ) 「用紙設定」........ 49 ページ(16 ページ) 「手動設定」... 50 ページ(20 ページ) 「ユーティリティ」. 50 ページ(18 ページ)

OK ボタンをクリックします。

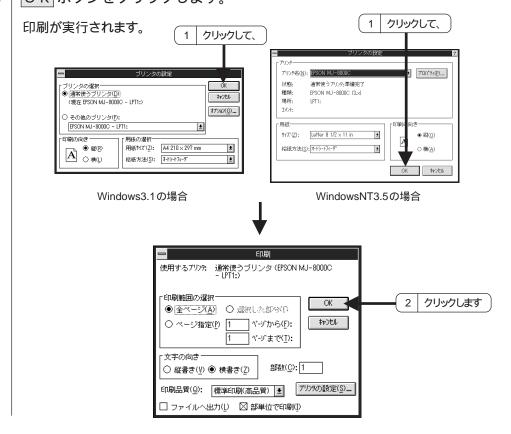

5


印刷を実行すると

印刷データはスプールマネージャからプリントマネージャを経由してプリンタに送られます。 印刷を実行すると、スプールマネージャが起動し、ディスプーラが画面右下に表示されます。

Win
3.1/NT3.51

スプールマネージャ

印刷を実行すると、「スプールマネージャ」アイコンが表示されます。「スプールマネージャ」アイコンをダブルクリックして画面を開くと、印刷するデータの名称やサイズなどが表示されます。

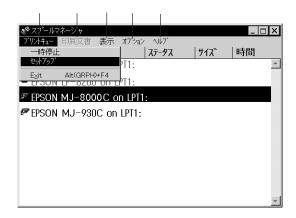

プリントキューメニュー : プリントキュー(各プリンタドライバに割り当てられた

印刷データを一時的に保持する領域)を一旦停止したり、 プリントキューの条件を設定します。セットアップをクリック すると、次ページのキューセットアップ画面が開きます。

印刷文書メニュー: プリントキューの出力データをコントロールします。 印刷の

中止や再印刷等はここで実行できます。

表示メニュー : スプールマネージャが表示する情報を選択 / 変更します。

オプションメニュー:スプールディレクトリ先の初期値とスプールディレクトリ

の印刷文書リストを更新するまでの時間を設定します。

ヘルプ : ヘルプ情報を表示します。 スプールマネージャの詳細


は、このボタンをクリックしてヘルプを参照してください。



スプールマネージャは印刷実行時以外でも起動させることができます。「EPSON」 グループ内の「スプールマネージャ」アイコンをダブルクリックしてください。 Win 3.1/NT3.51

キューセットアップ

プリントキューメニューのセットアップをクリックすると表示されます。

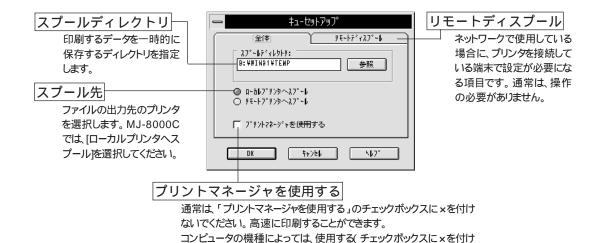


る)設定にしないと、印刷が行われない場合があります。

印刷を確認して、お使いのコンピュータに合った設定にしてください。

ディスプーラ


印刷を実行すると 画面右下に表示されます。

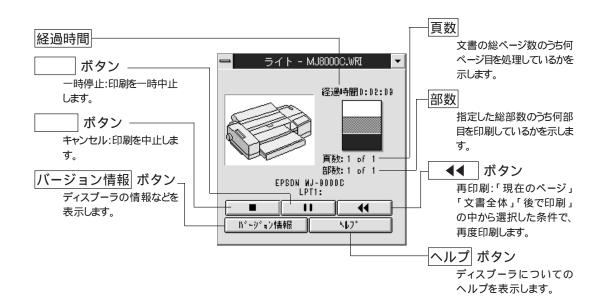

プリンタドライバの設定

プリンタドライバの設定項目は、いくつかのメニューに分かれています。各項目の詳細については「プリンタドライバの設定(Windows95/NT4.0)」をご覧ください。

基本設定 15ページを参照してください

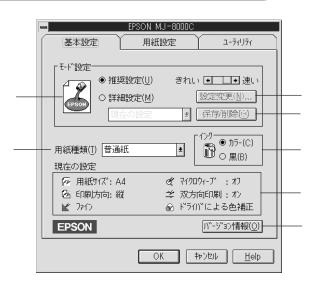

用紙設定 16ページを参照してください



(画面はWindows3.1の場合です)

3.1/NT3.51

手動設定 20ページを参照してください



オートフォトファイン

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像やPhotoCDのデータなどを自動的に補正して印刷したい場合にクリックします。明るさ、コントラスト、彩度が適切でないデータに補正を加え、高画質化して印刷します。ただし、画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が長くなります。

[アプリケーションの解放優先](WindowsNT3.51)

チェックボックスに×を付けると、アプリケーションソフトの解放時間やトータルの印刷時間が速くなります。ただし、複雑な印刷データを印刷する場合に、印刷時間が極端に長くなったり、データの一部が印刷されないようなときはチェックボックスをオフにしてください。

ユーティリティ 18 ページを参照してください



印刷の中止方法

印刷の途中で印刷を中止する場合の手順について説明します。


Win 3.1/NT3.51

プリンタの 印刷可 スイッチを押して印刷可ランプを消灯させます。 プリンタは印刷を中断します。

連続紙の場合:プリンタ前方で、用紙をミシン目から切り離してください。

長尺紙、ロール紙の場合:プリンタ前方で、用紙を切り取ってください。

タスク切替機能を使用して「スプールマネージャ」を表示し、「スプール マネージャ」アイコンをダブルクリックします。

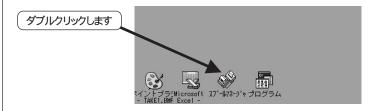



タスク切替機能について

DOS/V機 :「Alt」キーを押しながら「Tab」キーを押します。

PC-9800シリーズ:「GRPH」キーを押しながら「TAB」キーを押します。

4

印刷を中止する文書をクリックします。



Win 3.1/NT3.51 5

[印刷文書]メニューをクリックし、[印刷中止]をクリックします。



6

はい(Y) ボタンをクリックします。



画面と全く異なるデータが印字されるなど、印刷が正常に行われないときに印刷を 中止する場合は、ウィンドウ上のすべての印刷文書を削除してください。



印刷可 スイッチを約5秒間押して、プリンタをリセットします。

すべてのランプが同時に点灯するのを確認してください。 これで印刷が正常に中止されました。

~ 連続紙、長尺紙、またはロール紙を使用していた場合は ~ 続けて同じ種類の用紙に印刷をする場合は、そのままコンピュータ上から印刷命令を実行してください。

プリンタは、自動的に用紙を「印刷開始位置」まで引き戻して印刷を開始します。 印刷する用紙の種類を変える場合は、 給紙/排紙 スイッチを押してください。 用紙が後方へ排出されます。


WindowsNT3.51 での中止方法

プリンタの 印刷可 スイッチを押して印刷可ランプを消灯させます。 プリンタは印刷を中断します。

連続紙の場合:プリンタ前方で、用紙をミシン目から切り離してください。

長尺紙、ロール紙の場合:プリンタ前方で、用紙を切り取ってください。

[メイングループ]の[プリントマネージャ]アイコンをダブルクリックし、 [EPSON MJ-8000C[アイコンをダブルクリックします。

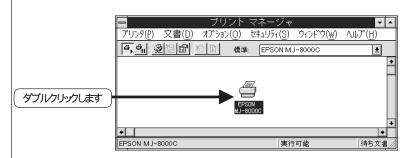

4 印刷を中止する文書をクリックします。



Win .1/NT3.51



[文書(D)]をクリックし、[文書の削除(R)]をクリックします。



画面と全く異なるデータが印字されるなど、印刷が正常に行われないときに印刷を 中止する場合は、ウィンドウ上のすべての印字文書を削除してください。



印刷可 スイッチを約5秒間押して、プリンタをリセットします。

すべてのランプが同時に点灯するのを確認してください。 これで印刷が正常に中止されました。

~ 連続紙、長尺紙、またはロール紙を使用していた場合は ~ 続けて同じ種類の用紙に印刷をする場合は、そのままコンピュータ上から印刷命令を実行してください。

プリンタは、自動的に用紙を「印刷開始位置」まで引き戻して印刷を開始します。 印刷する用紙の種類を変える場合は、<u>給紙/排紙</u>スイッチを押してください。 用紙が後方へ排出されます。


プリンタドライバの削除 (Windows3.1)

プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行う場合は、まず最初に旧バージョンのプリンタドライバを削除してください。

WindowsNT3.51のプリンタドライバの削除方法については WindowsNT3.51の取扱説明書をご覧ください。

Win 3.1/NT3.51

「コントロールパネル」内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。

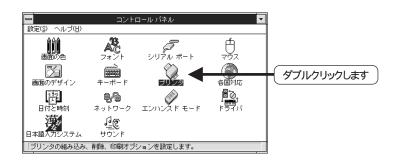

EPSON MJ-8000Cが選択されていることを確認し、登録の削除(R) ボタンをクリックします。



はい(Y) をクリックします。



これでプリンタドライバの削除は終了です。

プリンタ接続先の変更

プリンタを接続しているコンピュータ側の<u>ポード *1</u>の設定を 必要に応じて変更します。 ここでは プリンタ側のエラー状態を示すメッセージ条件なども変更できます。


Win 3.1/NT3.51



プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。 プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各種機能設定を確認してください。 ここで設定した内容が、アプリケーションソフトなどからプリンタドライバの設定 画面を開いた場合の初期設定値になります。




「コントロールパネル」内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 [プリンタの設定]ダイアログボックスが表示されます。

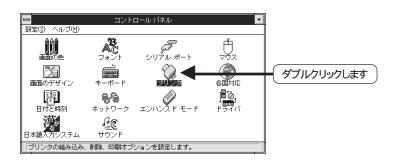

2

EPSON MJ-8000Cが選択されていることを確認し、|接続(C) ボタンをクリックします。


[プリンタの接続]ダイアログボックスが表示されます。

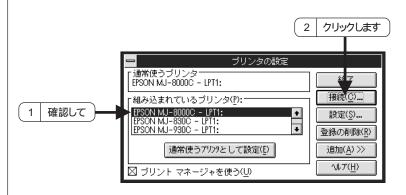

プリンタ接続先の変更

[接続先(P)]のポートを設定します。

接続先(P)の一覧には、プリンタが接続されているポートが表示されています。

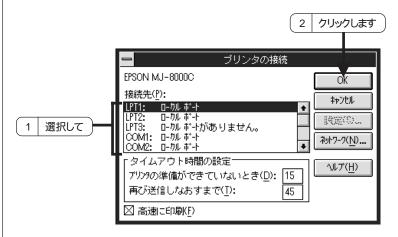




[プリンタの接続]ダイアログボックスでは、印刷タイムアウト時間の設定が行えます。 通常は標準設定のままで使用しますが、印刷データが複雑な場合やネットワークなど複数のコンピュータを共有している場合、エラーが表示されることがあります。 そのようなときは、タイムアウト設定、特に「再び送信しなおすまで」の時間を長く設定してください。


Mac

Macintoshでの印刷

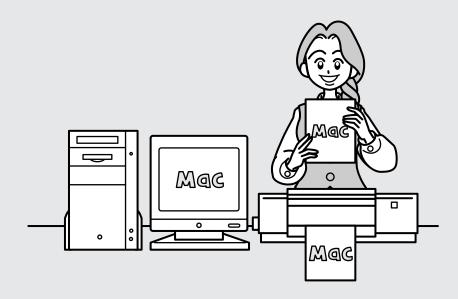

ここでは、Macintoshで印刷するときの流れや、プリンタドライバの設定などについて説明しています。

印刷までの流れ	60
印刷の設定と実行	61
高度な印刷設定	67
便利な印刷機能	75
ColorSyncについて	79
バックグラウンドプリントについて	81
印刷の中止方法	83
プリンタドライバの削除	85

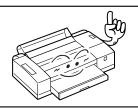

プリンタの準備をします。

プリンタの電源をオンにし、用紙をセットします。 「137 本書「普通紙、ハガキ、専用紙への印刷」 99ページ





セレクタで MJ-8000C を選択 して用紙の設定をします。

□ セットアップガイド「Macintosh側で行なう 印刷の準備」47ページ





用紙サイズを設定します。

プリンタドライバで、用紙サイズを設定します。 『** 本書「用紙設定の手順」61ページ





印刷データを作成します。

アプリケションソフトなどで、印刷するデータを 作成します。





印刷条件を設定します。

プリンタドライバで印刷条件を設定します。

- ☞ 本書「印刷手順」65ページ
- ☞ 本書「高度な印刷設定」67ページ





印刷を実行します。

- ☞ 本書「印刷手順」65ページ
- ☞ 本書「印刷の中止方法」83ページ

印刷の設定と実行

ここではMacintoshでの印刷の設定方法や実行の手順について説明します。

用紙設定の手順

実際に書類を作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定します。

アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設定ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 普通紙 / 専用紙などの用紙種類は、印刷する直前に印刷ダイアログで指定しますので、ここでは指定する必要はありません。


Ma



用紙設定をする前にセレクタで MJ-8000C を選択してください。
「ST セットアップガイド「Macintosh側で行う準備」47ページ



[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など)を選択します。

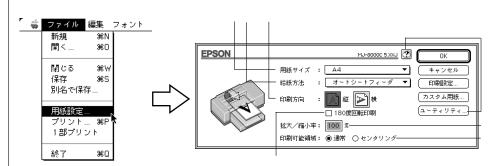

各項目の内容については、次ページを参照するか ז ボタンをクリックしてください。

各項目を設定します。

通常は、用紙サイズ と印刷方向 を設定するだけで構いません。表示されている 条件で良ければ、設定する必要はありません。

OK ボタンをクリックして終了します。

Mac

用紙設定ダイアログ

用紙サイズ

印刷する用紙のサイズを<u>ポップアップメニュー(*1</u>)の中から選択します。 メニュー以外の用紙サイズを使用する場合は の中の カスタム用紙 ボタンを クリックして用紙サイズ登録ダイアログを開き、用紙サイズを登録してください。

給紙方法

オートシートフィーダ:常に給紙トレイから給紙します。

手差し(定形紙) : 定形紙を手差しでプリンタ後部から給紙するときに指定し

ます。

手差し(長尺紙):長尺紙 またはロール紙を手差しでプリンタ後部から給紙

するときに指定します。

トラクタユニット:トラクタユニットを使って連続紙に印刷するときに指定します。

印刷方向

用紙の挿入方向に対する印刷方向を、縦・横のいずれかで選択します。印刷 イメージのアイコンをクリックして選択します。

180 度回転印刷

印刷実行時に180度回転して印刷します。

拡大 / 縮小率

印刷するときの拡大 / 縮小率を 25 ~ 400%まで1%単位で設定できます。 ただし、特定のアプリケーションソフトと用紙サイズの組み合わせによっては、 拡大 / 縮小の設定範囲が変わることがあります。

拡大 / 縮小率を指定して印刷した場合、カラーの色合いが変化することがあります。 カラー印刷の場合は、等倍(100%)で印刷することをお薦めします。

印刷可能領域

用紙の印刷される範囲を指定します。 通常は設定を変更する必要はありませんが、用紙上下のマージン(余白)を均等にしたい場合は「センタリング」を選択してください。 ただし、物理的な印刷可能領域は狭くなります。

各種ボタン

|OK| ボタン : 変更した設定を有効にして設定を終了するボタンです。

キャンセル ボタン:変更した設定を無効にして設定を終了するボタンです。

印刷設定 ボタン : 印刷オプションが設定できます。 印刷する直前に印刷

ダイアログでも同様の項目が設定できますので、通常は

設定する必要はありません。設定できる内容については

印刷ダイアログを参照してください。

■ 本書「印刷ダイアログ」66ページ

カスタム用紙 ボタン:このボタンをクリックすると、用紙サイズ登録ダイアログが

表示され、用紙サイズを登録できます。詳しくは次ページの

「用紙サイズの登録/変更」を参照してください。

|ユーティリティ| ボタン : 「EPSON プリンタウィンドウ 」や 「ヘッドクリーニング 」

などの各種ユーティリティを実行するためのダイアログを

表示するボタンです。

ボタン : ヘルプ情報を表示するボタンです。

Mac

用紙サイズの登録/変更

用紙サイズ登録ダイアログでは、新しい用紙サイズを登録したり、以前に登録した 用紙サイズを変更できます。

用紙記

用紙設定ダイアログの カスタム用紙 ... ボタンをクリックします。

用紙サイズ名を指定し

用紙サイズ名を指定し、 OK ボタンをクリックします。

新しい用紙サイズを登録するときは新規 ボタンをクリックしてから、用紙サイズ名を入力します。 以前に登録した用紙サイズを変更するときは 左のリストに表示されている用紙サイズ名をクリックします。用紙サイズを指定するボックスが現れます。





登録できる用紙サイズは8つまでです。

用紙サイズ名を指定してから <u>削除</u> ボタンをクリックすると、その用紙サイズは 削除されます。

3

サイズを入力します。

登録する用紙幅と用紙長をインチ単位で入力します。 cm のボタンをクリックして、センチ単位で入力することもできます。



指定できるサイズの範囲

用紙幅: 3.94 ~ 22 インチ(10.02 ~ 55.88cm) 用紙長: 3.94 ~ 44 インチ(10.02 ~ 111.76cm)

*本プリンタの最大印刷可能領域(印字幅)は410mmですので、410mmを超える幅の用紙サイズを指定する場合は、印刷を実行する前にプリンタドライバの縮小率を設定してください。

☞ 本書「用紙設定ダイアログ」62ページ

4

OK ボタンをクリックして終了します。


印刷手順

印刷する前に、印刷部数などを設定します。印刷関係の項目は、以下の印刷ダイアログで設定します。

アプリケーションソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 通常は簡単な設定だけで印刷を行うことができますが、必要に応じて「高度な設定」を行うこともできます。高度な設定については、「高度な印刷設定」をお読みください。

☞ 本書「高度な印刷設定」67ページ

[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。

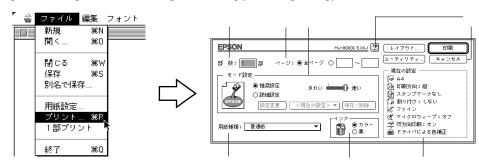

各項目の内容は次ページを参照するか ヘルプ ボタンをクリックしてください。

[印刷]ダイアログ内の各項目を設定します。

表示されている内容でよければ設定する必要はありません。 の「用紙種類」では必ず実際に印刷する用紙種類を指定してください。

日 印刷 ボタンをクリックして、印刷を実行します。

印刷の設定と実行

印刷ダイアログ

部数

印刷する部数を直接入力して指定します。

ページ

印刷ページを指定します。「全ページ」を選択すると、文書の全ページを印刷します。印刷するページを指定するときは、右側のボタンをクリックしてページ指定ボックスに指定ページを入力します。

モード設定

印刷の設定を自動的に行う「推奨設定」か、手動で行う「詳細設定」かを選択します。通常は「推奨設定」を選択しますが「詳細設定」を選択すると、高度な設定を行うことができます。

☞ 本書「高度な印刷設定」67ページ

用紙種類

使用する用紙の種類をポップアップメニューの中から選択します。

インク

カラーインクを使用して印刷する「カラー」か、黒インクだけで印刷する「黒」の どちらかを選択します。

現在の設定

現在設定されている詳細な内容が表示されます。

各種ボタン

印刷 ボタン:設定した内容で印刷を開始します。

キャンセル ボタン : 設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタンです。 ユーティリティ ボタン: 「EPSON プリンタウィンドウ 」 や 「 ヘッドクリーニング 」

などの各種ユーティリティを実行するためのダイアログを

表示するボタンです。

|レイアウト| ボタン : 印刷機能を設定するためのボタンです。

☞ 本書「便利な印刷機能」75ページ

🍸 ボタン : ヘルプ情報を表示するボタンです。

Mac

高度な印刷設定

ここでは、高度な印刷設定(詳細設定)の設定方法や設定項目について説明します。

設定の手順

[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。



「モード設定」で「詳細設定」を 選択します。





設定変更 ... ボタンをクリック して、詳細設定ダイアログを開き ます。

(クリックします



ダイアログ内の各項目を設定します。各項目の内容は「詳細設定ダイアログ」を参照するか、ヘルプボタンをクリックしてください。

☞「詳細設定ダイアログ」69ページ

OK ボタンをクリックして、印刷 ダイアログに戻ります。





クリックします


設定内容を保存する場合は、 保存/削除 ボタンをクリック します。 クリックします



表示されたダイアログに、任意の **EPSON** MJ-8000C 5.XXJ 登録 名称を入力します。 ユーザ設定 ユーザ設定名 キャンセル 削除 名称を入力します

> 「ユーザ設定」のリストの中から特定の設定名を選択して[削除]ボタンをクリックす ると、登録されている設定を削除することができます。

登録|ボタンをクリックして、 印刷ダイアログに戻ります。

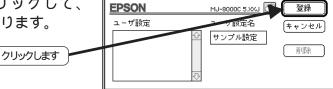

ここで保存した内容は、印刷ダイアログで[詳細設定]を指定したときに、ポップアップ メニューから呼び出すことができるようになります。

クリックします




|印刷| ボタンをクリックして印刷 を実行します。



詳細設定ダイアログ

ダイアログ内の各項目は、「印刷品質」「用紙種類」「インク」の組み合わせにより、 設定変更できない場合があります。設定を変更できない項目は、薄いグレーで表示 されます。

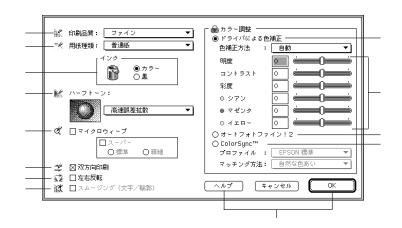

印刷品質

印刷する解像度をポップアップメニューから選択します。

[ドラフト] : インク消費量をセーブしながら高速に印刷します。試し

印刷などに向いています。

[ファイン] : ファイン(解像度:360DPI)で印刷します。 印刷スピー

ド、品質、ランニングコストのバランスが良く、日常的に

印刷する場合には最も適した印刷です。

[スーパーファイン] : スーパーファイン(解像度: スーパーファイン専用紙など

で 720DPI)で印刷します。 印刷時間は多少かかります

が、最も高い品質で印刷できます。

用紙種類

使用する用紙の種類を選択します。

[印刷品質]で指定した解像度により、選択可能な用紙種類が異なります。

インク

カラーインクを使用して印刷する「カラー」か、黒インクだけで印刷する「黒」の どちらかを選択します。

ハーフトーン^(*1)

ハーフト - ンの処理の方法を選択して、中間色の印刷方法を指定します。[印刷品質]と[インク]の設定により、選択可能な項目が異なります。

[なし] : ハーフトーン処理をしません。グレースケールや中間色を

選択できないので、濃淡や階調のない画像になります。 [インク]で[カラー]を指定したときは選択できません。

[スクリーン] : 粗いマトリクス(*2)を持つディザパターン(*3)で印刷します。

[高速誤差拡散] : 処理速度を重視した誤差拡散(*4)でデータを処理して印刷

します。[高画質誤差拡散]を選択したときよりも、印刷速

度が速くなります。

[高画質誤差拡散] : [高速誤差拡散]よりも緻密な誤差拡散処理を行います。

写真やグラデーションなどの階調(色調)のある画像を処理するのに適しており、細かい部分まで表現できます。

マイクロウィーブ

印刷行ごとのムラを少なくし、より高画質なグラフイックイメージを表現できる機能です。

[スーパー] : 専用光沢紙、専用光沢フィルムおよびスーパーファイン

専用紙に印刷する場合に設定できます。 マイクロウィー プを選択してもムラがなくならない場合に設定します。

ただし、印刷時間は長くなります。

[標準][精細] : [スーパー]を選択したときに、さらに印刷品質を高めたい

場合は [精細]を選択します。 ただし、 印刷時間は長くな

ります。

双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、より高速に印刷できます。 しかし、 印刷品質が多少低下します。

左右反転

鏡で写したように左右を逆にして印刷します。バックライトフィルムに印刷する場合は必ず選択してください。

* 1 ハーフトーン : 色の階調表現。 * 2 マトリクス : 仮想の網目。

*3 ディザパターン : 擬似的にハーフトーンを表現する方法。

*4 誤差拡散:印刷時に中間色、階調などを表現するための手法のひとつ。

写真などの印刷時に、最も自然な感じにできる。

スムージング(文字/輪郭)

テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷します。印刷時間は多少長くな ります。

ドライバによる色補正

[色補正方法]の中から選択した設定内容に従い、印刷種類の色バランスを整えます。 ポップアップメニューからは、次の4項目が選択できます。

通常は「自動」を選択してください。

[自動] : 文書内のオブジェクド*1/に対して最適な色処理を行います。

通常は、この設定でご使用ください。 ただし、データを 解析しながら印刷しますので、印刷時間が長くなる場合

があります。

[自然な色合い] :より自然な発色状態になるように色処理を行います。

[あざやかな色あい] : 彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする色処理を行い

ます。

[色補正なし] :ドライバによる色補正を行いません。 ColorSync 用プロ

ファイルを作成する際の、基準色を印刷する時に選択し

ます。通常は選択しないでください。

各スライドバーについて

6 つのスライドバーを調整することにより、画像イメージ、色バランスをお好みに合わせて変更することが可能です。

■ 巻頭カラーページ「イメージ補正」(10)ページ 「カラーコントロールの調整」(11)ページ

オートフォトファイン!2 / ColorSyncを選択したときは設定できません。

[明度]:画像の明るさを調整します。


全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。

調整範囲 - 25% 0 + 25% - ← ← トリ暗く より明るく

^{*1} オブジェクト : 対象物。

[コントラスト]:画像の明暗比を調整します。

明暗の差をはっきりさせたいときや、逆に明暗の差をなく したいときに有効です。

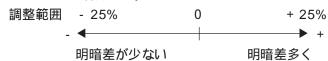

「明るい部分はより明るく」 暗い部分はより暗く

[彩度]:画像の彩度(色のあざやかさ)を調整します。

色をはっきりさせたいときや、逆に色みを落としたいときに有効です。[インク]で「黒」を選択した場合は調整できません。



「シアン」 : それぞれの強さだけをスライドバーで調整できます。 「マゼンタ」 調整範囲は、標準を0として、 - 25 ~ 25%の間です。 「イエロー」 「インク」で「黒」を選択した場合は調整できません。

	0 —	+
シアン	赤みが強くなります	シアンが強くなります
マゼンタ	緑が強くなります	マゼンタが強くなります
イエロー	青が強くなり	イエローが強くなります

オートフォトファイン!2(カラー印刷の場合のみ)

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像やPhotoCDのデータなどを自動的に補正して印刷したい場合に選択します。コントラスト、彩度、カラーバランスが適切でないデータに適切な補正を加え、高画質化してに印刷します。ただし、画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が長くなります。

詳細な説明と印刷サンプルを巻頭カラーページに掲載してありますので、参照してください。

☞ 巻頭カラーページ「オートフォトファイン!2」(8)ページ

ColorSync

ColorSync によるカラーマッチングを行います。

「<u>プロファイル(*1)」と「マッチング方法」を各ポップアップメニューから選択します。</u> 「プロファイル 」のポップアップメニューからは、次の項目が選択できます。

通常は「EPSON標準」を選択してください。

「EPSON 標準」 : 本機からの印刷用に最も最適化されたプロファイルです。

「その他」 : 通常は選択することができません。 アプリケーションソフト

などによってはプロファイルが添付されているものがあり、 それらをインストールした場合にのみ、選択可能となりま

す。

通常の印刷では「EPSON 標準」以外を選択する必要

はありません。

「マッチング方法」のポップアップメニューからは、次の項目が選択できます。

「自然な色合い」・より自然な発色状態になるように処理を行います。写真

などの印刷に適しています。

「あざやかな色合い」:画面の彩度(あざやかさ)を上げ、色みを強くする色処理

を行います。 グラフや図表などの印刷に適しています。

「特定色マッチ」 : 特定色(例えば コーポレートカラーなど)を印刷する際に

選択します。それぞれの特定色ができる限り正しく印刷

されるような色処理を行います。

色合わせについての説明を巻頭カラーページに掲載してありますので、参照して ください。

© 巻頭カラーページ「より高度な色合わせについて」(12)ページ ColorSyncについての詳細は「ColorSyncについて」を参照してください。 © 「ColorSyncについて」79ページ

各種ボタン

 OK
 ボタン
 : 特定した内容を有効にして「印刷」ダイアログに戻ります。


 キャンセル
 ボタン
 : 設定した内容を無効にして「印刷」ダイアログに戻ります。

ヘルプ ボタン : ヘルプ情報を表示します。

^{*1} プロファイル : 色補正データが記録されているファイル

レイアウトダイアログ

「レイアウト」ダイアログは、印刷ダイアログの[レイアウト]をクリックして開きます。

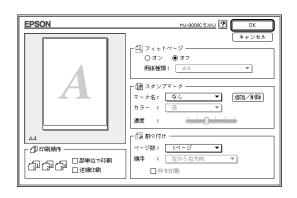

フィットページ

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小を行います。

「オン/オフ」 : フィットページ機能を使用する場合はオンをチェックします。 「出力用紙」 : ポップアップメニューの中からプリンタにセットした用紙を

選択します。

スタンプマーク

印刷データに「秘」などのマークを重ねて印刷します。

「マーク名」 :マークをポップアップメニューから選択します。「追加/削

除]ボタンをクリックすると、新たに作成したマーク(PICT ファイル)を登録 または削除できます。 登録できるファイルの最大登録数は10個で、サイズは1MByteまでです。

「カラー」 :マークの印刷カラーが選択できます。ただし、新規に登

録したマークの色指定はできません。

「濃度」 : 印刷する際の、マークの濃さを調整できます。

割り付け

2ページまたは4ページを、縮小して1ページにまとめて印刷できます。

「ページ数」 :1ページに割り付けるページ数を設定します。


「順序」:割り付ける順序を設定します。

「 枠 」 : チェックすると 割り付けたページに枠線を引きます。

Mac


便利な印刷機能

MJ-8000Cプリンタドライバには、様々な印刷機能があります。印刷ダイアログの レイアウト ボタンをクリックして、「レイアウト」ダイアログを開き、設定します。

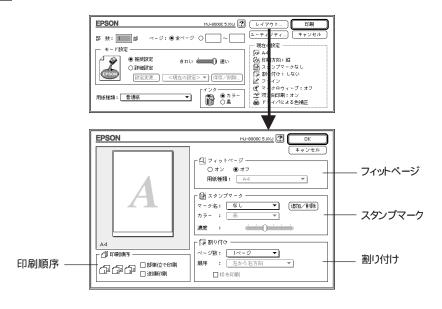

用紙サイズに合わせて拡大/縮小印刷(フィットページ)

フィットページ機能を使って、プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に、拡大 / 縮小を行います。

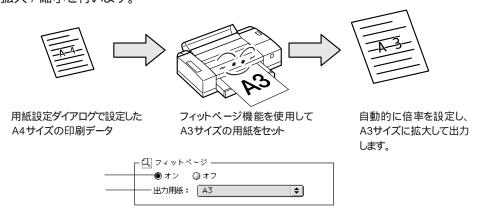

オン / オフ : フィットページ機能を使用する場合はオンをチェックしてください。 出力用紙 : ポップアップメニューからプリンタにセットした用紙を選択します。



拡大 / 縮小印刷を行うとカラーの色合いが変わることがあります。カラー印刷の場合は等倍で印刷することをお薦めします。

給紙方法を[手差し(長尺紙)]または[トラクタユニット]に設定した場合は、ご利用になれません。

便利な印刷機能

スタンプマーク印刷

印刷データに「⑩」などのイメージを重ね合わせて印刷します。 給紙方法を「手差し、長尺紙」)に設定してある場合は、ご利用になれません。



マーク名:マークをポップアップメニューから選択します。

追加 / 削除ボタンをクリックすると、新たに作成したマーク (PICT ファイル)を登録、または削除できます。登録できる ファイルの最大サイズは1 M Byteです。(最大登録数は10)

カラー:マークの印刷カラーを選択します。ただし、新規に登録した

マークの色指定はできません。作成時の色で印刷されます。

濃度:印刷する際の、マークの濃さを調整します。

オリジナルマークの登録方法

[レイアウト]ダイアログを開き、スタンプマークの中の 追加/削除 ボタンを クリックします。

追加 ボタンをクリックします。




アプリケーションソフトなどで作成した画像ファイル(PICTファイル)を選択し、 開く ボタンをクリックします。






必要があれば名称を入力して、登録ボタンをクリックします。

これでオリジナルマークがポップアップメニューに加わりました。

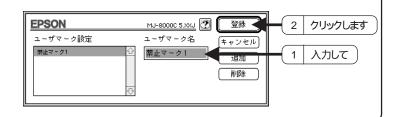

2ページ、4ページ分を 1ページにまとめて印刷(割り付け)

2ページまたは4ページを、縮小して1ページにまとめて印刷できます。

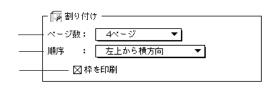

ページ数:1ページに割り付けるページ数を設定します。

順序:割り付ける順序を設定します。

枠 : チェックボックスをチェックすると 割り付けたページに枠線を


引きます。



給紙方法を[手差し(長尺紙)]または[トラクタユニット]に設定した場合は、ご利用になれません。

印刷順序

同じ印刷データを複数枚印刷する際の印刷順を設定します。

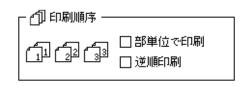


「部単位で印刷」 : 1 部ずつ指定した部数を印刷します。

「逆順印刷」: 最終ページから印刷します。


Mac

180 度回転印刷


本プリンタは紙送りの機構上、用紙の下部に14mmの余白が必要です。下部に余白がほとんどないデータは「180度回転」することにより、下部の余白を3mmにして印刷することができます。(ただし、上部の余白が14mmになります。)

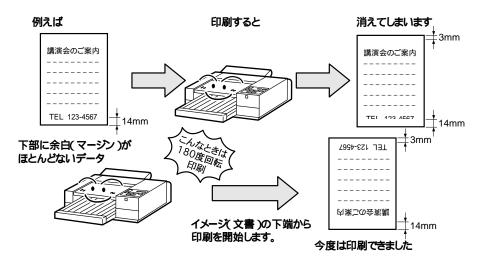

[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など)を選択します。

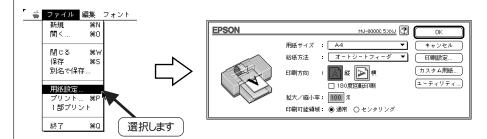

[180度回転印刷]をチェックします。

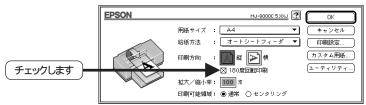



給紙方法を[手差し(長尺紙)]または[トラクタユニット]に設定した場合はご利用になれません。

ColorSync について ~機器間のカラーマッチング~

本機のプリンタドライバはColorSyncに対応しています。

ColorSyncとは

スキャナ、ディスプレイ、プリンタの色の表現は、それぞれのメーカー・モデル毎に異なるため、原画とディスプレイ表示、および印刷結果の色を一致させることは非常に困難でした。

例えば、ディスプレイには赤っぽく表示するディスプレイもあれば、逆に青っぽく表示するディスプレイもあります。 これに対してプリンタは、ディスプレイの表示色に合わせて印刷をしているわけではないのでディスプレイ上に表示される色と、プリンタから印刷される色との間で食い違いが生じてしまうわけです。

これに対応して、機器間のカラーマッチング(色合わせ)を行い、原画とディスプレイ表示、および印刷結果を一致させるための方法の一つがColorSyncと呼ばれるものです。

原画と印刷結果の色合わせを行うためには、画像入力機器・画像取り込みアプリケーションソフトがColorSyncに対応している必要があります。スキャナなどから画像を取り込む際にColorSyncの指定ができる場合は、指定してください。 巻頭カラーページにカラーマッチングについての説明が記載してありますので、 併せてご覧ください。

★頭カラーページ「より高度な色合わせについて」(12)ページ


ColorSyncを使用するときの準備作業

ColorSync を使用する場合は、以下の手順により、お使いのディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。

コントロールパネル内の [ColorSync™システム特性]ア イコンをダブルクリックします。



ご使用のディスプレイタイプが 選択されているかを確認します。 選択されていない場合は、 特性の設定 ボタンをクリック します。

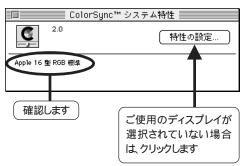

Mac

お使いのディスプレイタイプを 新しいシステム特性ファイルを選ぶ: 一覧の中から選択し、選ぶボタ ColorSunc™ 特性 ▼ ☐ Macintosh HD ンをクリックします。 🖃 Apple 12型 RGB 標準 取り出し ■ Apple 13型 RGB 標準 デスクトップ 💼 Apple 16型 RGB ページホワイト 🖬 Apple 16型 RGB 標準 ■ Apple 21型 RGB ページホワイト キャンセル 🖬 Apple 21型 RGB 標準 クリックします Apple 12型 RGB 標準

ディスプレイタイプが一覧の中にない場合は、最適なシステム特性について、ディスプレイメーカーへお問い合わせください。

以上で準備作業は終了です。

実際にColorSyncのカラーマッチングを使用して印刷する場合は、プリンタドライバの詳細設定ダイアログで[ColorSync™]を選択して印刷を実行してください。

☞ 本書「詳細設定ダイアログ」69ページ



ColorSyncを使用して色合わせを行う場合は、RGBの画像データを使用してください。CMYK、Lab などのデータでは、正しく色合わせを行うことができません。ColorSyncを使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、次の理由が考えられます。

1)ディスプレイ調整(モニタキャリブレーション)が正しく行われていない。

2)ディスプレイの経年変化(劣化)により、色表示にズレが生じている。

このような場合は、巻頭カラーページのカラーマッチングについての記載を参照して、印刷した結果に合わせるようにディスプレイの調整(モニタキャリブレーション)を行ってください。

■ 巻頭カラーページ「より高度な色合わせについて」(12)ページ

一部のアプリケーションソフトウェアでは、ソフトウェア上で ColorSync の設定が行えます(AdobePageMaker6.5J、Photoshop4.0J、Illustrator7.0Jなど)。ソフトウェア上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバでは「ColorSync」を選択せず、[ドライバによる色補正] - [色補正なし]を指定してください。

バックグラウンドプリントについて

本機のプリンタドライバは印刷時にEPSON Monitor3を使用し、印刷作業をバックグラウンドで行うことができます。

バックグラウンドプリントとは

プリンタで印刷が行われている間、Macintosh で他の作業ができないのは不便です。 このような時、印刷データをいったん EPSON Monitor3 に送ると、EPSON Monitor3 はソフトウェアの作業とは別に印刷作業を「バックグラウンド」で行い、印刷中でも Macintosh を他の作業に使えるようにします。

このような印刷方法をバックグラウンドプリントといいます。

バックグラウンドプリントの設定は、セレクタで[バックグラウンドプリント]を[入]にします。

🖙 セットアップガイド 「 Macintosh 側で行う印刷の準備 」47ページ

バックグラウンドプリントを行うと、ご使用のMacintoshによっては、マウスカーソルがなめらかに動かなくなったり、印刷されるまでに時間がかかるようになる場合があります。

このような場合は、バックグラウンドプリントを[切]にして印刷を行ってください。

EPSON Monitor3 の機能

EPSON Monitor3 は、バックグラウンドで印刷を行うほかに、書類を印刷する順番も管理しています。そのため、現在印刷している書類はもちろんのこと、これから印刷される書類を確認したり、印刷を中止することができます。

EPSON Monitor3 は、印刷中に画面右上のアプリケーションメニューから < EPSON Monitor3 > を選択すると、ウィンドウを開くことができます。

印刷していないときは、機能拡張フォルダにある < EPSON Monitor3 > アイコンをダブルクリックすることで開くことができます。

ጸ1



: 印刷中の書類 または印刷待ちの書類を保留状態にします。

:保留状態を解除します。

: 印刷中の書類 または印刷待ちの書類を削除します。 印 刷中の書類を選択した場合は 印刷停止確認ダイアログ

が開きます。

状態表示部 :印刷中の書類の名称や進捗状況等を表示します。

スプールファイルリスト:印刷待ちの書類を表示します。

「項目情報を隠す/表示」:項目情報の表示を選択できます。 通常は隠れた状態に

なっています。

項目情報 : 選択した書類の名称等を表示します。「印刷時刻指定」

> のポップアップメニューの中から「至急」「通常」「保留」 を選択することができます。「至急」を選択すると他の

印刷データより優先的に印刷します。

Mac

印刷の中止方法

何らかの理由により、印刷中にトラブルが発生した場合の、印刷を中止する場合の手順について説明します。

バックグラウンドプリント使用時の場合

バックグラウンドプリントで印刷作業を行っている場合は、次の手順で中止してください。

เ☞ 本書「バックグラウンドプリントについて」81ページ

プリンタの 印刷可 スイッチを押して印刷可ランプを消灯させます。

プリンタは印刷を中断します。

連続紙の場合:プリンタ前方で、用紙をミシン目から切り離してください。

長尺紙、ロール紙の場合:プリンタ前方で、用紙を切り取ってください。

アプリケーションメニューから「EPSON Monitor3」を選択します。

1 クリックして

EPSON Monitor3

「I クリックします



画面とまったく異なるデータが印字されるなど、印刷が正常に行われないときに印刷を 中止する場合は、ウィンドウ上のすべての印刷文書を削除してください。

83

印刷の中止方法

5

印刷可 スイッチを約5秒間押して、プリンタをリセットします。

すべてのランプが同時に点灯するのを確認してください。

これで印刷が中止されました。

~ 連続紙、長尺紙、またはロール紙を使用していた場合は ~ 続けて同じ種類の用紙に印刷をする場合は、そのままコンピュータ上から印刷 命令を実行してください。

プリンタは、自動的に用紙を「印刷開始位置」まで引き戻して印刷を開始します。 印刷する用紙の種類を変える場合は、<u>給紙/排紙</u>スイッチを押してください。 用紙が後方へ排出されます。

バックグラウンドプリント未使用の場合

バックグラウンドプリントで印刷を行っていない場合は次の手順で中止してください。

プリンタの 印刷可 スイッチを押して印刷可ランプを消灯させます。 プリンタは印刷を中断します。

連続紙の場合:プリンタ前方で、用紙をミシン目から切り離してください。 長尺紙、ロール紙の場合:プリンタ前方で、用紙を切り取ってください。

- Macintoshのコマンド(**) キーを押しながらピリオド(.) キーを押します。
- 印刷可 スイッチを約5秒間押して、プリンタをリセットします。 すべてのランプが同時に点灯するのを確認してください。

これで印刷が中止されました。

~ 連続紙、長尺紙、またはロール紙を使用していた場合は ~ 続けて同じ種類の用紙に印刷をする場合は、そのままコンピュータ上から印刷 命令を実行してください。

プリンタは、自動的に用紙を「印刷開始位置」まで引き戻して印刷を開始します。 印刷する用紙の種類を変える場合は、<u>給紙/排紙</u>スイッチを押してください。 用紙が後方へ排出されます。

プリンタドライバの削除

プリンタドライバの削除

プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行う場合は、最初に旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)する必要があります。次の手順でプリンタドライバを削除してください。

Macintoshを起動した後、「プリンタドライバ・ユーティリティ」CD-ROMを セットします。

フロッピーディスクを購入されたお客様は、Macintosh 用ディスクをセットします。

開始画面で「続行」をクリックします。

開始画面で「続行」をクリックします。

「クリックします」


「Dis installation was greated with hetallar VISE 4.5 from MindWiston Software

This installation was greated with hetallar VISE 4.5 from MindWiston Software

プリンタドライバの削除が実行されます。これで削除は終了です。

DOS

DOSでのご使用について

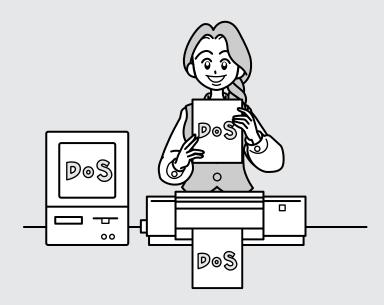

ここでは、DOSでお使いになる場合のプリンタドライバの 設定などについて説明しています。

DOS でのご使用にあたって	88
DOS プリケーションソフトでのプリンタドライバ設定	89
EPSON Remote!について	91

DOS でのご使用にあたって

DOS上での印刷について

DOSから印刷を行うには、CONFIG.SYSファイルの中にプリンタドライバが記述されている必要があります。詳しくは、お使いのDOSの取扱説明書で確認してください。

EPSON PC シリーズ/NEC コンピュータでの DOS からの印刷について

本プリンタを EPSON PC シリーズおよび NEC コンピュータと接続して DOS 上で使用する場合、次の操作やプログラムに注意してください。

ハードコピー

BASIC プログラム中で COPY 命令は使用しないでください。 COPY 命令で印刷を行った場合は、正しい文字や画像が印刷されないことがあります。

リスト出力

BASIC の LLIST 命令または MS-DOS の TYPE 命令を使ってリスト出力をすると 漢字が印刷されない、または英数カナ文字と漢字の大きさの比率が1:2 にならない ことがあります。



MS-DOSでは、バージョンにより、漢字と英数カナ文字の大きさの比率を設定できる場合があります。設定機能の選択は、コンピュータ本体のメモリスイッチを変更して行います。

DiskBASIC では、漢字と英数カナ文字の大きさの比率は変更できません。

PC-PR201H の設定でご使用の場合

プリンタの ESC/P スーパー機能をオンにしてください。 この機能をオンにすることで、PC-PR201H の設定で使用可能となります。

☞ 本書「各種機能の設定」180ページ

本プリンタの最小分解能と漢字ドットは、PC-PR201Hと異なります。このため、ESC/Pスーパー機能をオンにした場合に、画面のハードコピー、縦罫線、グラフィックなどの縦方向の連続印刷結果が、PC-PR201Hに比べて約8/9倍になることがあります。しかし、プリンタのページ長には影響はありません。

DOS

DOS アプリケーションソフトでのプリンタドライバ設定

DOSアプリケーションソフトから本プリンタの機能を100%活用するためには、印刷する前にアプリケーションソフト側でプリンタドライバを指定する必要があります。

国内版アプリケーションソフトを使用する場合

設定項目の名称や設定方法は、ご使用のアプリケーションソフトによっても異なりますが、多くは「プリンタ名の選択・設定」、「プリンタ設定」などの項目でプリンタ名を指定するようになっています。 詳しくは、各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

アプリケーションソフトのプリンタ機種選択では、次の優先順位で機種名を指定してください。

MJ-8000C 以外の機種名を選択した場合には各種制限事項が発生しますので、 ご使用の目的に合わせて、機種名を選択してください。

	カラー印刷をする場合	モノクロ印刷をする場合
1	MJ-8000C	MJ-8000C
2	MJ-6000C ¹	MJ-6000C ¹
3	MJ-3000CU/3000C ¹	MJ-3000CU/3000C ¹
4	VP-3000/2600 ²	MJ-1000 ⁶
5	MJ-5100C/810C/510C ³	ESC/P ⁶
6	ESC/P ⁴	MJ-1100/1050/1010 ⁶
7	その他のエプソンプリンタ 5	その他のエプソンプリンタ 5

- 1 最大印刷可能幅は345mm(136桁)です。
- 2 カラー印刷は7色になります。最大印刷可能幅は345mm(136桁)です。
- 3 一部用紙が指定できません。最大印刷可能幅は、MJ-5100C は 323mm (127 桁) MJ-810C/510C は 204mm (80 桁) です。
- 4 カラー印刷は7色になります。一部用紙が指定できません。
- 5 選択した機種によっては、使用できない機能が多くあります。
- 6 一部用紙が指定できません。

海外版アプリケーションソフトを使用する場合

海外版アプリケーションソフトのプリンタ機種選択では、次の優先順位で機種名を指定してください。

	カラー印刷をする場合	モノクロ印刷をする場合
1	Stylus COLOR 3000	Stylus COLOR 3000
2	Stylus COLOR 1520	Stylus COLOR 1520
3	Stylus 1500	Stylus 1500
4	LQ-2550	Stylus 1000
5	LQ-1060+/1060	SQ-1170
6	LQ-860+/860	LQ-1170/1070(+)
7	その他のエプソンプリンタ	その他のエプソンプリンタ

Stylus COLOR 3000/1520 以外の機種名を選択した場合、機種によっては使用できない機能が多くあります。



エプソン9ドットプリン ϕ (EX、FX、RX、MX、LXシリーズなど)は、選択しないでください。

プリンタの ESC/Pスーパー機能をオフにしてください。

■ 本書「各種機能の設定」180ページ

半角文字が正常に印刷されない場合は、文字コード表を拡張グラフィックスコードに 設定してください。

■ 本書「各種機能の設定」180ページ

DOS

EPSON Remote! について

EPSON Remote!は 通常「プリンタの操作パネル」で行う 印刷に関する各種機能の設定を、コンピュータ上から行えるようにするユーティリティです。また、EPSON Remote!をインストールするとギャップ調整ユーティリティも同時にインストールされます。これは、通常 DOS では「プリンタの操作パネル」で行うギャップ調整を、コンピュータ上から行えるようにするユーティリティです。

EPSON Remote!を使用すると、プリンタの設定状態を変更する際にわざわざ プリンタの設置してある場所まで移動しなくてもよいので、アプリケーションソフト ごとに設定を変更したり、複数のプリンタ使用者がそれぞれの設定でプリンタを使用したいときなどに便利です。

EPSON Remote!のインストール

使用できるコンピュータ: エプソン PC シリーズ

NEC PC-9801/9821 シリーズ NEC PC98XL2-RL シリーズ NEC PC-H98 シリーズ

(解像度 ノーマル/ハイレゾモード)

各社 DOS/V 対応パソコン

使用できるOS: MS-DOS Ver3.1 以上

DOS/V Ver5.×以上

DOSを起動します。

EPSON Remote!は、Windows 上の「DOS プロンプト」画面からはインストールできません。 必ず通常の DOS 画面上でインストールを行ってください。

コンピュータのディスクドライブに、プリンタユーティリティCD-ROMをセットします。

フロッピーディスクからもインストールが可能です。 Windows 3.1 用プリンタドライバ・ユーティリティセットアップディスク1をフロッピーディスクドライブにセットします。

ディスクをセットしたドライブ名と実行コマンド(SETUP)を半角で入力し、 リターンキー

「します。

例)C:\pmu>A:\pmuSETUP [] (グレー部分を入力してください)

♣ ディスクを A ドライブにセットした場合

- 4
- 「EPSONプリンタユーティリティセットアップ」の画面が表示されます。 MJ-8000Cが選択されていることを確認し、リターンキー 『J を押します。
- 5

EPSON Remote!のインストール先[ディレクトリ]を確認し、リターンキー』を押して、インストールを実行します。

- DOS
- 画面の指示に従って、セットアップを進めます。
- 7

終了のメッセージが表示されたら、リターンキー』を押します。画面は DOSの画面に戻ります。



DOS/V機でEPSON Remote!が正常に動作しない場合は、次のことを確認してください。

CONFIG.SYSファイルに[DEVICE=PRNESCP.SYS]がある場合は、これを削除してください。(ファイル名はDOSのバージョンにより異なる場合がありますので注意してください)

CONFIG.SYSファイルに[DEVICE=ANSI.SYS]を追加して、コンピュータを再起動してください。(ファイル名はDOSのバージョンにより異なる場合がありますので注意してください)

DOS/Vの動作モードは日本語モードにしてください。

92

EPSON Remote!の概要

スタートアップユーティリティ

スタートアップユーティリティは、プリンタの初期設定値(電源投入時の設定)を変更するユーティリティです。

ほとんど全ての設定が変更でき、一度設定すれば、電源をオフにしても設定内容が プリンタに記憶されているため、初期設定値(電源投入時の設定)を変更したいとき 以外は使用する必要はありません。

設定ユーティリティ

設定ユーティリティは、プリンタの設定状態を一時的に変更するユーティリティです。 印刷作業ごとにプリンタの設定を変更する場合などに使用します。

設定した内容は、設定を変更するか電源をオフにするまで有効で、電源をオフにした 場合は記憶されません。

簡易設定ユーティリティ

簡易設定ユーティリティは、設定の内容をファイルとして保存しておき、必要なとき にプリンタへ送る機能です。

ファイルから送った設定内容は、設定を変更するか電源をオフにするまで有効で、電源をオフにした場合は記憶されません。

ギャップ調整ユーティリティ

ギャップ調整ユーティリティについては、本書「ギャップ調整」147ページをお読 みください。

スタートアップユーティリティ/設定ユーティリティの使い方

0

DOS または DOS プロンプトを起動します。

DOS

EPSON Remote をインストールしたドライブ名から以下のコマンドを半角で入力し、リターンキー ②を押します。

スタートアップユーティリティの起動: PRNSET 設定ユーティリティの起動: PANEL

例)C:¥> PRNSET ② (グレー部分を入力してください)

EPSON Remote!をCドライブにインストールした場合



2回目以降に起動する場合は、次の 3 プリンタ選択画面、4 プリンタモード選択画面は表示されません。そのまま 5 へ進みます。

3

プリンタ名「MJ-8000C」が選択されていることを確認し、リターンキー』を押します。

スタートアップユーティリティの場合は 4 へ、設定ユーティリティの場合は 5 へ進んでください。

4

プリンタモード「ESC/P(S)」が選択されていることを確認し、リターンキー ② を押します。

5

設定を変更します。

- 1) 矢印()で変更したい項目にカーソルを合わせてリターンキー 』を押す と、設定値の一覧が表示され、変更が可能になります。
- 2) 画面下の説明欄には、現在カーソルが指定している設定項目の説明を表示します。 全てが表示されないときはROLL UP(Page Up)、ROLL DOWN(PageDown)キー でページを切り換えてください。
- 3) 矢印()で設定値を選択してリターンキー ② を押すと 設定が変更されます。変更しないときは ESCキーを押すと 設定値を変更せずに画面が戻ります。

通常はF1キーで設定を実行した後F2キーでEPSON Remote!を終了します。キーの操作には以下のような項目があります。

F1~F3キーを押した場合は、画面下の説明欄に確認のメッセージが表示されます。 メッセージを確認しながら進んでください。

F1: 設定した内容をプリンタに送り、プリンタの設定値を変更します。

F2: 設定を変更せずにEPSON Remote!を終了します。スタートアップユーティリティをこのキーで終了した場合は、一番最後にF1キーを押したときの設定が有効になります。

F3: ユーティリティ上の設定を購入時の設定にします。

F4: コンピュータ本体の出力ポード(パラレル/シリアル LPT1~3/COM1~4) を切り換えます。押すごとに、画面右上の出力の欄が変更します。通常は

パラレルまたは LPT1 で使用します。 F10:前の画面に戻ります。

簡易設定ユーティリティの使い方

実行ファイルの作成

- DOSまたは DOS プロンプトを起動します。
- 設定ユーティリティを起動します。EPSON Remote!をインストール したドライブ名からコマンド(PANEL)を半角で入力し、リターンキー』を 押します。

例)C:¥>PANEL (グレー部分を入力してください) ← EPSON Remote!をCドライブにインストールした場合

プリンタ名「MJ-8000C」が選択されていることを確認し、リターンキー』を 押します。




2回目以降に起動する場合は、プリンタ選択画面は表示されません。 そのまま ❹ へ進んでください。 DOS

EPSON Remote!について



設定画面で設定を変更します。

- 1) 矢印()で変更したい項目にカーソルを合わせてリターンキー 』を押す と 設定値の一覧が表示され、変更が可能になります。
- 2) 画面下の説明欄には、現在カーソルが指定している設定項目の説明を表示します。 全てが表示されないときはROLL UP(Page Up)、ROLL DOWN(PageDown)キー でページを切り換えてください。
- 3) 矢印()で設定値を選択してリターンキー ② を押すと 設定が変更されます。変更しないときは ESCキーを押すと 設定値を変更せずに画面が戻ります。
- | 設定の変更が終わったら、F4キーを必要な回数だけ押して、画面右上の | 出力をファイルにします。
- F1 キーを押して設定を実行します。
 画面下の説明欄のメッセージに従って進み、[サブディレクトリ名]を入力して
 リターンキー 』を押し、[ファイル名]を入力してリターンキーを押します。
 画面は DOS に戻ります。

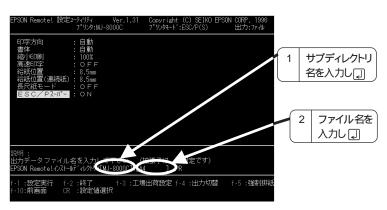



ファイル名の拡張子は自動的に「_PR」になるので、入力は不要です。 ファイル名は、「A4._PR」や「B5._PR」のように設定値がわかるような名称に してくと便利です。

複数のプリンタを使用するときなどは、サブディレクトリ名をプリンタごとに専用の名称にしておくと間違えずに使えます。

作成したファイルの実行

- 1
- DOSまたは DOS プロンプトを起動します。
- 2
- ルートディレクトリを EPSON Remote!に移動します。
- 例)C:¥>CD EPREMOTE (グレー部分を入力してください は半角スペース) EPSON Remote!をCドライブにインストールした場合
- 次のように出力ファイルを指定して、ユーティリティを実行する(リターンキー 』を押す)と、プリンタの設定状態が変更されます。

DOS/Vシリーズをご使用の場合

A:\forall A:\forall EPREMOTE \to PSETDV [サブディレクトリ名]\forall [オプション] [サブディレクトリ名]: サブディレクトリがある場合は、入力してください。

[ファイル名]:拡張子が_PR の場合は省略できます。

[オプション]: 設定を実行するポートの指定。 省略すると /LPT1 に指定されます。 /LPT1、/LPT2、/LPT3、/COM1、/COM2、/COM3、/COM4の いずれかに指定できます。

例)A:¥EPREMOTE>PSETDV MJ-8000C¥A4._PR /LPT1 』 A:¥EPREMOTE>PSETDV MJ-8000C¥A4 』 (グレー部分を入力してください、 は半角スペース)

98シリーズをご使用の場合

A:\formale A:\formale EPREMOTE \text{PSET} [サブディレクトリ名]\formale [オプション] [サブディレクトリ名]: サブディレクトリがある場合は 入力してください。

[ファイル名]:拡張子が PRの場合は省略できます。

[オプション]: 設定を実行するポートの指定。 省略すると / P に指定されます。 パラレルインターフェイスの場合・・・・ / P シリアルインターフェイスの場合・・・・ / S

例)A:¥EPREMOTE>PSET MJ-8000C¥A4._PR /P 』 A:¥EPREMOTE>PSET MJ-8000C¥A4 』 (グレー部分を入力してください は半角スペース)

普通紙、ハガキ、専用紙への印刷



ここでは、各種用紙への印刷のしかたについて説明してい ます。

使用できる用紙と印刷できる領域	100
給紙トレイからの印刷のしかた	105
長尺紙 / ロール紙への印刷	112
連続紙への印刷	116
手差しでの印刷	120
厚い用紙への印刷~アジャストレバーの設定~	122
用紙セットのポイント	123

使用できる用紙と印刷できる領域

用紙の種類や品質が印刷品質に影響することがあります。 ご使用の前に次の説明を必ず読み 適した用紙を使用してください。



用紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の用紙を購入する前に、必ず 試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

使用できる用紙の種類

1999年5月1日現在

	印刷に使用できる用紙および特長	サイズ	EPSON 推奨品型番
普通紙	事務用普通紙	A 6 ~ A 2	
	 複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙、または再生紙	横:182mm ~ 420mm	
	です。	縦:257mm ~ 594mm	
	* 坪量64 ~ 90g/m²、厚さ0.08 ~ 0.11mmの範囲内のものを使用		
	してください		
専用紙	スーパーファイン専用紙	B 5	KB5100SF
	スーパーファインで最良の印刷結果が得られます。	A 4	MJA4SP1
		B 4	MJSP7N
		A 3	MJA3SP1
		A 3 ノビ	MJSP8N
		A 2	MJSP11
	ファイン専用紙	A 4	MJA4SP2
	 ファイン印刷で最良の印刷結果が得られます。	B 4	MJSP9N
		A 3	MJA3SP2
		A 3 ノビ	MJSP10N
		A 2	MJSP12
	スーパーファイン専用光沢フィルム	A 6	MJA6CP1
	スーパーファイン印刷で光沢のある仕上がり結果が得られます。	A 4	MJA4SP6
	(材質はフィルムです。)	A 3 ノビ	MJA3NSP6
	スーパーファイン専用光沢紙 [フォト・クオリティ・ペーパー]	A 4	MJA4SP3
	スーパーファイン印刷で光沢のある仕上がり結果が得られます。	A3	MJA3SP3
	(材質は紙です。)	A 3 ノビ	MJA3NSP3
	(1884)	A 2	MJA2SP3
		A 3	MJA3SP4
	印刷した後、うしろから光を当てることで、光沢のある鮮やかな	A 2	MJA2SP4
	画像が表現できます。	, , <u> </u>	
ハガキ	官製八ガキ/官製往復八ガキ/官製八ガキ(インクジェット紙)		
	往復八ガキは、中央に折り目のないものをお使いください。	11 + 2 +	
	官製ハガキ(インクジェット紙)は、用紙種類の設定を、通信面	ハガキ	
	は「スーパーファイン専用紙」に、宛名面は「普通紙」にして	往復八ガキ	
	お使いください。		
	スーパーファイン専用ハガキ		
	スーパーファイン印刷で最良の印刷結果が得られます。	11.4% +-	
	* 宛名面に印刷する場合は、用紙種類の設定を「普通紙」にし	ハガキ	MJSP5
	てください。		
	スーパーファイン専用光沢八ガキ [フォト・クオリティ・カード]		
	スーパーファイン印刷で光沢のある印刷結果が得られます。		
	* 用紙種類の設定を、通信面は「専用光沢紙」に、宛名面は	ハガキ	MJHSP3
	「ファイン専用紙」にしてお使いください。		

ОНР	専用OHPシート		
	特殊加工した専用OHPシートです。ファイン印刷でお使い	A 4	MJOHPS1N
	ください。		
連続紙	上質紙、または再生紙をお使いください。トラクタユニットを	幅:101.6 ~ 406.4mm	
	使用して給紙します。	· 中田. 101.0 ** 400.4111111	
ラベル紙	単票ラベル紙	A6 ~ A2	
	手差しスロットから手差しで給紙します。ラベル面に段差のない	横:182 ~ 420mm	
	ものをお使いください。	縦:257 ~ 594mm	
	連続ラベル紙		
	トラクタユニットを使用して給紙します。ラベル面に段差のない	幅: 101.6 ~ 406.4mm	
	ものをお使いください。		
	スーパーファイン専用ラベルシート	A 4	MIAACDE
	印刷後、お好みの形に切ってお使いください。	A 4	MJA4SP5
長尺紙*	普通紙	幅:210mm ~ 432mm	
	上質紙、または再生紙をお使いください。	長さ:595mm ~ 5m	
	スーパーファイン専用長尺紙	420mm × 2.5m	MJSP14
	ファイン専用長尺紙	420mm × 2.5m	MJSP15
ロール紙*	普通紙	幅:210mm ~ 420mm	
	上質紙、または再生紙をお使いください。	長さ:595mm ~ 5m	
	スーパーファイン専用ロール紙		
	ロール紙ホルダに取りつけ、手差しスロットから手差しで給紙	420mm × 15m	MJROLL1
	します。		
	ファイン専用ロール紙		
	ロール紙ホルダに取りつけ、手差しスロットから手差しで給紙	420mm × 15m	MJROLL2
	します。		
	スーパーファインキャンバスクロス	420mm × 2.97m	MJSFCVC
	布状のロール紙です。	420111111 X 2.97111	IVIJSFCVC

^{*} Windows でご使用の場合、Windows のシステム上の制限により、印刷できる最大の長さが短くなる場合があります。



使用する用紙に合わせて操作パネル、プリンタドライバの「用紙種類」を設定して ください。

各種用紙(事務用普通紙を除く)は、一般の室温環境下(温度15~25 、湿度40~60%)で使用してください。

バックライトフィルムは、温度 23 ~ 32 、湿度 40 ~ 60%の室温環境下で使用してください。22 以下の室温環境下でご使用いただくと、印刷がにじむことがあります。

保管時のご注意

高温、高湿、直射日光を避けて水平な状態で保管してください。 用紙を濡らさないでください。

開封後の専用紙や特殊用紙は、袋に戻して保管してください。


クリーニングシートについて

スーパーファイン専用紙やスーパーファイン専用ハガキを大量に使用したあとに給紙エラーが発生した場合は、別売のクリーニングシート(型番: MJCLS)をお使いください。

(A4サイズのスーパーファイン専用紙とファイン専用紙は、用紙のパッケージに クリーニングシートが同梱されています。)

クリーニングシートから黄色い台紙をはがし、縦長に持って切り欠きの ある角を下図の向きにセットします。


プリンタの給紙トレイにセットします

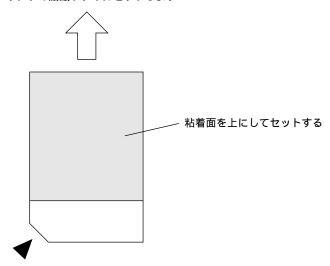


- クリーニングシートの給紙、排紙を2~3回くり返してください。 クリーニングシートの粘着面によって、プリンタ内部の紙粉などが取り除かれます。

印刷できる領域


単票用紙(普通紙・専用紙) OHPシート、光沢フィルム、バックライトフィルム 使用できる定型紙: A6、B5、A4、B4、A3、A3 Jビ、B3、A2、Letter、Legal

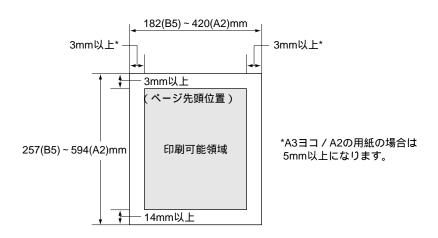


長尺紙、ロール紙

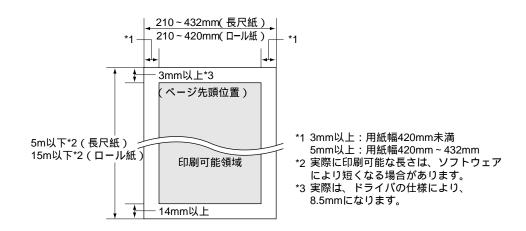

連続紙

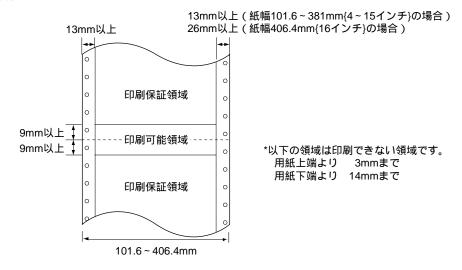

ハガキ、専用ハガキ

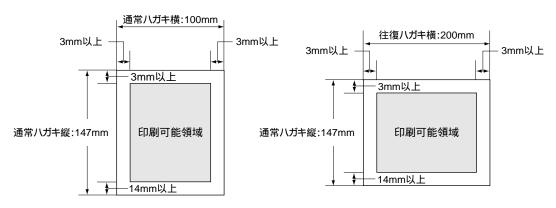

*ハガキは縦長に、往復ハガキは横長にセットします。

給紙トレイからの印刷のしかた

給紙トレイからオートシートフィーダで印刷する場合の、用紙のセット方法と プリンタドライバの設定方法について説明します。


単票ラベル紙は 必ず手差しスロットから給紙してください。

☞ 本書「手差しでの印刷」120ページ


0

必要に応じて、給紙トレイと排紙トレイの延長部を引き出します。


用紙の長さがA4(縦)、A3(横)以下の場合は、延長部を引き出す必要はありません。

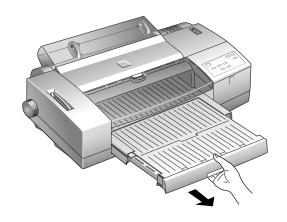

プロントカバーを起こし、排紙トレイを上に持ち上げて取り外します。

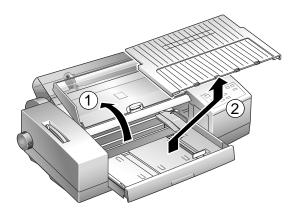

レリースレバーが奥側の<単票用紙>位置()にあることを確認します。<連続紙>位置にある場合は 上に起こして<単票用紙>位置にします。

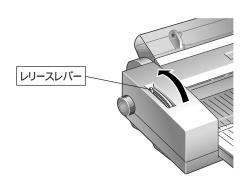

4

厚い紙に印刷する場合は、アジャストレバーを<+>位置へ倒します。


八ガキなどの厚い用紙に印刷するときは、印刷面がこすれて汚れる場合があります。 このような場合には、アジャストレバーを < + > にしてください。



5


左右のエッジガイドを用紙の幅に合わせます。

通常の用紙をセットする場合は、右のエッジガイドは止まるまで左に寄せます。 A3横 A2サイズの用紙をセットする場合は、右のエッジガイドは一番右に寄せます。 左のエッジガイドは、紙幅よりやや広めに合わせます。

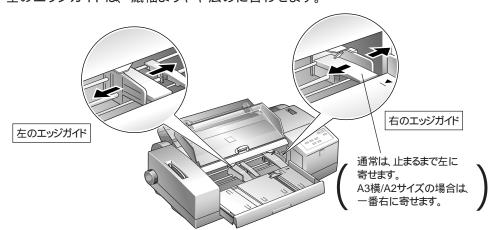

センターサポートを用紙幅の中央付近に移動し、エッジガイド(中)を起こして手前に移動させます。

給紙トレイの延長部を引き出している(大判の用紙をセットする)場合は エッジガイド(中)は、収納したままにします。

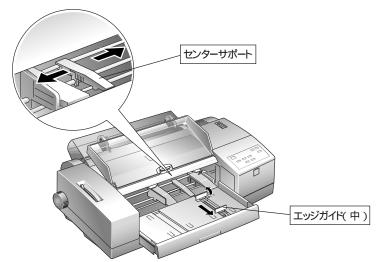


7


用紙を図のようによくさばいてから、端を揃えます。



ハガキの場合は、特に反りをなくします。

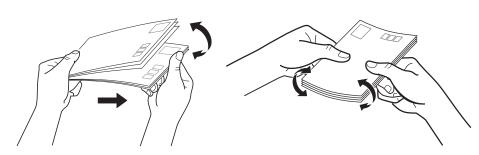


印刷する面を<u>下側</u>にして、右側のエッジガイドに沿って、先端が突き当たるまで、用紙を挿入します。

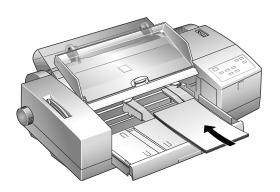

光沢紙、光沢八ガキをセットする場合 光沢紙、光沢八ガキをセットするときは必ず、一番下(印刷面)に、用紙のパッケージに同梱されている給紙補助シートを添えてください。(給紙補助シートは、光沢面を下に向けてセットしてください。)

ハガキのセット方向

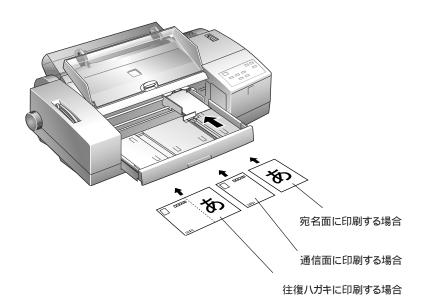


一度にセットできる枚数とポイント


用紙種類	セット枚数	セット時のポイント
普通紙 スーパーファイン専用紙 ファイン専用紙	右側のエッジガイ ドの_マークまで (A3 ノビ、B3、A2 サイズの用紙は30 枚まで)	
ハガキ	30枚	印刷面がこすれて汚れる場合は、アジャスト レバーを < + > 側にします。
OHPシート	30枚	OHPシートの切り落とされている角が右側手 前になるようにセットします。
専用光沢紙 (光沢八ガキを含む)	20枚(A3以上は 1枚)	一番下に、同じサイズの給紙補助シートを 添えてセットします。
専用光沢フィルム	30枚	切り落とされている角が右側手前になるよう にセットします。 印刷後は1枚ずつ取り出して乾かします。
バックライトフィルム	1枚	非光沢面を下に向けてセットします。

9

左のエッジガイドとエッジガイド(中)を、用紙の幅と長さに合わせます。 エッジガイドは、用紙の側面に軽く当ててください。

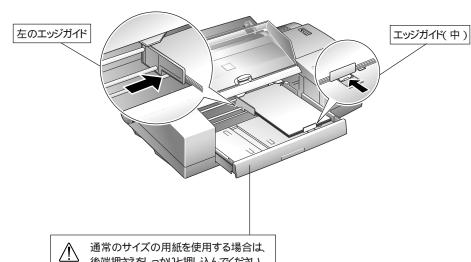


通常のサイズの用紙を使用する場合は、 後端押さえをしっかりと押し込んでください。 引き出されていると、正しい用紙サイズが 認識されません。 給紙トレイの延長部を引き出している場合は、後端押さえで、用紙の後端を押さえます。

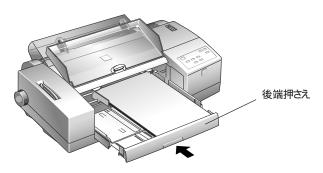


10

給紙トレイに排紙トレイを載せます。

給紙トレイの延長部を引き出している場合、必要に応じて排紙トレイの引き出し部を 調整し、排紙トレイが正しく載るようにします。

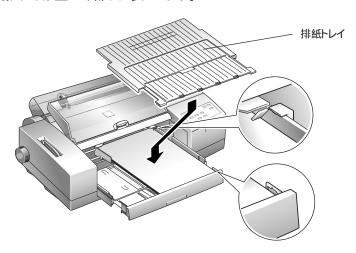

給紙トレイの延長部(2段目)を引き出している場合、排紙トレイの折り畳み部も開きます。

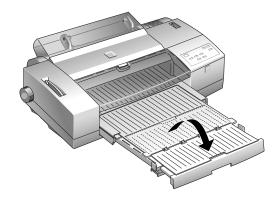



フロントカバーを閉じます。



プリンタドライバの設定画面で[用紙種類]を次のように設定します。

[用紙種類]はWindowsの場合「基本設定」に、Macintoshの場合「印刷」ダイアログの中にあります。

用紙	[用紙種類]
普通紙	普通紙
スーパーファイン専用紙	スーパーファイン専用紙
ファイン専用紙	ファイン専用紙
官製八ガキ(通信面・宛名面)	普通紙
官製往復八ガキ*(通信面・宛名面)	普通紙
官製ハガキ (インクジェット紙)(通信面)	スーパーファイン専用紙
官製ハガキ (インクジェット紙)(宛名面)	普通紙
スーパーファイン専用ハガキ (通信面)	スーパーファイン専用紙
スーパーファイン専用ハガキ (宛名面)	普通紙
スーパーファイン専用光沢八ガキ(通信面)	専用光沢紙
スーパーファイン専用光沢八ガキ(宛名面)	ファイン専用紙
専用OHPシート	専用OHPシート
スーパーファイン専用光沢紙	専用光沢紙
スーパーファイン専用光沢フィルム	専用光沢フィルム
スーパーファイン専用バックライトフィルム	バックライトフィルム



印刷を実行すると自動的に用紙が給紙されます。



光沢フィルムは、印刷後1枚ずつ取り出して、重ねないように置いておきます。保管する場合は、フィルムとフィルムの間に普通紙を挟んでおいてください。 OHPシートは、湿度やご使用になっているOHPシートの状態によって、印刷後すぐに重ねると、インクがすれて汚れることがあります。その場合は、1枚ずつ取り出して、重ねないように置いてください。

長尺紙/ロール紙への印刷

本プリンタはA2サイズの縦方向よりも長い「長尺紙」「ロール紙」へも印刷することができます。



長尺紙またはロール紙に印刷する場合は、アプリケーションソフトが長尺紙印刷に 対応している必要があります。

プリンタ上面左側のレリースレバーは、奥側の「単票用紙」位置()に設定してください。



長尺紙モードを「ON」にします。

プリンタ購入時は「長尺紙モード」がOFFに設定されています。必ず「長尺紙モード」をONに変更してください。

☞ 本書「各種機能の設定」180ページ

2


電源スイッチがオンになっていることを確認します。



電源スイッチをオンにする前に用紙を手差しスロットにセットしないでください。




ロール紙カバーを後ろ側に開けます。

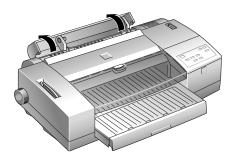

4

左右の[ロール紙ホルダ]を、用紙の幅に合わせます。

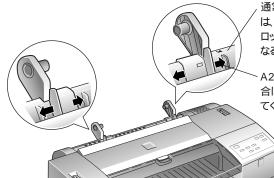

通常の用紙をセットする場合は、用紙の右端が「手差しスロットの |◀マーク」の位置になるように合わせます


A2幅の用紙をセットする場合は、止まるまで右側に寄せてください。



印刷する面を手前側に向けて用紙をセットし、左のロール紙ホルダを 用紙の幅に合わせます。


長尺紙の場合

右のロール紙ホルダに沿って用紙を軽く差し込み、左のロール紙ホルダを用紙と の間にすき間が生じない位置まで移動します。

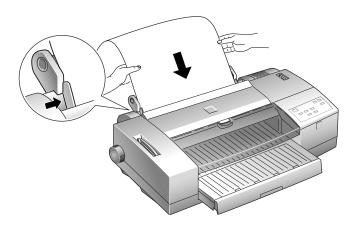

ロール紙の場合

右のロール紙ホルダにロール紙をセットし、左のロール紙ホルダを、ロール紙との 間にすき間が生じない位置まで移動します。

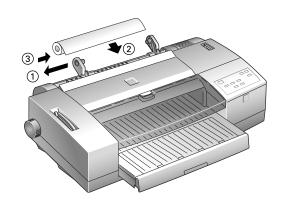

右側のエッジガイドに沿って用紙を突き当たるまで差し込みます。

用紙の先端がプリンタの内部に突き当たると、プリンタは3秒後に自動的に用紙を 引き込みます。



用紙が自動的に引き込まれず、すべての用紙種類ランプが点滅した場合は、レリー スレバーの設定が間違っています。プリンタ上面左側のレリースレバーを奥側の 「単票用紙」(「 ̄)の位置に設定してから、再度用紙を差し込んでください。



用紙がまっすぐに入っていることを確認します。

用紙がまっすぐに入っていなかった場合は、次の手順で用紙をセットし直してください。

- 1. 給紙/排紙 スイッチを押します。
- 2. 用紙はプリンタ後方へ送られますので、ゆっくりと引き抜きます。
- 3. 再び用紙をセットします。

この手順で用紙が後方に送られない場合、電源をオフにし、ノブを回して用紙を取り除き、長尺紙モードがONになっているかどうか確認してください。

☞ 本書「各種機能の設定」180ページ

8

プリンタドライバの設定画面で次のように設定します。

用紙	用紙種類	給紙方法	用紙サイズ
普通紙の長尺紙/ロール紙	普通紙		印刷したい文書
スーパーファイン専用長尺紙 スーパーファイン専用ロール紙	スーパーファイン専用紙	 手差し(長尺紙)	サイズに最も近 い値を選択して ください
ファイン専用長尺紙 ファイン専用ロール紙	ファイン専用紙		「長尺紙 420 × 850mm」など
スーパーファインキャンバスクロス	キャンバスクロス		



[用紙サイズ]で選択できる用紙の長さは1117mm以下(Macintoshの場合は1117.6mm以下)です。1118mm以上の場合は、印刷する文書を複数ページに分け、対応した用紙サイズをプリンタドライバの[用紙サイズ]から選択してください。



印刷を実行します。

印刷した用紙は、次ページを参考にしてプリンタ前方で切り離してください



印刷途中に印刷を中止したい場合は、印刷可 スイッチを押して印刷を中断します。 その後、本書「印刷の中止方法」の手順に従って印刷を中止してください。

© 本書「印刷の中止方法」 Windows 95 31ページ

WindowsNT4.0 32ページ Windows3.1 51ページ WindowsNT3.51 53ページ Macintosh 83ページ

長尺紙印刷を終了し、定形用紙での通常の手差し印刷を行う場合は、必ず長尺紙 モードを OFF に設定し直してください。

用紙の切り離しについて

長尺紙やロール紙 連続紙の印刷において、印刷後に用紙を切り離す場合は、プリンタの 給紙 / 排紙 スイッチを押してください。 用紙がプリンタ前方の 「用紙カット位置」まで送り出されますので、 用紙をプリンタ前方で切り離します。

(この「印刷後の用紙をプリンタ前方の用紙カット位置まで送り出す機能」を「ティアオフ機能」と言い、レリースレバーが「連続紙」位置にあるか、またはプリンタ本体の「長尺紙モード」がONになっている場合に機能します。)

プリンタ本体の「自動ティアオフ」機能をONに設定すると、印刷後に用紙が自動的に「用紙カット位置」まで送り出されるようになり、給紙/排紙スイッチを押す操作が不要となります。

本書「各種機能の設定」180ページ

続けて同じ用紙に印刷を実行すると、プリンタは自動的に用紙を印刷開始位置まで引き戻して、印刷を開始します。

印刷後、別の用紙に印刷する場合は、用紙を切り離した後 <u>給紙 / 排紙</u> スイッチを押して用紙をプリンタ後方へ戻し、用紙を引き抜いてください。

なお、用紙カット位置の微調整が必要な場合は、以下の手順で調整を行ってください。

用紙カット位置の調整の手順

- 1. 「自動ティアオフ」の設定が OFF の場合は 給紙 / 排紙 スイッチを押して用紙を プリンタ前方へ送ります。
 - 「自動ティアオフ」の設定がONの場合は | 給紙 / 排紙 | スイッチを押す必要がありませんので、そのまま2へ進んでください。
- 2. 用紙が止まったら 微小送り または 微小送り スイッチを押して、切り離し 位置を調整します。
- 3. 用紙を切り離します。

調整した切り離し位置はプリンタ本体に記憶され、電源をオフにしても設定は保持 されます。

長尺紙やロール紙を切り離す場合は、オプションのマニュアルペーパーカッター (別売)を使用すると、きれいに切ることができます。


連続紙の場合は、用紙が下の図の位置でカットできるように調整してください。



連続紙への印刷

付属のトラクタユニットを使って、連続紙や連続紙タイプのラベル紙に印刷することができます。

連続紙に印刷するときには、用紙がスムーズに送られるように、図のようにプリンタと用紙を設置してください。

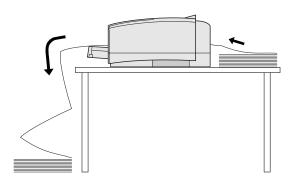




印刷された連続紙がスムーズに送り出されるように、給紙トレイと排紙トレイは、 延長部を収納して一番短い状態にしてください。




ロール紙カバーを取り外します。

手差しスロットカバーをしっかり押さえながら、ロール紙カバーを引いてください。

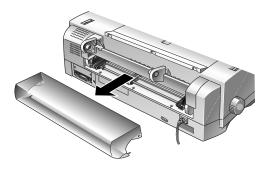


| 手差しスロットカバーを<u>上方</u>に引いて取り外します。

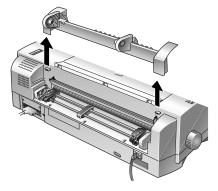


トラクタユニットのスプロケットとセンターサポートの位置を調整します。

左右のスプロケット固定レバー(青色)をプリンタ側に起こしてスプロケットが動く状態にし、用紙幅に合わせます。(プリンタ背面に印刷開始位置を示すマークがあるので めやすにしてください。)


センターサポートは、左右のスプロケットの中央にセットします。

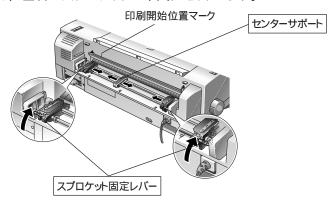

スプロケットカバーを開けて用紙をスプロケットにセットし、カバーを 閉じます。

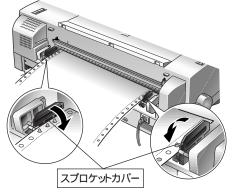


| 用紙がたるまない程度に左右のスプロケットを調整してから、 スプロケット固定レバーを倒して固定します。

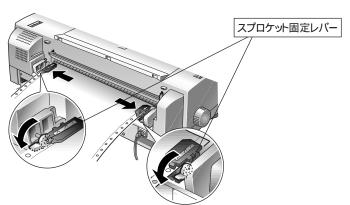

- 手差しスロットカバーとロール紙カバーを取り付けます。
- レリースレバーを手前側の[連続紙]位置(🔮)に倒します。



- プリンタドライバで設定して印刷します。
- 印刷後、用紙を切り離します。

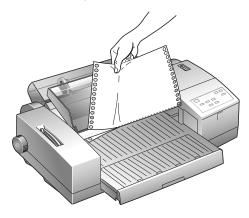



用紙の切り離しについては、「長尺紙 / ロール紙への印刷」での説明を参考にしてください。

■ 本書「用紙の切り離しについて」115ページ 連続紙タイプのラベル紙の場合は、次ページを参照して、必ずプリンタの後方で 用紙を切り離してください。




注 意

連続紙タイプのラベル紙をご使用の場合は、次の点に注意してください。

- 1. 後方への紙送り、微小送りをしないでください。ラベルが台紙からはがれて紙詰まりの原因になります。
- 2.ティアオフ機能、自働ティアオフ機能は使用しないでください。
- 3. 排紙をする場合は、プリンタの後方の適当なミシン目で切り離し、

 改行/改頁 スイッチを押したままにして用紙をプリンタの前方に排紙してください。

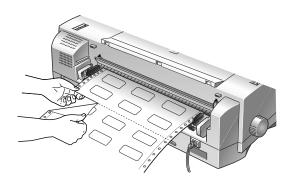

4. 印刷が終わりましたら、未使用のラベル紙をトラクタユニットから取り外して保管してください。トラクタユニットに取り付けたままですと、ラベル紙がたわみ、ラベルが台紙からはがれやすくなります。

連続紙と単票用紙の切り替え

トラクタユニットと給紙トレイにそれぞれ用紙をセットしたまま簡単に用紙の切り替えができます。

連続紙を使用している場合は、用紙をプリンタ前方のミシン目で切り離してから | 給紙 / 排紙 スイッチを押します。

レリースレバーをこれから使用しようとしている用紙側に倒します。 はじめに用紙を排出せずにレリースレバーを切り替えるとエラーになり、すべての 用紙種類ランプが点滅します。

日 印刷を実行すると、レリースレバーで選択した方の用紙を自動的に 給紙し、印刷します。

手差しでの印刷

給紙トレイに用紙をセットしたままで、違うサイズの単票用紙やハガキに印刷することができます。 手差 しスロットからは、必ず 1 枚ずつ給紙します。 単票ラベルは必ず手差しスロットから給紙してください。




電源スイッチがオンになっていることを確認します。



電源スイッチをオンにする前に、用紙を手差しスロットにセットしないでください。




ロール紙カバーを後ろに開けます。

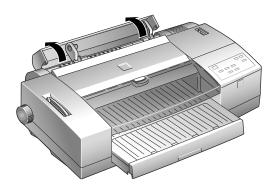

3

左右の[ロール紙ホルダ]を、用紙の幅に合わせます。

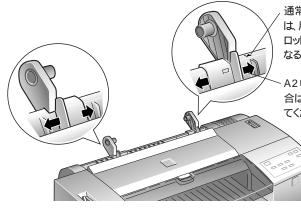


通常の用紙をセットする場合 は、用紙の右端が「手差しス ロットの ◀マーク」の位置に なるように合わせます

A2幅の用紙をセットする場合は、止まるまで右側に寄せてください。

印刷する面を手前側に向けて用紙をセットし、左のロール紙ホルダを 用紙の幅に合わせます。

右側のロール紙ホルダに沿って用紙を突き当たるまで差し込みます。用紙の先端がプリンタの内部に突き当たると、プリンタは3秒後に自動的に用紙を引き込みます。

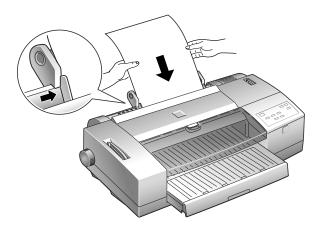

5

印刷を実行します。

印刷した用紙は1枚ずつ取り除いてください。



ラベル紙など厚い用紙に印刷するときは、印刷面がこすれて汚れる場合があります。このような場合には、アジャストレバーを<+>にしてください。

☞ 本書「厚い用紙への印刷」122ページ


手差しでの給紙をやめ、給紙トレイからの印刷に切り替えたい場合は、印刷可 スイッチを押して印刷可ランプを点灯させた後、手差しスロットに用紙を差し込まずに印刷データを送るか、または 給紙/排紙 スイッチを押してください。給紙トレイから給紙されます。

厚い用紙への印刷 ~ アジャストレバーの設定 ~

ハガキやラベル紙などの厚い用紙に印刷するときは、印刷面がこすれて汚れる場合があります。このような場合にはアジャストレバーの設定を変更してください。

印刷可ランプが消灯していることを確認します。

| アジャストレバーを < + > 位置へ倒します。

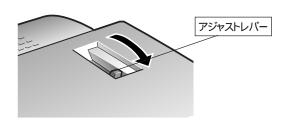

印刷可 スイッチを押します。

印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。




厚い用紙への印刷終了後、アジャストレバーは < 0 > の位置へ戻してください。 アジャストレバーを < + > 位置のまま普通の厚さの用紙に印刷すると、印刷結果 がぼけたようになる場合があります。

アジャストレバーを < + > 位置にした場合、双方向印刷は行わないでください。なお、 印刷品質の設定によっては、双方向印刷をオフにできません。この場合は、双方向 印刷をオフに指定できる印刷品質に設定を変更してください。

用紙セットのポイント

A3 横サイズ以下の用紙のセット

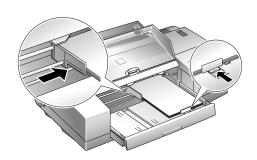

右のエッジガイドを止まるまで左に寄せ、左のエッジガイドとエッジガイド(中)は、用紙に軽く当てます。

A3 横サイズの用紙の場合は、右側のエッジガイドを右端に寄せて使用します。

給紙トレイの延長部(後端押さえ)は引き出さずに、必ず一番短い状態にしておきます。

本書「給紙トレイからの印刷のしかた」105ページ


A3 縦 A2 サイズの用紙のセット



給紙トレイの延長部を引き出して、用紙をセット し、後端押えを用紙の後端に軽く当てて押さえ ます。

A2サイズの用紙の場合は、右側のエッジガイドを右端に寄せて使用します。

長尺紙 ロール紙のセット

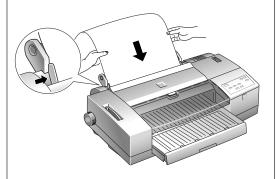


レリースレバーを奥側の[単票用紙]位置にします。 ロール紙カバーを後ろ側に開け、ロール紙ホル ダを用紙の幅にセットして用紙を差し込みます。 この時、給紙トレイは引き出さず一番短い状態 にしておきます。

必ず「長尺紙モード」をONに設定してください。 必要に応じて「自働ティアオフ」をONに設定 します。

> □ 本書「長尺紙/ロール紙への印刷」 112ページ

連続紙のセット

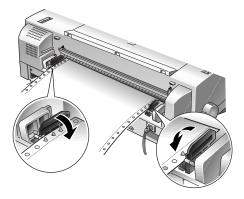


レリースレバーを手前側の[連続紙]位置にします。 用紙をプリンタ背面のスプロケットにセットして給 紙します。

必要に応じて「自働ティアオフ」をONに設定します。

■ 本書「連続紙への印刷」116ページ

ユーティリティの使い方

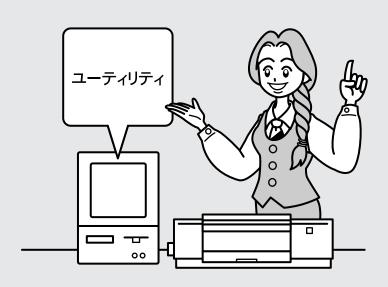

ここでは、ユーティリティの使い方について説明してい ます。

ユーティリティ画面の開き方	126
EPSON プリンタウィンドウ!2 (Windows95/NT4.0 版)	128
EPSON プリンタウィンドウ (Macintosh 版)	141
目詰まりパターン印刷	143
ヘッドクリーニング	145
ギャップ調整	147

ユーティリティ画面の開き方

以下の手順で、各ユーティリティを起動するための画面(次ページ)を開くことができます。

Windows95 の場合

スタート から[設定(S)] - [プリンタ(P)]フォルダを開きます。[EPSON MJ-8000C]のアイコンをクリックして選択し、左上の[ファイル(F)]から[プロパティ(R)]を選択します。 [EPSON MJ-8000Cのプロパティ]のウィンドウで[ユーティリティ]のタブを選択します。

WindowsNT4.0の場合

スタート から[設定(S)] - [プリンタ(P)]フォルダを開きます。[EPSON MJ-8000C]のアイコンをクリックして選択し、左上の[ファイル(F)]から[ドキュメントの既定値(L)]を選択します。[EPSON MJ-8000Cの既定]のウィンドウで[ユーティリティ]のタブを選択します。

Windows3.1 の場合

[プログラムマネージャ]から[メイン] - [コントロールパネル] - [プリンタ]を開きます。 [プリンタの設定]のウィンドウで、[組み込まれているプリンタ]から[EPSON MJ-8000C]をクリックして選択し、右側の 設定(S) ボタンをクリックします。[EPSON MJ-8000C]のウインドウで[ユーティリティ]のタブを選択します。

WindowsNT3.51の場合

[プログラムマネージャ]から[メイン] - [プリントマネージャ]を開きます。[EPSON MJ-8000C]をクリックして選択し、左上の[プリンタ(P)]から[プリンタ情報(R)]を選択します。 [プリンタ情報]のウィンドウで「詳細(I) ボタンをクリックし、さらに標準設定(J) ボタンをクリックします。[EPSON MJ-8000C]のウインドウで[ユーティリティ]のタブを選択します。

Macintoshの場合

[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。 開いた[印刷]ダイアログの右上 ユーティリティ... ボタンをクリックします。

ここではWindows95の画面を例にしています。


EPSONプリンタウィンドウ!2(Win95/NT4.0) EPSONプリンタウィンドウ(Mac)

エラーメッセージやインク残量、セットされている 用紙などのプリンタの状態をコンピュータに表示 できます。プリンタとコンピュータが離れたところ にある場合などに便利です。

☞本書「EPSON プリンタウィンドウ!2」 128ページ 「EPSON プリンタウィンドウ」 目詰まりパターン印刷

プリントヘッドのインクを吐出する部分 (ノズル)が目詰まりを起こしていない かどうかを確認する印刷です。 印刷 結果からヘッドクリーニングが必要か どうかの判断ができます。

■ 「目詰まりパターン印刷」 143ページ

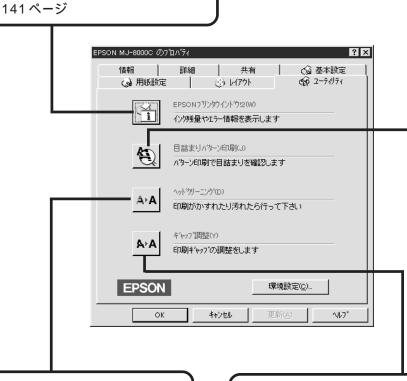

ヘッドクリーニング

プリントヘッドのインクを吐出する部分 (ノズル)を清掃する機能です。印刷結果がかすれたり、印刷品質が低下した場合に行います。

☞本書「ヘッドクリーニング」145ページ

ギャップ調整

黒インクとカラーインクの吐出する位置 を調整する機能です。縦罫線がガタガタ にずれたり、全体がぼやけたように印刷 される場合に行います。

☞本書「ギャップ調整」147ページ

EPSON プリンタウィンドウ!2 (Windows95/NT4.0 版)

Win 95/NT4.0 EPSONプリンタウィンドウ!2とは、プリンタのインク残量やエラー状態を監視して、それをコンピュータ上に表示するユーティリティです。 お使いのコンピュータ および ケーブルが双方向通信に対応していない場合は 使用できません。 また Windows3 1/NT3.51 では使用できません。

EPSON プリンタウィンドウ!2 のインストール



旧バージョンのEPSONプリンタウィンドウが起動している場合は、これを終了させてから(削除する必要はありません)EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしてください。

他のソフトウェア(ウイルス検知プログラム等)が起動している場合は、各ソフトウェアの取扱説明書を参照のうえ、停止させてからEPSONプリンタウィンドウ!2のインストールを行ってください。

コンピュータに EPSONプリンタウィンドウがインストールされている場合は、EPSONプリンタウィンドウ!2のインストールにより EPSONプリンタウィンドウは上書きされ、スタートアップフォルダから削除されます。

Windows NT4.0 の場合は、ローカルマシンの管理者権限のあるユーザー (Administrator)がログオンする必要があります。

すでにEPSONプリンタウィンドウ!2がインストールされているコンピュータに EPSON製プリンタドライバをインストールすると、EPSONプリンタウィンドウ!2が 正常に動作しなくなる場合があります。その際は、EPSONプリンタウィンドウ!2 を再度、インストールし直してください。



NECのPC-9821シリーズをお使いの場合は、WindowsNT4.0でのローカルプリンタの監視はできません。

CD-ROMからドライバのインストールに続いて行う場合

クリックします

EPSON プリンタウィンドウ! 2 は、プリンタドライバのインストール終了後、引き続きインストールができます。 次の手順でインストールを進めてください。



次へ ボタンをクリックします。



2 インストール先を確認し、次へ ボタンをクリックします。イン ストール先を変更する場合は、 参照 ボタンをクリックして選択 してください。

> EPSONプリンタウィンドウ! 2がすでに コンピュータにインストールされていて、 再度インストールを実行した場合は この画面は表示されません。

NetWareがインストールされていない場合は、この画面は表示されません。この画面では監視するプリンタを選択し、次へボタンをクリックします。





NetWareがインストールされていない場合は、この画面は表示されません。この画面では、NetWare 共有プリンタを監視するための設定です。通常は変更しないで、次へボタンをクリックします。


クリックします

クリックします





最大ホップ数を変更する場合は、必ずネットワーク管理者に相談してください。 NetWareを使用しているお客様で、ネットワーク内にダイヤルアップルータなどが ある場合に、回線接続がされて課金される恐れがあります。

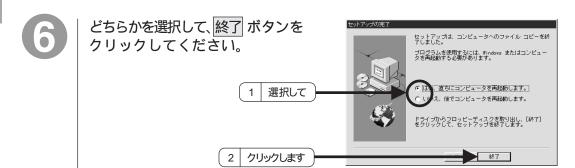

単独でインストールする場合

「プリンタドライバ・ユーティリティ」CD-ROMをコンピュータにセットします。

フロッピーディスクをお使いの場合は「EPSON プリンタウィンドウ!2」のセットアップディスク 1 をコンピュータにセットします。

2 CD-ROM の場合は右の画面が 表示されますので、終了 ボタンを クリックしてください。

ドライバ・ユーティリティのインストール
ドライバ・ユーティリティのアンインストール
ドライバ・ユーティリティ セットアップディスク作成
「クリックします 終了
Copyright (C) 1997 SEIKO EPSON CORPORATION All Rights Reserved.

- スタートから [ファイル名を指定して実行(R)]を選択します。
- 以下を半角で入力して、OK ボタンをクリックします。

例)

・CD-ROMの場合

D: ¥EPW2¥SETUP

¹── CD-ROM を Dドライブにセットした場合

・フロッピーディスクの場合

A: ¥SETUP

♣ フロッピーディスクを A ドライブにセットした場合

EPSON この度は、エブソン製品を御利用いただきありがとうごさ います。 以下の中から必要が作業をお選びください。


この後は CD-ROMの方もフロッピーディスクの方も、本書「CD-ROMからドライバのインストールに続いて行う場合」 128 ページの手順でインストールを進めてください。

EPSON プリンタウィンドウ!2(監視アイコン)の起動



EPSONプリンタウィンドウ!2を使用する前には次の確認を行ってください。 スタート から[設定(\underline{S})] - [プリンタ(\underline{P})]のウィンドウを開きます。[EPSON MJ-8000C]をクリックして選択し、ウィンドウ左上の[ファイル(\underline{F})] - [プロパテイ(\underline{R})]のウィンドウで[詳細]のタブを選択します。[詳細]のタブの下方 スプールの設定(\underline{L})... を開きます。このウィンドウで[このプリンタで双方向通信機能をサポートする]を選択し、 OK で閉じてください。 EPSONプリンタウィンドウ!2をご使用の際は、スタート から[プログラム(\underline{P})] - [Epson]の中の[EPSONプリンタウィンドウ!2Readme]の内容を必ず確認してください。

- 開いた[EPSONプリンタウィンドウ!2]のウィンドウの上側の[設定] から[監視アイコン起動オプション]の中の[次回起動時より監視する] もしくは「現在より監視する]を選択します。

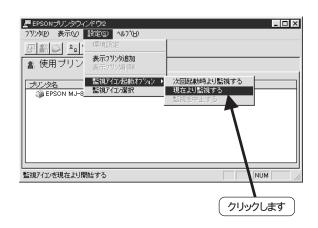

EPSONプリンタウィンドウ!2がプリンタの監視を行っているときは、タスクバーに「監視」アイコンが表示されます。このアイコンをダブルクリックするか、 スタート から[プログラム(P)] - [Epson]の中の [EPSONプリンタウィンドウ!2]を開くことで、設定されているプリンタの一覧を見ることができます。EPSONプリンタウィンドウ!2のウィンドウについては次のページを参照してください。





アイコンの形は2種類あり、設定により変更ができます。 『家 次ページ 「 メニュー」設定の部分参照

アイコンの色表示について

タスクバーの監視アイコン、プリンター覧ウィンドウのプリンタアイコンは、色により 監視しているプリンタの状態を表しています。

緑 :印刷可能です

黄:印刷可能ですが、プリンタに何らかの処置をとらないと、印刷不可能になる

ことがあります。

赤 :印刷不可能です。

グレー:(プリンター覧ウィンドウのみ、タスクバーでは表示されません)プリンタを

監視できません。

EPSON プリンタウィンドウ!2 のウィンドウについて



メニュー

プリンタ(P):使用プリンタの中からクリックして選択したプリンタの「プリンタ詳細」

「ジョブの管理」「用紙選択」のウィンドウを開きます。

表示(V) : ウィンドウの表示方法を設定します。「最新の情報に更新」をクリック

すると、プリンタの確認を行い最新の情報を表示します。

設定(S) :環境設定、表示プリンタの追加と削除、プリンタ監視をするかしない

かの設定、監視アイコンの選択が行えます。表示プリンタを追加する場合は、「表示プリンタ追加」のウィンドウの 参照 ボタンをクリックして、追加するプリンタを選択してください。 プリンタの削除は [プリンタ名]から削除するプリンタをクリックして選択することで削除が

可能になります。

ヘルプ(H): EPSON プリンタウィンドウ! 2 に関する情報を表示します。

ツールバー

アイコンをクリックすることで各機能を実行できます。アイコンの上にマウスポインタを合わせると、そのアイコンの機能が表示されます。各機能は、メニューから実行した場合と同じです。

「プリンタ名」「状態」「印刷待ちジョブ」

設定されているプリンタが複数ある場合は、各ボタンをクリックするとプリンタの表示順が変わります。

使用プリンタ

プリンタドライバがインストールされているEPSONプリンタの名前が表示されます。 通常接続しないプリンタは、コンピュータに負担をかけないために、「設定(S)」メニューの「表示プリンタ削除」で削除することをお薦めします。 この場合、プリンタドライバは削除されませんので、そのプリンタからの印刷は正常に行えます。

EPSON プリンタウィンドウ!2 の環境を設定するには

- スタートから [プログラム(\underline{P})] [Epson] の中の [EPSONプリンタウィンドウ!2] を開きます。もしくは、タスクバーの監視アイコンをダブルクリックして、[EPSONプリンタウィンドウ!2] を開きます。
- [プリンタ名] から [EPSON MJ-8000C] をクリックして選択し、 ウィンドウ左上の [設定(S)] から [環境設定] を選択します。



次の[環境設定]ウィンドウが開きます。



ステータス確認の間隔

コンピュータがプリンタの状態をチェックする間隔を設定します。(最短2秋、初期設定10秒、最長60秒)

監視アイコンでの監視設定

「モニタする」のチェックボックスにチェックをいれると、選択したプリンタの監視が 始まります。 タスクバーに監視アイコンが表示されている場合のみ有効です。

© 本書「EPSON プリンタウィンドウ! 2(監視アイコン)の起動」131ページ

簡易表示設定

で、監視アイコン設定が「モニタする」になっている場合に有効です。ここで設定 した条件のときに、以下のような「簡易表示」が表示されます。



上記の画面で、プリンタ名をクリックで選択して下の詳細表示ボタンをクリックする と、次ページの「ステータス詳細」が開きます。

監視アイコン音声通知

チェックボックスにチェックを入れた項目について、 の簡易表示が表示されると 同時に、音声でもアナウンスされます。お使いのコンピュータに音声機能がない 場合は使用できません。

プリンタの詳細を見るには

- スタート から [設定(<u>S</u>)] [プリンタ(<u>P</u>)] フォルダを開きます。
- [EPSON MJ-8000C]のアイコンをクリックして選択し、ウィンドウ左上の [ファイル(F)] から [プロパティ] を選択します。
- [EPSON MJ-8000Cのプロパティ]のウィンドウで[ユーティリティ]の タブを選択します。
- 4. EPSONプリンタウィンドウ!α(W) ボタンをクリックします。

ステータス詳細



ステータス表示ウィンドウ

選択したプリンタの状態が表示されます。


対処方法ウィンドウ

プリンタに問題があるときの対処方法を表示します。

消耗品情報



プリンタ情報

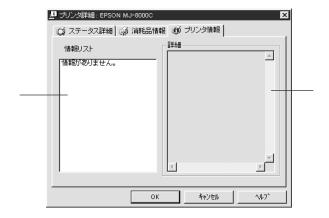

情報リスト

プリンタがコンピュータと1対1で接続されている場合は、表示される情報はありません。

ネットワーク上に接続されている場合は、プリンタの情報、プリントサーバの情報など確認できる情報の一覧を表示します。

詳細ウィンドウ

情報リストの中からクリックで選択された情報の詳細を表示します。

インストール時の初期設定の変更

EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしたときに設定した項目(監視するプリンタ、最大ホップ数など)を変更する場合は、以下の手順で行ってください。

- スタート から [ファイル名を指定して実行(<u>R</u>)...] を選択します。
- 2 以下を半角で入力して、OK ボタンをクリックします。

例)C: ¥EPW2¥SETUP

EPSON プリンタウィンドウ! 2

をCドライブにインストールし

た場合





EPSONプリンタウィンドウ!2を[EPW2]以外のディレクトリ(フォルダ)にインストールしている場合は、[EPW2]の部分をインストールしたディレクトリ名(フォルダ名)に変えて入力してください。

3 この後は、本書「CD-ROMからドライバのインストールに続いて行う場合」128ページの手順で進めてください。

EPSON プリンタウィンドウ!2 の停止(中止)

EPSON プリンタウィンドウ!2 は、タスクバーの監視アイコンによって、監視設定をしたプリンタを常時監視しています。監視を停止するには以下の手順で行ってください。

タスクバーの監視アイコンを右クリックして、[監視を中止する]を選択します。

開いた[EPSONプリンタウィンドウ!2]のウィンドウの上側の[設定(S)] から [監視アイコン起動オプション]の中の[監視を中止する]を選択します。



監視を停止(中止)した後で、再度監視を行う場合は、EPSONプリンタウィンドウ!2を再度起動してください。

応
 本書「EPSONプリンタウィンドウ!2(監視アイコン)の起動」131ページ

EPSON プリンタウィンドウ!2 の削除



他のソフトウェア(ウイルス検知プログラムなど)が起動している場合は、各ソフトウェアの取扱説明書を参照のうえ、停止させてから行ってください。

| EPSONプリンタウィンドウ!2を停止(中止)します。

เ☞ 本書「EPSON プリンタウィンドウ!2 の停止(中止)」 139ページ

スタート から [設定(\underline{S})] - [コントロールパネル(\underline{C})]を開きます。

【コントロールパネルJのウィンドウで、 [アプリケーションの追加と削除]の アイコンをダブルクリックします。



キャンセル

[アプリケーションの追加と削除のプロパティ]のウィンドウで、 [セットアップと削除]のタブを選択します。

この後は画面の指示に従って削除を進めてください。

EPSON プリンタウィンドウ (Macintosh版)

EPSONプリンタウィンドウとは、プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などをMacintoshのディスプレイ上に表示するユーティリティです。



エラーメッセージ(プリンタのエラー)は、EPSONプリンタウィンドウの画面を開いていなくても、エラーが発生すると画面上に表示されます。インク残量を確認するとき以外は、プリンタウィンドウの画面を開いている必要はありません。

Mac

EPSON プリンタウィンドウの画面、環境設定画面の開き方

プリンタドライバの印刷ダイアログを開きます。

☞ 本書「印刷手順」65ページ

ユーティリティ... ボタンをクリックします。



EPSONプリンタウィンドウ ボタン または、環境定 ボタンをクリック します。






このボタンをクリックすることで、プリンタウィンドウはプリンタへエラーの状態を確認しに行きます。エラーが発生していない場合はプリンタウィンドウの画面が開きます。エラーが発生している場合は、エラーメッセージの画面が表示されるため、プリンタウィンドウの画面は開きません。この場合は、表示されたエラーを解除してからプリンタウィンドウの画面を開いてください。


次ページのEPSONプリンタウィンドウ(インク残量 / 用紙残量モニタ) 画面または、環境設定画面が開きます。

EPSONプリンタウィンドウ(インク残量/用紙残量モニタ)

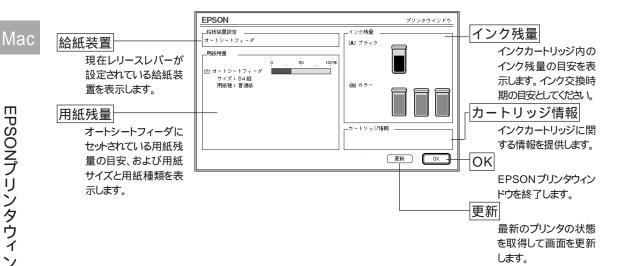

表示内容が実際の設定と違っている場合は、別冊の「困ったときには」をご覧くだ さい。

環境設定

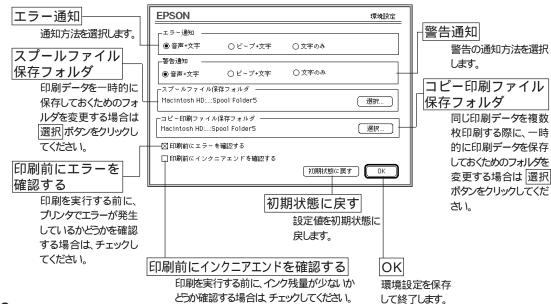

目詰まりパターン印刷

目詰まりパターン印刷とは プリンタのプリントヘッドのノズル(インクが吐き出される部分)が目詰まりを起こしていないかどうかを確認するために行う印刷です。 目詰まりが起こっている場合にはプリントヘッドのクリーニングを行います。この機能は プリンタドライバのユーティリティ(Windows Macintoshのみ)から行うことができます。DOS用にはこのユーティリティはありませんが、セルフテストを行うと目詰まりパターンも一緒に印刷されます。 『『本書「セルフテスト」200ページ


以下の手順ではWindows95の画面を例に説明を進めています。

- プリンタの電源スイッチをオンにし、A 4(縦)サイズの普通紙を複数枚プリンタにセットします。
- プリンタドライバの「ユーティリティ」の画面(ダイアログ)を開きます。

 □☞ 本書「ユーティリティ画面の開き方」126ページ
- **目詰まりパターン印刷** をクリックします。




実行 ボタンをクリックします。

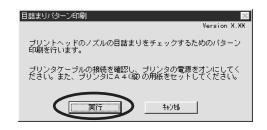


5

印刷結果(目詰まりチェックパターン)を画面と比較して確認します。 印刷結果が良い場合は終了ボタンを、悪い場合はクリーニング実行ボタンをクリックします。

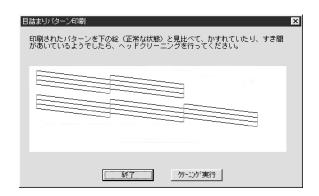

良い例

悪い例

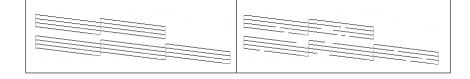

ヘッドクリーニング

ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリンタのプリントヘッドの ノズル(インクが吐き出される部分)を清掃する機能です。ヘッドクリーニングを行う ことにより、ノズルの目詰まりも回復できます。


ヘッドクリーニングはプリンタドライバのユーティリティ(Windows、Macintoshのみ)で行うことも、プリンタ本体のパネル操作で行うこともできます。

ユーティリティでのクリーニング (Windows、Macintoshのみ)


以下の手順ではWindows95の画面を例に説明を進めています。

プリンタドライバの「ユーティリティ」の画面またはダイアログを開きます。 本書「ユーティリティ画面の開き方」 126 ページ

ヘッドクリーニング をクリック します。

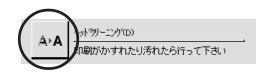

実行 ボタンをクリックします。

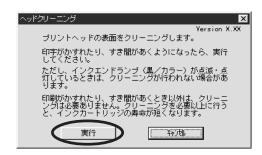



クリーニングするプリントヘッドを 選択して 実行 ボタンをクリック します。

プリンタ本体の印刷可ランプが点滅し、クリーニングが始まります。 プリンタはクリーニングと休止を約1分間にわたり交互に繰り返します。

[両方]を選択した場合は 約1分半から 2 分かかります。

国詰まりパターン印刷 ボタンを クリックして、ヘッドクリーニングの 結果を確認してください。

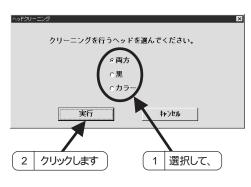

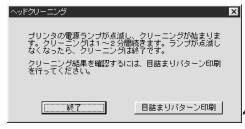

操作パネルでのヘッドクリーニング

■ プリンタ本体の印刷可ランプが消えていることを確認します。

印刷可ランプが点灯しているときは 印刷可 スイッチを押して印刷可ランプを消します。

カラーのヘッドクリーニングを行う場合: クリーニング (() スイッチを 3 秒間押したままにします。

黒のヘッドクリーニングを行う場合: クリーニング **◆** スイッチを 3 秒間押したままにします。

印刷可ランプが点滅し、クリーニングが始まります。プリンタは、クリーニングと休止を約1分間にわたり交互に繰り返します。 印刷可ランプの点滅が止まり、 音がしなくなったらクリーニングは終了です。

| 印刷可 スイッチを押して印刷可ランプを点灯させると、印刷が可能な 状態になります。



注意

クリーニングをした後は、必ず目詰まりパターン印刷などを行い、クリーニング 結果を確認してください。

ヘッドクリーニングを行うと、インクを消費します。文字がかすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は、クリーニングの必要はありません。

ギャップ調整

印刷結果で、縦の罫線がガタガタにずれた以 黒色と他の色との間にすき間があいて、 ぼけたように印刷される場合は プリントヘッドのギャップ調整を行ってください。

モノクロの縦罫線がずれる

黒色と他の色との間に すき間ができる 写真などの印刷結果が ピントがぼけたようになる





ギャップ調整とは黒インクとカラーインクの吐き出し位置を調整する機能で、双方向印刷時の縦罫線のズレや、黒インクとカラーインクの印刷位置のズレを補正します。ギャップ調整はプリンタドライバのユーティリティ(DOSの場合はギャップ調整ユーティリティ)で行うことも、プリンタ本体の操作パネルで行うこともできます。

ユーティリティでのギャップ調整

以下の手順では、Windows95の画面を例に説明を進めています。

- プリンタの電源スイッチをオンにし、A 4(縦)サイズの普通紙を複数枚 プリンタにセットします。
- プリンタ本体右側のアジャストレバーを、お使いになる用紙に合わせて 設定します。

通常の場合 :<0>に設定厚い用紙の場合 :<+>に設定



アジャストレバーを<0>にした場合と<+>にした場合とでは、ギャップ調整の値が 異なります。アジャストレバーの設定を変更すると、再度ギャップ調整が必要になる 場合があります。 3

プリンタドライバの「ユーティリティ」の画面(ダイアログ)を開きます。

Windows、Macintoshの場合: 🔊 本書「ユーティリティ画面の開き方」 126ページ DOSの場合: EPSON Remote!がインストールされていない場合は、最初にインストールをしてください。

「EPSON Remote!のインストール」91ページ DOSまたはDOSプロンプトを起動します。EPSON Remote!をインストールしたドライブ名からコマンド(EPGAP2)を半角で入力し、リターンキーを押します。 その後 ⑤ へ進んでください。

例)C: ¥>EPGAP2 (グレー部分を入力してください)


EPSON Remote!をCドライブにインストールした場合



DOS用のユーティリティでマウスを使用するには、システムに「MS Mouse Ver.7.0以上」が組み込まれている必要があります。マウスが使用できない場合は、画面の指示に従い、キー操作をしてください。



ギャップ調整 ボタンをクリック します。

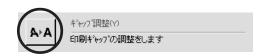

5

実行ボタンをクリックします。


DOS の場合は、調整を行うプリンタ (MJ-8000C)を選択してから 実行 ボタンをクリックします。



6


続行がタンをクリックします。

プリンタは、ギャップ調整用のシートを印刷します。

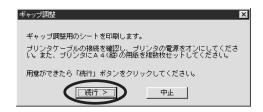

7

プリンタは下のようなシートを印刷します。印刷されたシートを見て、#1~#5のそれぞれについて、最もズレが少なく直線的に見える番号を確認します。

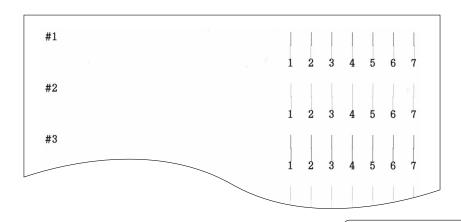

- #1~#5のそれぞれについて、最も ズレが少なく直線的に見える番号が ある場合は、マークをクリック して、リストの中からその番号を 選択し、終了 ボタンをクリック して終了します。
- #1~#5の中で、直線的に見える 番号がなく、すべての番号で同じ 方向にズレが生じているものがあ る場合は、その中で最もズレが少 ない番号を選択してから 再調整 のボタンをクリックします。この 場合は ⑤ からの手順を繰り返し ます。



操作パネルでのギャップ調整

プリンタの電源スイッチをオフにし、A4(縦)サイズの普通紙を複数枚 プリンタにセットします。

プリンタ本体右側のアジャストレバーを、お使いになる用紙に合わせて 設定します。

> :<0>に設定 通常の場合 厚い用紙の場合 : < + > に設定




アジャストレバーを<0>にした場合と<+>にした場合とでは、ギャップ調整の値 が異なります。アジャストレバーの設定を変更すると、再度ギャップ調整が必要に なる場合があります。

|印刷可| スイッチを押しながら、電源スイッチをオンにします。プリンタが 動き出す音がするまで(約2秒間)、スイッチを押したままにしてください。

> プリンタはギャップ調整モードに入ります。 自動的に用紙を給紙し、 設定方法の説明 と現在の設定状況を印刷します。


用紙下部に印刷される < 現在の設定 > を見て、ズレが発生している項目 のテスト番号を確認します。

> 1度に1つのテスト番号しか調整できません。ズレが発生している項目が複数の場合は **⑤** ~ **⑨** を繰り返して調整を行ってください。

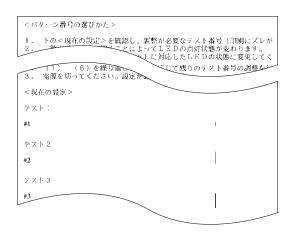

5


操作パネルの 微小送り スイッチを必要な回数だけ押して、調整する テスト番号(ズレが発生している項目)を選択します。選択方法は以下の とおりです。

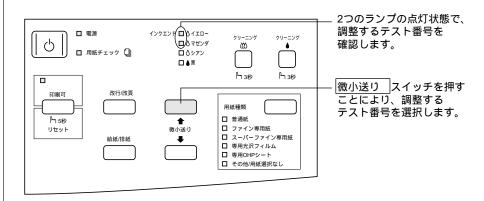


	J				
テスト番号	1	2	3	4	5
インクエンド□ ▲イエロー					
インクエンド□ ▲マゼンタ					

- テスト番号が選択できたら、 印刷可 スイッチを押して確定します。 選択したテスト番号用の調整パターン(1~7)が印刷されます。
- 印刷された 7 種類の中から、最もズレが少なく直線的に見える調整パターンを確認します。

ズレが少なく直線的に見える調整パターンがない場合は、いったん最もズレの少ないパターンを選んで次へ進み、全ての調整が一通り終了したところで、もう1度調整作業を繰り返してください。

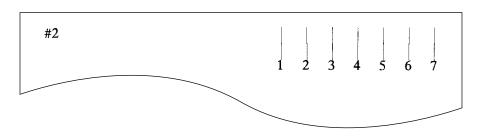

操作パネルの 用紙種類 スイッチを必要な回数だけ押して、最もズレが 少なく直線的に見える調整パターンを選択します。選択方法は以下のと おりです。

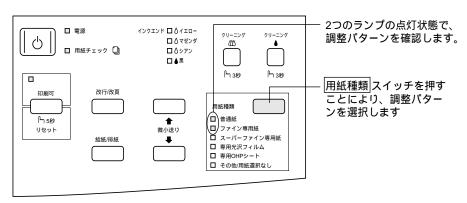

□点灯 □点滅	■消灯						
パターン番号	1	2	3	4	5	6	7
普通紙							
ファイン専用紙							

- 調整パターンが選択できたら、 印刷可 スイッチを押して確定します。 ここでギャップ調整が行われ、プリンタは次回からこの調整値で印刷を行います。
- 続けて 4 のシートから他のテスト番号の調整を行う場合は、5 ~ 3 を 繰り返します。
- 調整が終了したら電源スイッチをオフにします。電源スイッチをオフに することで、プリンタはギャップ調整モードを終了します。

ネットワーク接続について




ここでは、ネットワークでお使いになる場合の接続について 説明しています。

ネットワーク接続の形態

MJ-8000Cは以下の方法によりネットワーク上での共有が可能です。


オプションのインターフェイスカードによる共有

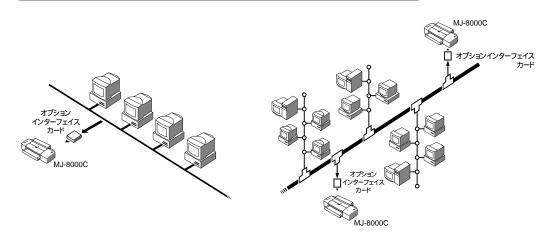

MJ-8000Cの拡張スロットに、オプションのインターフェイスカードを装着することにより、異なるネットワーク環境の混在や特定のネットワーク上でMJ-8000Cを共有することが可能です。詳細については、オプションのインターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。

□ 本書「インターフェイスカード」 165ページ

Windows95 ピアトゥピアによる共有

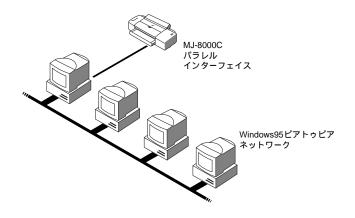


Windows95 ピアトゥピア接続の環境にあるコンピュータに、MJ-8000Cを1対1で接続することで共有が可能です。Windows95 ピアトゥピア接続環境の構築については、お使いのコンピュータの取扱説明書、またはWindows95 の取扱説明書を参照してください。

Windows95 ピアトゥピア接続でのプリンタの共有方法



以下の設定方法は、すでにWindows95ピアトゥピア環境が構築されていることと、 プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバがインストールされて いることが前提となります。

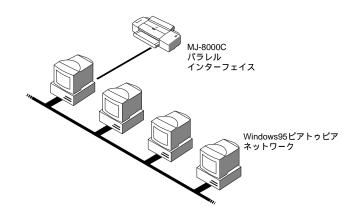


プリンタが接続されているコンピュータ (ここでは PC1) の設定

- | スタート から[設定(S)] [コントロールパネル(C)]フォルダを開きます。 [コントロールパネル]の中の[ネットワーク]のアイコンをダブルクリックして開きます。[ネットワーク]のウインドウで[ネットワークの設定]のタブをクリックで選択し、画面下側 ファイルとプリンタの共有 のボタンをクリックします。
- [ファイルとプリンタの共有]の ネットワークの設定 | ユーザー情報 | アクセス権の管理 | ウィンドウで[プリンタを共有で 現在のネットワーク構成(N): きるようにする]のチェックボッ 🖳 Microsoft ネットワーク クライアント ファイルとフリンタの共有 クスにチェックを入れます。 OK ボタンでウインドウを閉じ ファルを共有できるようにする(F) ▼ ます。この後、コンピュータを再 キャンセル 起動することにより、設定の変更 が有効となります。 Microsoft ネットワーク クライアント • ファイルとプリンタの共有(E). クリックしてチェックを入れ、 説明 クリックして、 キャンセル クリックします

3

コンピュータを再起動後、スタートボタンから[設定 S] - [プリンダ P] フォルダを開きます。[EPSON MJ-8000C]のアイコンをクリックして選択し、ウィンドウ左上の[ファイル F] から[共有 H)…]を選択します。[共有]の画面で[共有する]を選択し、[共有名]に任意の共有名を入力します。ここでは仮に[MJ8000C]と名前を付け、ウィンドウ下側の OK ボタンで閉じ[プリンタ]のウィンドウに戻ります。

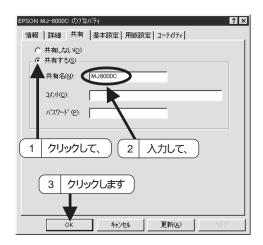



エラーが発生する場合がありますので、共有名にはスペースや - を使用しないでください。

<例> × MJ-8000C MJ 8000C MJ_8000C




[プリンタ]のウインドウで、[MJ-8000C]のアイコンが手の上に載って表示されていれば、設定は終了です。MJ-8000Cのプリンタドライバがインストールされている他のコンピュータからの印刷も可能となります。



プリンタが接続されていないコンピュータの設定

印刷を行う時は [印刷先のポート]を[MJ8000C]に設定してください。[印刷先のポート] に[MJ8000C]が見つからない場合は [EPSON MJ-8000C のプロパティ]のウインドウで[詳細]のタブを選択し、右側の ポートの追加 ボタンをクリックして、参照 ボタンで [MJ8000C]を探して、ポートの追加を行ってください。

インクカートリッジの交換

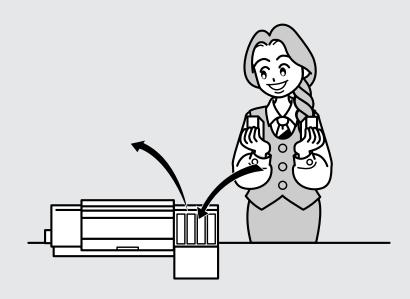

ここでは、インクカートリッジの交換のしかたについて 説明します。

インクカートリッジ使用上のご注意	158
インクカートリッジの交換のしかた	160
プリントヘッドの保護	162

インクカートリッジ使用上のご注意

使用上のご注意

いったん取り付けたインクカートリッジは新しいインクカートリッジに交換するとき以外、絶対に取り外さないでください。途中まで使用したインクカートリッジを取り付けると プリンタはそのインクカートリッジの残量を正しく把握できません。

インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温に放置してから使用してください。

インクカートリッジは、ラベルに印刷されている期限までに使用してください。 インクカートリッジを分解しないでください。

インクカートリッジは強く振らないでください。強く振るとインクが漏れることがあります。

インクが手などについてしまった場合は 時間がたつと落ちにくくなるので、すぐに石けんや水で洗い流してください。インクが目に入ったり皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。そのまま放置すると、目の充血や軽い炎症を起こす恐れがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。



インクカートリッジはEPSON純正品のご使用をお薦めします。純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるおそれがあります。

インクカートリッジへのインクの補充は、絶対にしないでください。場合によって 正常に動作、印刷ができなくなるおそれがあります。

保管上のご注意

インクカートリッジは、冷暗所で保管してください。 インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。 また、インクは飲まないでください。

インク消費について

各色のインクは、印刷時以外に次の場合にも消費されます。

- 1. 電源オンなどのセルフクリーニング *1 時
- 2. プリントヘッドのクリーニング操作時

^{* 1} セルフクリーニング : プリントヘッドの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能。

_____ 交換時のご注意

インクカートリッジ交換作業中は、プリンタの電源スイッチをオフにしたり、電源 プラグをコンセントから抜いたりしないでください。プリントヘッドが乾燥して印刷 できなくなる場合があります。



イエロー、マゼンタ、シアンのいずれかのインクが終わるとカラー印刷はできなくなりますが、黒インクに残量があれば、一度電源をオフにしてからもう一度オンにすることで、モノクロプリンタとして使用できるようになります。この場合、以下の点に注意してください。

プリンタドライバの設定で[インク]を[黒]に設定してください。

インクがなくなったカラーインクカートリッジは、プリンタにそのままセットして おいてください。

再びカラープリンタとして使用したい場合は、新しいカラーインクカートリッジに 交換してください。

輸送時のご注意

プリンタを輸送するときは、すべてのインクカートリッジを取り外し、インク吸引処理を完全に行ってください。 インクカートリッジを付けたまま、またはインク吸引処理が完了しないままでプリンタを輸送すると プリンタ内部がインクで汚れます。

□ 本書「プリンタを輸送するときは」190ページ

輸送後のインクカートリッジ取り付け手順は、プリンタ購入後の初めての取り付け 手順と同じです。

© セットアップガイド「インクカートリッジを取り付けます」 14ページ ○ 本書「輸送後のプリンタの使用について」 195ページ

インクカートリッジの交換のしかた

インクエンドランプが点滅したときは、インクカートリッジ内のインクが残り少ないことを示しています。インクが完全に無くなるまで印刷を続けることはできますが早めに新しいインクカートリッジに交換してください。

0


インクカートリッジを個装箱と袋から取り出します。



八注意

インクカートリッジを取り扱うときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注意してください。目に入ったり皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。そのまま放置すると、目の充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。 万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。

インクカートリッジカバーの上部(Pushの刻印)を押し、手前側に引いて開けます。

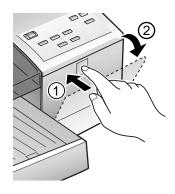

インクエンドランプが点灯または点滅している色のインクカートリッジを 取り外します。

他のインクカートリッジを間違えて取り外さないようご注意ください。




インクカートリッジを取り付けるスロットは4つあります。右のスロットから順番に黒、シアン、マゼンタ、イエローのインクカートリッジを取り付けます。(スロット手前のマークでも確認できます)



新しいインクカートリッジを、 マークを上に向けてスロットに入れます。

インクカートリッジが確実に取り付けられるよう、少し強めに押して入れます。 インクエンドランプが消灯します。

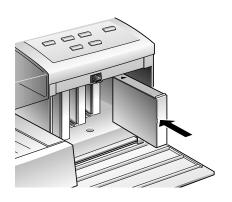



注音



インクカートリッジを取り付けてもインクエンドランプが消灯しない場合は、インクカートリッジが正しく挿入されていません。この場合、いったんインクカートリッジをプリンタから引き抜き、もう一度正しく挿入し直してください。

インクカートリッジカバーを閉じ、印刷可スイッチを押します。

印刷可ランプが点灯し、再び印刷できます。

使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などに入れて、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

また、弊社では「使用済みカートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店に設置して おります。そちらもご利用ください。

プリントヘッドの保護


本プリンタにはプリンタヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「セルフクリーニング機能」と「キャッピング機能」があります。

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、プリンタの電源投入時(ウォーミングアップ時)などに定期的に行われます。(4色すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。)

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ(ふた)をする機能です。キャッピングは、次のタイミングで行われます。

印刷終了後(印刷データが途絶えて) 数秒経過したとき 印刷停止状態(印刷可ランプが消えている状態)のとき

プリンタカバーを開けて、プリンタ上部の開口部より右側の奥にキャリッジがあればプリントヘッドはキャッピングされています。(プリントヘッドはキャリッジの下側にあるため、通常は見ることはできません。)

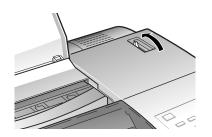



キャッピングされていない状態で長時間放置すると、印刷不良の原因になります。 プリンタを使用していないときは、プリントヘッドがキャッピングされていることを 確認してください。

用紙が詰まったときやエラーが発生したときなど、キャッピングされていないまま 電源 スイッチをオフにした場合は、再度電源 スイッチをオンにしてください。しば らくすると、自動的にキャッピングが行われます。

プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。

プリンタの電源がオンの状態で電源プラグをコンセントから抜かないで下さい。 キャッピングされない場合があります。

オプションと消耗品の紹介





ここでは、オプションと消耗品について説明しています。

オプションと消耗品の紹介	164
通信販売のご案内	167
消耗品 FAX 注文書	168
インターフェイスカードの取り付け	169
シリアルインターフェイスカードについて	171

オプションと消耗品の紹介

プリンタをより幅広くご活用いただくために、次のオプション(別売品)と消耗品を用意しています。

インターフェイスケーブル

コンピュータと本機を接続するためのケーブルには数種類あります。

コンピュータや目的に応じたケーブルをお使いください。

パラレルインターフェイスケーブル

	メーカー	機種	接続ケーブル	備	考
	EPSON	DOS/V使用機			
DOS/V	IBM、富士通、 東芝、他各社	DOS/V使用機	PRCB4N		
	NEC	PC-98NXシリーズ			
		EPSON PCシリーズ デスクトップ	# 8238	1	
	EPSON	EPSON PCシリーズ NOTE	市販品(ハーフピッチ20ピン) をご使用ください。	1	
98 系		PC-9821シリーズ、PC-H98 (ハーフピッチ36ピン)	PRCB5N		
	NEC	PC-9801シリーズデスクトップ (14ピン)	# 8238	1	2
		PC-9801シリーズNOTE (ハーフピッチ20ピン)	市販品(ハーフピッチ20ピン) をご使用ください。	1	2

- 1: Windows95 の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウ!2 はコンピュータの機能 制限により対応できません。
- 2: ハーフピッチ36 ピンのコンピュータには PRCB5N をご使用ください。



NEC PC-98 LT/DOシリーズとは接続できません。

NEC PC-9801 LV/LX/LS/NシリーズはNEC製の専用ケーブルを使用してください。 富士通 FM/R、FM TOWNSは富士通製の専用ケーブルを使用してください。 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のための プロテクタ(ハードウェアキー)などをコンピュータとプリンタの間に装着すると、 プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。 ECPモード対応コンピュータをECPモードで接続する(DMA転送をする)場合は、

ECPモード対応コンピュータをECPモードで接続する(DMA転送をする)場合は、PRCB4Nをご使用ください。

Macintosh 用インターフェイスケーブル

次のプリンタケーブルを推奨します。 サンワサプライ社製プリンタケーブル(型番:KPU-MAC2)

インターフェイスカード

型番	名称	解説
PRIF3	シリアルI/F カード	本機に RS-232D 規格準拠のシリアルインターフェイスを増設するためのオプションです。(バッファ無し)
PRIF4	シリアルI/Fカード	本機に RS-232D 規格準拠のシリアルインターフェイスを増設するためのオプションです。(バッファ 32KByte)
PRIF5N	IEEE-1284 双方向パラレル I/F カード	本機にIEEE-1284規格準拠の双方向パラレルインターフェイスを増設する ためのオプションです。
PRIF6	IEEE-488 I/F カード	本機にIEEE-488 規格順境のインターフェイスを増設するためのオプ ションです。(バッファ 32KByte)
PRIF13	IBM5577 プリンタ エミュレーションカード	本機に装着することで、IBM5577-H02プリンタのエミュレーションを実現するオプションです。
PRIFNW1	マルチプロトコル Ethernet I/F カード	本機を Ethernet で接続するためのオプションです。 IPX/SPX(NetWare,Windows95/NT4.0/NT3.5x),
PRIFNW2	100Base マルチプロトコル Ethernet I/F カード	TCP/IP(Windows95/NT4.0/NT3.5x), AppleTalk(Macintosh), NetBEUI(Windows95/NT4.0/NT3.5x,OS2/Warp)に対応しています。 接続には次のいずれかのケーブルが必要です。 ・PRIFNW1 Ethernet 10Base2 シン(Thin)同軸ケーブル または Ethernet 10Base-T ツイストペアケーブル ・PRIFNW2 Ethernet 10Base-T ツイストペアケーブル(カテゴリー5)

Macintosh 接続用オプション

本プリンタをアップルコンピュータ社 Macintosh シリーズと Apple Talk 接続 するためのオプションを用意しています。



各オプションのインターフェイスカードには汎用のプリンタドライバが付属していますが、本機で使用する場合は、本機に同梱されているプリンタドライバ「MJ-8000C(AT)」を使用してください。

型番	名 称	解説
LTIFS2	LocalTalk	本機を LocalTalk プリンタとして使用するためのセットです。
	I/Fセット2	接続には LocalTalk ロッキングコネクタが別途必要です。
		なお、大きな画像データファイルを印刷する場合には、PRIFNW1、
		PRIFNW2 のご使用をお薦めします。
PRIFNW1	マルチプロトコル	本機を EtherTalk 接続するためのオプションです。
	Ethernet I/F カード	接続は、次のいずれかのケーブルが別途必要です。
PRIFNW2	100Base	•PRIFNW1
	マルチプロトコル	Ethernet 10Base2 シン(Thin)同軸ケーブル または
	Ethernet I/F カード	Ethernet 10Base-T ツイストペアケーブル
		• PRIFNW2
		Ethernet 10Base-T ツイストペアケーブル(カテゴリー 5)

マニュアルペーパーカッター

ロール紙や長尺紙への印刷を行う場合に、印刷の済んだ用紙を切り離すためのカッターユニットです。

型番	名 称	1
MJ80MPC	マニュアルペーパーカッター	

PostScript ソフトウェアインタープリタ

Macintoshと接続したエプソンプリンタをPostScriptプリンタとしてお使いいただくためのソフトウェアです。オフセット印刷機色のシミュレーション機能を搭載しています。

型番	名 称
MJCPSR4	CPS ソフトリッパー 4

専用紙

専用紙は、用途に合わせて以下のものを用意しております。ご購入前に必ず、用紙 種類 サイズ 型番を確認してください。

1999年5月1日現在

用紙種類	サイズ (枚数)	型番
スーパーファイン専用紙	B5 (100枚)	KB5100SF
	A 4 (100枚)	MJA4SP1
	B4(100枚)	MJSP7N
	A 3 (100枚)	MJA3SP1
	A 3 ノビ (100 枚)	MJSP8N
	A 2 (30枚)	MJSP11
	長尺紙*1(10枚)	MJSP14
	ロール紙 ^{* 2}	MJROLL1
	ハガキ(50枚)	MJSP5
	A 4 ラベルシート (10 枚)	MJA4SP5
スーパーファインキャンバスクロス	A 2 サイズ 5 枚相当	MJSFCVC
スーパーファイン専用光沢紙	A 4 (20枚)	MJA4SP3
	A 3 (20枚)	MJA3SP3
	A 3 ノビ (20枚)	MJA3NSP3
	A 2 (20枚)	MJA2SP3
	ハガキ (20枚)	MJHSP3
ファイン専用紙	A 4 (100枚)	MJA4SP2
	B4(100枚)	MJSP9N
	A 3 (100枚)	MJA3SP2
	A 3 ノビ (100 枚)	MJSP10N
	A 2 (30枚)	MJSP12
	長尺紙*1(10枚)	MJSP15
	ロール紙 ^{* 2}	MJROLL2
スーパーファイン専用光沢フィルム	A 4 (20枚)	MJA4SP6
	A 3 ノビ (20 枚)	MJA3NSP6
	A 6 (10枚)	MJA6CP1
専用OHPシート	A 4 (30枚)	MJOHPS1N
スーパーファイン専用	A 3 (10枚)	MJA3SP4
バックライトフィルム	A 2 (10枚)	MJA2SP4

^{* 1 420}mm(A2幅) × 2500mm(2.5m)

インクカートリッジ

型番	名 称
MJIC9Y	イエローインクカートリッジ
MJIC9M	マゼンタインクカートリッジ
MJIC9C	シアンインクカートリッジ
MJIC9Bk	黒インクカートリッジ

^{* &}lt;sup>2</sup> 420mm(A2幅) × 15000mm (15m)

通信販売のご案内

EPSON製品の消耗品・オプション品・マニュアルがお近くの販売店で入手困難な場合は以下の通信販売をご利用ください。

お申し込み方法

エプソン OA サプライ株式会社にてお受けしております。

お電話で フリーダイヤル: 0120-251-528

受付時間 AM9:30 ~ PM6:15(土・日・祝祭日を除く)

FAXで フリーダイヤル: 0120-557-765

24 時間受付

次ページの「FAXオーダーシート」をコピーし、必要事項

をご記入の上、ご注文ください。

インターネットで http://www.epson-supply.co.jp

お届け方法

当日配送 当日 PM4:30 までのご注文受付分は、即日配送いたします。

(在庫分のみ)

お届け予定日 本州・四国…翌日 北海道・九州…翌々日

お支払い方法

代金引換 商品お受け取り時に商品と引き換えに宅配便配送員へ代金を

お支払いください。

クレジット UC JCB VISA MC DC NICOS

(支払回数は NICOSのみ1・2・3・6・10・15・20回。そ

れ以外は1回のみ)

銀行振込 法人でのお申し込みに限ります。

(新規お取り引きの場合は、事前にご登録が必要です。下記ま

でご連絡ください。)

連絡先電話番号: 0120-251-528

送料

お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上の場合は全国どこでも送料は無料 5,000 円未満の場合は全国一律 525 円(消費税込)

消耗品カタログのご請求

消耗品のカタログをお送りいたします。上記の電話・FAX・インターネットにてお送り先をご連絡ください。

^{*}電話番号のかけ間違いにご注意ください。

168

FAX オーダーシート

エプソン OA サプライ株式会社 行 ご発注日 年 月 日							
このページをコピーしてご利用ください。 ご注文方法については、前ページのご案内をお読みくだる 個人でのお申し込み	さい。		オーダ	ーシート枚数	合計	枚の	枚目
ァッガナ お名前	TEL.	()	FAX	. ()	
Ŧ	E-mail						
ご住所							
法人でのお申し込み							
貴社名		部署	名				
ご担当者名		E-mail					
TEL. ()		FAX.		()			
で住所							
お申し込み商品	4,7			+亜/キ-/巫+タ。 ンン G		il tale est a	I WAR I THE A
商品名	甲边	.番号	数量	標準価格単価	1) /	/」い。目(奴重:	×標準価格)
お支払い方法 ご希望のお支払方法をチェックしてください。			お	買上げ合計金額			
クレジット 代金引換 銀行振込(銀行振込は法人でのお申し込みに クレジットカードでのお支払をご希望の方はご記入ください				消費税			
UC JCB VISA MC DC (1回払のみ)			j	送料(税込み)			
NICOS(ご希望のお支払い回数をチェックしてください。) 支払回数 1回 2回 3回 6回 10回 15回 20回 リポルピング払い			đ	5支払金額合計			
カード会員番号(左詰めでご記入ください)		=		お申込る	ን FAX	番号	
カード有効期限層 20 年 月				0120- 。 または03-3258			_

夜間指定 (PM6:00 - 8:00) する しない ご希望配達日 月 日 お買い上げ合計が 5,000 円未満の場合は送料 525 円が掛かります。 (標準価格)

24 時間受付 土・日・祝祭日の受付分は翌営業日の手配となります。

インターフェイスカードの取り付け

取り付けにはプラスドライバが必要です。あらかじめご用意ください。

プリンタの電源スイッチをオフにします。


ターブル類を取り外します。

電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接続されているインターフェイスケーブルを取り外します。



インターフェイスカードの取り付けは、必ず電源スイッチをオフにし、電源プラグを コンセントから抜き、ケーブル類を取り外してから行ってください。ケーブル類を接 続したまま作業を行うと、プリンタまたはコンピュータが故障する原因となります。


コネクタカバーのネジを、プラスドライバを使って取り外します。

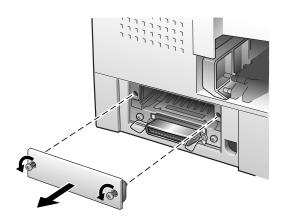

インターフェイスカードに付いているディップスイッチやジャンパスイッチの 設定を確認します。

詳細は、インターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。

インターフェイスカードを、プリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。 コネクタが接続されるまで、奥までしっかり押し込みます。

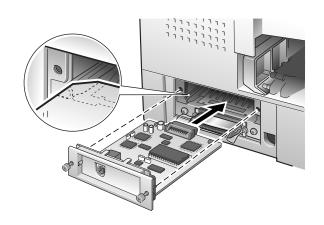

- インターフェイスカードの両側をネジで固定します。
- インターフェイスカードにインターフェイスケーブルを接続します。 ケーブルに FG 線(グランド線)が付いている場合は、パラレルインターフェイスコネクタ横にある FG 線取り付けネジを使って固定します。
- プリンタの電源スイッチがオフであることを確認し、電源プラグを コンセントに差し込みます。

以上でインターフェイスカードの取り付けは終わりです。

シリアルインターフェイスカードについて

本機にシリアルインターフェイスカード(PRIF3)を取り付けて使用する場合の転送速度X-ON/OFF送出タイミングおよびエラー処理は次のとおりです。

機能	説 明
転送速度	600 <u>BPS</u> (*1), 1200BPS, 1800BPS, 2400BPS, 4800BPS, 9600BPS,
	19200BPS
X-ON/OFF	・X-OFF コードおよび DTR 信号の出力
送出タイミング	入力データバッファの空き容量が 256 バイト以下になったとき
	・X-ON コードおよび DTR 信号の出力
	入力データバッファの空き容量が 512 バイト以下になったとき
エラー処理	・パリティエラーが発生したとき、*を印字します。
	・その他のエラーが発生したとき、オーバーランエラーや、フレー
	ミングエラーなどは無視します。



その他の内容は、PRIF3の取扱説明書をご覧ください。 自動インターフェイス選択をしている場合、同時に複数のインターフェイスにデータを 送らないでください。正常に印刷できないことがあります。

付録

印刷を高速化するには 174
各種機能の設定 180
プリンタを輸送するときは190
プリンタのお手入れ 196
プリンタドライバのバージョンアップ 197
セルフテスト200
ドライバフロッピーディスクの作成 202
16 進ダンプ 203
英数カナ文字コード表204
漢字コード表206
サービス・サポートのご案内217
プリンタの仕様 220
用語集 238

印刷を高速化するには

カラー印刷には時間がかかります。特に使用するアプリケーションソフトのデータ処理能力に大きく依存しますが、お使いのコンピュータの処理能力によっても印刷速度は異なります。

ここでは 設定などにより印刷時間を短縮するための方法をいくつか紹介します。

下描きはドラフト印刷 (180DPI) を使用する

スーパーファイン印刷(720DPI)は美しくきれいに印刷できますが、印刷時間は解像度に比例して長くなります。解像度が高い分、データ量が多くなるためにデータ処理時間がかかってしまうためです。下描きなどはドラフト印刷で出力することをお薦めします。 画質は多少粗くなりますが、出力時間を大幅に短縮することができます。 印刷品質に応じて使い分けることにより、 印刷時間効率が大幅に向上します。

画像データの解像度を必要以上に上げない

画像データの解像度は、出力機器の解像度に応じて決めるのが最良です。 スーパーファイン印刷(720DPI)で出力する場合の最適解像度は360DPIです。 これ以上データの解像度を上げても、画質はほとんど変わりません。

スキャナでの入力解像度も、上記の値を目安にしながら、用途に応じた解像度を利用してください。

横長画像はアプリケーションソフトで縦長に回転して印刷する

横長画像(用紙方向も横)を印刷するときは アプリケーションソフトで縦長に90度回転(アプリケーションソフトがこの機能に対応している場合のみ可能)してから、用紙方向も縦長にして印刷しましょう。 横長画像を印刷の画面で 「縦」に設定(ローテート)して印刷するよりも、 高速に出力できます。

Windows95 をお使いの場合

データの転送方法を変更することにより、印刷を高速化することができます。

DMA 転送

パラレルポートのコントローラとしてECPコントローラチップを搭載したDOS/V機(一部の機種を除く)の場合、 DMA転送(*1)という方法によって、データ転送が3~4倍速くない、プリンタ性能を十分に活用することができます。




お使いのコンピュータにECPコントローラチップが搭載されているかどうか、また DMA 転送が可能かどうかは、各コンピュータメーカーにお問い合わせください。 PC-9801/PC-9821シリーズのコンピュータでは、ご利用になれません。

スタート ボタンをクリックし、[設定(S)]の中の[プリンタ(P)]をクリックします。



2


MJ-8000Cをクリックし、[ファイル(\underline{F})]の[プロパティ(\underline{R})]をクリックします。

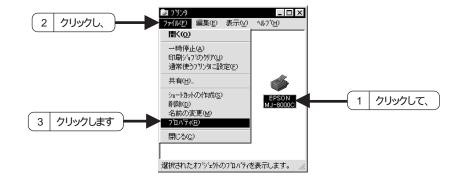

^{*1} DMA転送: CPUを介さずに、直接メインメモリと周辺装置間でデータをやり取りする転送方法。

3

「ユーティリティ」タブをクリックし、環境設定ボタンをクリックします。

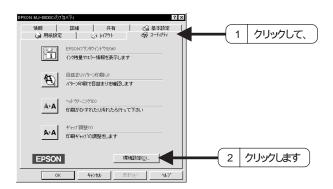


4

「DMA転送」の状態を確認し、

OK ボタンをクリックします。

「DMA 転送で印字します」	すでに DMA 転送が設定されています。 OK ボタンをクリックして設定を終了してく ださい。
「DMA 転送の設定を行うと、 より高速な出力が可能になります。」	次のステップに進みます。
何も表示されない場合	DMA 転送はご利用になれません。

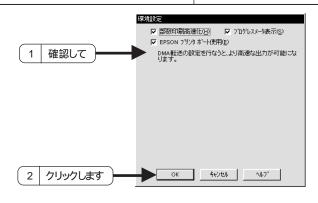



上記ステップで何も表示されない場合、コンピュータの BIOS 設定でパラレルポートを「ECP」または「ENHANCED」に設定すると、「DMA転送」による印字が可能になる場合があります。各コンピュータメーカーに DMA 転送が可能かどうかお問い合わせの上、各コンピュータの取扱説明書にしたがって BIOS のパラレルポート設定を行ってください。

BIOSのパラレルポート設定は、以下の手順で行ってください。


MJ-8000Cのプリンタドライバを削除します。

BIOSのパラレルポートを設定します。

プリンタドライバを再インストールします。



[システム]アイコンをダブルクリックし、[デバイスマネージャ]タブを クリックします。

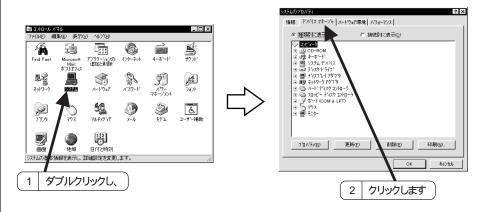

「ポート(COM&LPT)]アイコンをダブルクリックし、MJ-8000Cが接続されているポートをダブルクリックします。

プリンタの接続先を変更していない場合は「LPT1」を選択します。



| [リソース]のタブをクリックし、[自動設定(<u>U</u>)]のチェックをクリックして | 外します。

> 自動設定時に設定されているI/Oポートアドレスが、次のステップで必要になります。 メモ用紙などに控えておいてください。



[設定の登録名(B)]のリストボックスの中から、自動設定時に設定されていた I/O ポートアドレスが変更されずに「DMA」「IRQ」の設定が表示される 基本設定を探します。



10

OK ボタンをクリックします。

これで、データの転送方法が「DMA転送」に変更されました。



BIOSの設定を変更した場合は、プリンタドライバを一旦削除してから再度インストールしてください。

一部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらずDMA転送がご利用になれない場合があります。お使いのコンピュータのメーカーにDMA転送が可能かどうかお問い合わせください。

Macintosh をお使いの場合

Macintosh側のデータ処理を高速化することにより、印刷時間を短縮する方法を紹介します。

システムメモリの空き容量を増やす

付属のプリンタドライバはMacintosh本体のシステムメモリの空きエリアを使用して データを処理します。

プリンタドライバが、必要なシステムメモリを確保できない場合は、ハードディスクドライブを作業領域として利用するため、データの処理が遅くなります。 高速な データ処理のためには システムメモリ上に十分な作業領域が必要です。

[アップルメニュー]から[このMacintosh(コンピュータ)について]を開き、[最大未使用ブロック]のサイズを確認してください。 A4 フルカラーの印刷には

バックグラウンドプリント切のとき 5MByte 以上(推奨8MByte 以上) バックグラウンドプリント入のとき 10MByte 以上(推奨16MByte 以上)

の[最大未使用ブロック]が必要です。 A3 では A4 の 1.5 倍、A2 では A4 の 2 倍が目安となります。

システムメモリの空き容量を増やすには、以下のような方法があります。

他のアプリケーションソフトを終了させる。

アプリケーションソフトの使用メモリを小さくする(初期値にする)。

Macintosh 本体にメモリを増設する。

仮想メモリを使用しない

プリンタドライバはデータを印刷する際にメモリ上で画像処理を行います。その処理をメインメモリ(RAM)上で行うか、仮想メモリ(ハードディスク)を使用するかによって印刷時間に差が出ます。 メインメモリが十分にある場合は、仮想メモリの機能をOFFにしてください。

仮想メモリを OFF にするには

アップルメニューから「コントロールパネル」を選択し、その中の「メモリ」を選択します。

「メモリ」ウィンドウで、仮想メモリのラジオボタンを「切」に設定します。

インターフェイスを替える

Macintoshとプリンタを接続するインターフェイスの種類によって印刷速度が異なります。これは、インターフェイスによってデータの転送速度が異なるためです。 本機に接続できるインターフェイス(I/F)には次の3種類があります。

高速シリアル I/F	本機に標準装備されているインターフェイスです。約1.8MBPSの高速データ 転送が行えますので、シリアル接続が可能な場合は、LocalTalk接続/EtherTalk 接続より、このインターフェイスを使用しての接続をお薦めします。	
LocalTalk I/F	ネットワーク用のインターフェイスです。データの転送速度は約230KBPSですので、大量のデータ転送には時間がかかります。	
EtherTalk I/F	ネットワーク用のインターフェイスです。LocalTalk I/F と比較して、高速にデータ転送することが可能です。(データの転送速度は、構築されているネットワーク環境により大きく異なります。)	

各種機能の設定

プリンタの持つ各種機能の設定は、通常プリンタドライバから実行できるため、プリンタ本体側で設定する必要はほとんどありません。

ただし、利用したい機能およびお使いのアプリケーションソフトの種類よっては、 プリンタ本体側で設定する必要があります。

また、本プリンタに対応していないDOSアプリケーションソフトで、各種機能を設定すると正しく印刷できるようになる場合があります。

設定方法には次の2種類があります。

プリンタの操作パネルで設定する方法

パネル設定ユーティリティ「EPSON Remote!」を利用する方法(DOS でご利用の場合)*

*「EPSON Remote!」による設定方法は「EPSON Remote!について」をご覧ください。

☞ 本書「 EPSON Remote!について」91ページ

ここでは、各機能の詳しい説明と、操作パネルでの設定方法について説明します。



現在設定されている内容を確認したいときは、 用紙種類 スイッチを押しながら電源スイッチをオンにしてください。プリンタが、設定内容を印刷します。この場合は、印刷が終わったら、必ず一度電源スイッチをオフにしてください。操作パネル上のスイッチ、EPSON Remote!のどちらで設定を変更しても、最後に設定した内容が有効になります。

変更できる項目と初期状態

次の項目がプリンタの操作パネル あるいは EPSON Remote!で変更できます。 操作パネルでの設定方法は

☞ 本書「操作パネルでの設定変更」187ページ

EPSON Remote!での設定方法は

☞ 本書「スタートアップユーティリティ/設定ユーティリティの使い方」94ページ

初期項目初期状態

机学话口	操作パネル	EPSON Remote!		÷π ++π √ ۱· ←κ
設定項目	設定値変更モードで スイッチを押す	スタートアップ ユーティリティ	設定 ユーティリティ	初期状態
印字方向				自動
書体				自動
文字ピッチ	×		×	10CPI
文字品位	×		×	LQ
文字コード表			×	カタカナ
縮小印刷				100%
縮小時印字桁数			×	標準
高速印字				OFF
給紙位置	×			8.5mm
ページ長	×		×	最大
給紙位置(連続紙)	×			8.5mm
ページ長(連続紙)			×	11 インチ
改行量	×		×	1/6 インチ
自動改行			×	OFF
ミシン目スキップ			×	OFF
自動ティアオフ			×	OFF
長尺紙モード				OFF
I/F			×	自動
I/F 固定解除時間			×	10秒
タイムアウト印刷			×	ON
ESC/Pスーパー				ON
パラレル I/F モード		×	×	高速

- :電源をオフにしても保持される設定(初期設定値)です。毎回同じ設定で使用する場合は、初期設定値を変更すると便利です。
- : 電源をオフにするまで有効となる設定です。いろいろな設定で使用する場合は、設定ユーティリティで印刷作業ごとに変更すると便利です。
- ×:設定できない設定です。

各設定項目の機能

変更できる設定項目の詳しい説明は、次のとおりです。
(* 印の付いた設定項目は EPSON Remote!からのみ設定できます。)

印字方向

印刷時の印字方向を選択します。

自動: プリンタ自身が 印刷データに合わせて最適な印刷結果になるように

単方向印字と双方向印字を自動的に切り替えます。

双方向: 常に双方向で印字します。

単方向: 常に単方向で印字します。プリントヘッドは必ず右端に戻ってから印字す

るので、印字速度は遅くなりますが、印刷品質、特に色合いなどが均一

になります。

書体

書体を選択します。

自動: アプリケーションソフトが指示する書体で印字します。 通常はこの設定

を使用してください。

明朝: 使用する書体を明朝体に固定します。(英数カナ文字はローマン)

ゴシック: 使用する書体をゴシック体に固定します。(英数カナ文字はサンセリフ)

文字ピッチ(*)

英数カナ文字のピッチを選択します。

10CPI: 25.4mm{1 インチ}あたり 10 文字を印刷します。

12CPI: 25.4mm{1 インチ}あたり12文字を印刷します。

15CPI: 25.4mm{1 インチ}あたり 15 文字を印刷します。

17CPI: 25.4mm{1 インチ}あたり17 文字を印刷します。

20CPI: 25.4mm{1 インチ}あたり20文字を印刷します。

プロポーショナル: 文字幅に合わせた文字ピッチで印刷します。 例えば 「i」の間

隔はせまく、「w」の間隔は広くなります。

文字品位(*)

文字の印字品質を選択します。

 LQ:
 高品位文字

 ドラフト:
 ドラフト文字

文字コード表

英数カナ文字コード表として使用するコード表を選択します。

カタカナコード:日本版アプリケーションソフトを使用するときに選択します。 グラフィック / マルチリンガルコード表:

海外版アプリケーションソフトを使用するときに選択します。

縮小印刷

文書全体を、80%または50%に縮小して印刷します。

80%縮小の場合:B3 A3 A3 B4 B4 A4 A4 **B**5

50%縮小の場合: A1 A3 B2 B4 A2 A4 B3 B5. B4 B6



Windowsドライバ、Macintoshドライバ使用時は、縮小印刷の設定は無効となり ます。プリンタドライバ上で設定してください。

縮小時印字桁数

縮小印刷を設定しているときの最大印字桁数を選択します。

標準: プリンタが印字可能な最大桁数に設定します。50%縮小印刷では160

桁に 80%縮小印刷では100桁に設定されます。

80 桁: 50%縮小印刷、80%縮小印刷ともに80桁に設定されます。

136 桁: 50%縮小印刷では136桁に、80%縮小印刷では100桁に設定されます。



ほとんどの場合、標準の設定で問題ありません。

リスト出力の縮小印刷では通常印刷時と異なる桁数で印字されることがあります。 このような場合は、通常印刷での桁数と同じ桁数を設定します。

高速印字

通常より少ないドット数で印刷を行うことにより、通常より高速で印刷します。 インク 節約にもなるので、試し印刷に適しています。



縮小印刷と高速印字は同時に設定することはできません。 Windowsプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ使用時は、高速印字 の設定は無効になります。

給紙位置(*)

単票用紙のページ先頭位置(給紙して印刷する位置)を設定します。

8.5mm: 用紙の上端から 8.5mm の位置をページ先頭位置とします。 22mm: 用紙の上端から 22mm の位置をページ先頭位置とします。

ページ長(*)

文書の1ページの長さを指定します。

給紙位置(連続紙)(*)

連続紙のページ先頭位置(給紙して印刷する位置)を設定します。

3.0mm: 用紙の上端から 3.0mm の位置をページ先頭位置とします。 8.5mm: 用紙の上端から 8.5mm の位置をページ先頭位置とします。 28.4mm: 用紙の上端から 28.4mm の位置をページ先頭位置とします。

ページ長(連続紙)

連続紙のページ長(ミシン目から次のミシン目までの長さ)を選択します。ティアオフ機能やミシン目スキップ機能が正しく働くように、使用する用紙に合ったページ長を選択してください。

11 インチ:ページ長を11 インチに設定します。

12 インチ:ページ長を12 インチに設定します。

その他:通常は選択できません。特殊な出荷時設定の場合のみ選択できます。

改行量(*)

1行の改行量を指定します。

自動改行

CR(キャリッジリターン)コードが入力されたときに改行するかどうかを設定します。

ON: 改行します。 OFF: 改行しません。

ミシン目スキップ

ミシン目スキップとは、連続紙のミシン目をはさんで1インチ(25.4mm)分、飛び越えて印刷することをいいます。 ミシン目の上に印刷することを避けられます。

ON: ミシン目スキップを行います。

184 OFF: ミシン目スキップは行いません。

自動ティアオフ機能

連続紙、または長尺紙 / ロール紙に印刷する際に、自動ティアオフ機能を使うかどうかを設定します。

ON: 自動ティアオフ機能を使います。 印刷後に用紙を自動的にプリンタ前方

(用紙カット位置)に送り出します。

OFF: 自動ティアオフ機能を使いません。 連続紙タイプのラベル紙を使用する

ときは 必ずこの設定にしてください。

☞ 本書「用紙の切り離しについて」115ページ

長尺紙モード

長尺紙、ロール紙に印刷するかどうか設定します。

ON: 長尺紙 ロール紙に印刷するときは、必ずこの設定(ON)にします。

OFF: 長尺紙、ロール紙以外に印刷するときに設定します。

I/F(インターフェイス)

プリンタに複数のコンピュータを接続した場合に、インターフェイス(ポート)を選択できます。

自動: プリンタはデータを受信したインターフェイスを自動的に判別し、印刷し

ます。

パラレル: 標準パラレルインターフェイス固定となり、インターフェイスを自動判別

しません。この設定のとき、標準シリアルインターフェイスおよびオプ

ションで取り付けたインターフェイスカードは使用できません。

シリアル: Macintosh 専用です。

標準シリアルインターフェイス固定となり、インターフェイスを自動判別しません。この設定のとき、標準パラレルインターフェイスおよびオプション

で取り付けたインターフェイスカードは使用できません。

オプション: オプションで取り付けたインターフェイスカード固定となり、インターフェイスを判別しません。この設定のとき、標準パラレル / シリアルイ

ンターフェイスは使用できません。

I/F 固定解除時間

I/F(インターフェイス)で「自動」が選択されているときの切り替えタイミングを設定します。現在動作中のインターフェイスは、データが途絶えてからここで設定したウェイト時間経過した後に、再度インターフェイスを選択し直すウェイト状態になります。ウェイト状態になった後、別のインターフェイスでデータを受信した場合、そのインターフェイスに切り替わります。

30 秒: ウェイト時間を30 秒にします。

10 秒: ウェイト時間を 10 秒にします。

タイムアウト印刷

受け取ったデータを、ある一定時間が経過した際に自動的に印刷するかどうかを設定します。

ON: ある一定時間以上データが途切れた場合に プリンタは自動的に受け

取り済みのデータを印字します。

OFF: 時間による自動印字を行いません。 ネットワーク環境の中で使用すると

きは、この設定にします。

ESC/P スーパー

コンピュータまたは使用するアプリケーションソフトのプリンタ設定により設定を変更 します。

■ 本書「DOS でのご使用にあたって」88ページ

ON: ESC/Pスーパー機能をオンに設定します。

OFF: ESC/Pスーパー機能をオフに設定します。海外版ソフトウェアを使用す

るときなど、この設定にします。



NECコンピュータをDOSでお使いの方へ

ESC/Pスーパー機能は、NEC PC-PR201Hとは最小分解能と漢字構成ドットが次のように違うため、印刷結果が多少異なる場合があります。

相違点	本プリンタ	PC-PR201H
最小分解能(インチ)	1 / 360	1 / 160
漢字構成ドット(横×横)	48 × 48	22 × 22

画面ハードコピー、縦罫線、グラフィックなどの縦方向の連続印刷は、PC-PR201Hに比べて約8/9倍になることがあります。しかし、プリンタのページ長には影響ありません。

パラレル I/Fモード

パラレルインターフェイスの通信速度を選択します。

高速: 高速にデータ通信を行います。 通常はこの設定で使用してください。

標準: 標準の速度でデータ通信を行います。「高速」に設定していて正常に印刷

できない場合に設定します。

操作パネルでの設定変更

操作パネルを使って、プリンタの各種機能の設定値を変更できます。

- A4縦サイズの用紙を2枚以上オートシートフィーダにセットし、電源を オフにします。
- | 用紙種類 スイッチを押したまま、電源スイッチをオンにします。

プリントヘッドが動きはじめるまでスイッチを押したままにしてください。(約2秒後、設定値変更モードに入ります。)

プリンタは自動的に給紙して現在設定されている内容と設定方法の説明を印刷します。

微小送り、スイッチを押して、変更したい設定項目を選択します。

各項目は、インクエンド ♦ イエロー、インクエンド ♦ マゼンタ、インクエンド ♦ シアンの3つのランプの点灯状態で表示されますので、表を参照して、微小送りスイッチを必要な回数押してください。

設定項目

☆ 点灯 □ 点滅 ■ 消灯

ランプ設定項目	インクエンド イエロー	インクエンド マゼンダ	インクエンド シアン
印字方向			
書体			
文字コード表の選択			
縮小モード			
縮小モードでの最大印字桁数			
高速印字モード			
ページ長(連続紙)			
自動改行			
ミシン目スキップ			
自動ティアオフ			
長尺紙			
I/F 選択			
I/F 固定解除時間			
タイムアウト印刷		<u> </u>	
ESC/Pスーパー		^	
パラレル I/F モード			



用紙種類 スイッチを押して、変更したい設定項目の内容を選択します。

用紙種類 スイッチを押すたびに設定項目の内容が変わります。各項目は、普通紙ファイン専用紙の2つのランプの点灯状態で表示されますので、次の表を参照して、スイッチを必要な回数押してください。

設定項目の内容

★点灯
点点
点滅
当消灯

設定項目	設定項目の内容	普通紙ランプ	ファイン専用紙 ランプ
印字方向	自動		
	双方向	<u>'</u>	
	単方向		
書体	自動		
	明朝体	, i	
	ゴシック体		
文字コード表の選択	カタカナコード表		
	拡張グラフィックコード表	Ť	
	マルチリンガル		
縮小モード	100%		
	80%	ΪÍ	
	50%		
縮小モードでの最大印字桁数	標準		
	80 桁	Ì	
	136 桁		
高速印刷モード	オフ		
	オン		
ページ長(連続紙)	11 インチ		
	12 インチ		
	その他		
自動改行	オフ		
	オン		
ミシン目スキップ	オフ		
	オン		
自動ティアオフ	オフ		
	オン		
長尺紙	オフ		
	オン		
I/F 選択	自動		
	パラレル		
	シリアル	<u> </u>	
	オプション		-
I/F 固定解除時間	10秒		
	30秒		
タイムアウト印刷	オフ		
	オン	<u>_</u>	
ESC/Pスーパー	オフ		
	オン		
パラレル I/F モード	高速		
	標準	-	



変更したい項目がいくつかある場合には、ステップ3とステップ4を繰り返します。



変更終了後、電源スイッチをオフにします。

変更された設定内容が、新たな設定値としてプリンタに記憶されます。



電源スイッチをオフにすると、設定値変更モードが終了します。変更した設定内容は、次に変更するときまで記憶されます。

プリンタを輸送するときは

プリンタを輸送するときは、次の手順に従ってインクカートリッジを取り外し、プリンタを衝撃などから守るために十分に注意して梱包してください。

輸送時のインクカートリッジの取り外し

輸送時には、インクカートリッジをすべて取り外してください。




注 音

プリンタを輸送するときは、必ずすべてのインクカートリッジを取り外し、インク吸引処理を完全に行ってください。インクカートリッジを付けたまま、またはインク吸引処理が完了しないままでプリンタを輸送すると、プリンタ内部がインクで汚れます。

- プリンタの電源スイッチをオンにします。
- プリンタから用紙を取り除きます。 用紙がプリンタ内に残っている場合は 給紙 / 排紙 スイッチを押して排出します。


給紙トレイにセットされている用紙があれば、取り除きます。

インクカートリッジカバーの上部(Pushの刻印)を押し、カバーを手前に開けます。

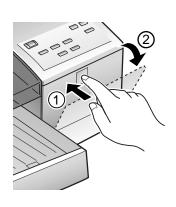




4個のインクカートリッジを全て取り外します。

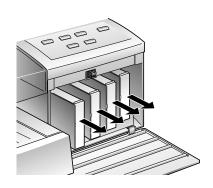

インクカートリッジカバーを閉じて電源スイッチをオフにします。

インクカートリッジをすべて取り外して電源スイッチをオフにすると、自動的にプリンタ内のインク吸引処理が行われ、 印刷可ランプが点滅します。 印刷可ランプの点滅が止まればインク吸引処理は完了です。

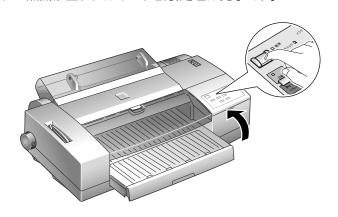


輸送時の梱包

梱包する前に 必ずインクカートリッジをすべて取り外してください。 本書「輸送時のインクカートリッジの取り外し」 190ページ


電源スイッチがオフであることを確認します。

フロントカバーを開け、排紙 トレイを持ち上げて取り外します。

フロントカバー

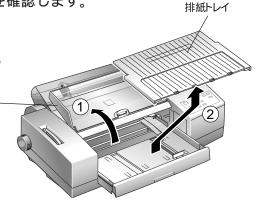


左右のエッジガイドを、それぞれ 両端に移動します。

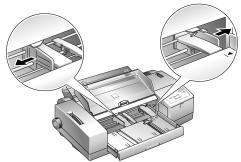

給紙トレイの後端押さえを持って、少し手前に引き出します。


後端押さえを引き出すと 給紙トレイ先端に設けられている穴の底をふさいでいる部 分がずれて、この穴を通してプリンタ本体側の給紙トレイ固定用の突起が見えるよう

になります。

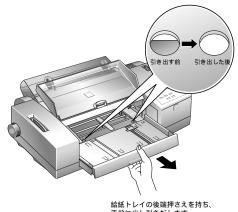


給紙トレイの後端押さえを持ち、 手前に少し引きだします。

| 給紙トレイ先端の穴の片方に、ボールペンなどを差し込み、プリンタ側の | 給紙トレイ固定用突起を下に押しながら、給紙トレイを手前に引きます。

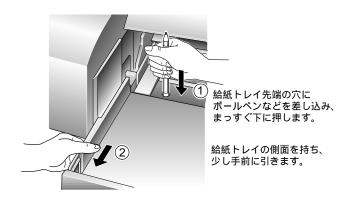


反対側も、同様にして固定を外します。

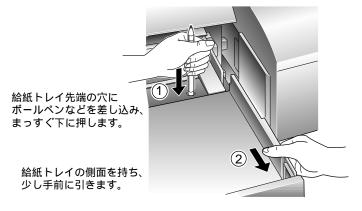


- 給紙トレイの両側面を持って、まっすぐ手前に引き抜きます。
- 8 ロール紙カバーを取り外します。 手差しスロットカバーをしっかり押さえながらロール紙カバーを引いてください。

手差しスロットカバー


タープリンタからロール紙ホルダを 外すために、手差しスロットカバー を上方に引いて取り外します。

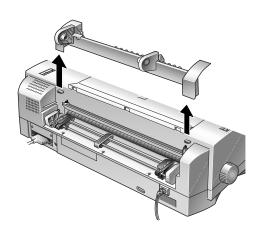

手差しスロットカバーを逆さにし、 ロール紙ホルダの先端を図のように 押して、左右のロール紙ホルダを 外します。

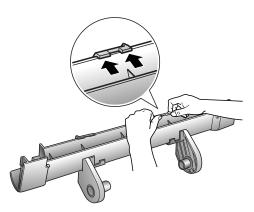

11 ロール紙ホルダを取り外した手差しスロットカバーを、プリンタ背面に 取り付けます。

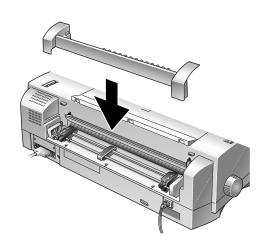

12

プリンタカバーを開け、キャリッジが右端のキャッピング位置にあることを確認します。

プリンタ上部の開口部より右側の奥にキャリッジがあればキャッピングされています。 キャリッジがキャッピング位置にない場合は、いったん電源スイッチをオンにして キャッピング位置に移動したことを確認してから、再度オフにしてください。

☞ 本書「プリントヘッドの保護」162ページ

13

ケーブル類を取り外します。

オプションのインターフェイスカードは、取り外す必要はありません。

14

梱包材を取り付け、プリンタを水平に梱包箱に入れます。



注意

プリンタの輸送時には、上下を逆にしないでください。上下を逆にすると、輸送後に正しく印刷できなくなる場合があります。

輸送後のプリンタの使用について

プリンタを輸送した後、梱包箱から取り出して使用可能にするまでの作業は、プリンタを購入後に初めて使用可能にする場合と同じです。

■ セットアップガイド「プリンタの準備」7ページ 輸送後の使用については、次の点に注意してください。



注 音

取り付けるインクカートリッジは、新しいものを使用することをお薦めします。輸送時に取り外したインクカートリッジを使用した場合、プリンタはインク残量を正しく把握できません。

輸送後にインクカートリッジを取り付けると、自動的にインクの充てんが行われます。

初期充てんが完了するまで、電源スイッチをオフにしないでください。

輸送のためにすべてのインクカートリッジを取り外すとプリンタ内のインク吸引処理が行われるため、輸送後のプリンタは、インクの初期充てんが完了しないと印刷可能になりません。

プリンタの輸送後に印刷の不良が発生したときは、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

プリンタのお手入れ

プリンタをいつでも良い状態で使用できるように、定期的にプリンタのお手入れをしてください。1年に数回のお手入れをお薦めします。

- 電源スイッチをオフにして、電源コードをコンセントから抜きます。
- プリンタから、用紙を取り除きます。
- 柔らかいブラシを使って、ほこりや汚れを注意深く払います。

汚れがひどいときは、柔らかい布を中性洗剤を少量入れた水に浸し、よく絞ってから汚れをふきとります。

最後に、乾いた柔らかい布で水気をふきとります。



注 意

プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉めた状態でふいてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がショートする恐れがあります。 ベンジン、シンナー、アルコール等の揮発性の薬品は使用しないでください。 プリンタの表面が変質・変形するおそれがあります。

プリンタメカニズムや電気部品に水がかからないように、注意深く扱ってください。

硬いブラシを使用しないでください。プリンタの表面を傷つけることがあります。 プリンタ内部に潤滑油などを注油しないでください。プリンタメカニズムが故障する 恐れがあります。潤滑油が必要と思われる場合は、エプソンの修理窓口にご相談 ください。

* ご相談先は裏表紙にあります。

プリンタドライバのバージョンアップ

弊社プリンタドライバは、都度バージョンアップを行っています。 プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバージョンになります。 数字が同じ場合は、数字の後ろについているアルファベット順が後のもの(AよりB BよりC)が新しいバージョンになります。

ご使用のプリンタドライババージョンの確認

Windows95の場合

[EPSON MJ-8000Cのプロパティ]のウィンドウで[基本設定]のタブを選択し、右下の バージョン情報 をクリックして開いたウィンドウで[Driver Ver.]の記載部分が該当 します。

WindowsNT4.0の場合

[EPSON MJ-8000C の既定値]のウィンドウで[基本設定]のタブを選択し、右下の バージョン情報 をクリックして開いたウィンドウで[Driver Ver.]の記載部分が該当 します。

Windows3.1 の場合

[プログラムマネージャ]から[メイン] - [コントロールパネル] - [プリンタ]を開きます。[プリンタの設定]のウインドウで、[組み込まれているプリンタ]から[EPSON MJ-8000C]をクリックして選択してから、右側の 設定(S) ボタンをクリックします。[EPSON MJ-8000C]のウィンドウで[基本設定]のタブを選択し、右下 バージョン情報 をクリックして開いたウィンドウで[Driver Ver.]の記載部分が該当します。

WindowsNT3.51の場合

[プログラムマネージャ]から[メイン] - [プリントマネージャ]を開きます。[EPSON MJ-8000C]を選択し、ウィンドウ左上の[プリンタ]から[プリンタ情報]を選択します。 詳細(I) ボタンをクリックし、さらに 標準設定(J) ボタンをクリックします。[基本設定]タブを選択し、右下の バージョン情報 をクリックして開いたウィンドウの[Driver Ver.]の記載部分が該当します。

Macintosh の場合

[印刷ダイアログ]や[用紙設定ダイアログ]の上部に表示されます。

最新プリンタドライバの入手とインストール

インターネット、パソコン通信をご利用の場合

インターネット、パソコン通信にて、最新プリンタドライバのダウンロードサービスを 行っております。この場合は、ドライバは無償ですが通信にかかる費用はお客様の 負担となります。 それぞれのアドレスは、本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

最新プリンタドライバのダウンロードとインストール

プリンタドライバのダウンロードを行う際には、必ず、事前に照会文(説明文)をお読みください。 照会文には、ご注意や更新方法などが記載してあります。

- プリンタドライバをお客様のコンピュータのハードディスク内のディレクトリ(フォルダ)にダウンロードします。ダウンロードするディレクトリ(フォルダ)内には、他のファイルがないことをお薦めします。
- ダウンロードしたプリンタドライバは圧縮ファイルとなっていますので、 ファイルの解凍を行います。

Windowsの場合は、自己解凍ファイルとなっていますので、ダウンロードしたファイル名(×××.exe)をダブルクリックすると、自動的に解凍されます。

Macintoshの場合は、それぞれのファイルにより解凍方法が異なりますので、ダウンロード画面の照会文で解凍方法を確認してください。

- 解凍してできたファイルを空のフロッピーディスクへコピーします。 Windows の場合は「Disk1」「Disk2」…、Macintoshの場合は「ディスク1」「ディスク2」…というフォルダが生成されますので、1つのフォルダ内のファイルを全て、1枚のフロッピーディスクにコピーしてください。
- コンピュータに旧バージョンのプリンタドライバがインストールされている場合は、旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)してください。

© 本書「プリンタドライバの削除」 Windows95 37ページ

Windows3.1 55ページ

Macintosh 85ページ

フロッピーディスクの 1 枚目をコンピュータにセットし、フロッピーディスクの中の「SETUP.EXE」(Windows の場合)、「インストーラ」(Macintoshの場合)のアイコンをダブルクリックします。この後は、画面の指示に従ってインストールを終了してください。

フロッピーディスクでの郵送をご希望の場合

フロッピーディスクでの郵送をご希望の場合は「エプソンディスクサービス」にて 承っております。 郵便局へ実費をお振り込み頂き、郵送にてお送りいたします。

各種最新ドライバー覧表、申込方法、申込用紙はFAXインフォメーションでご確認いただけます。 FAX番号は、裏表紙の一覧にてご確認ください。

FAXをお持ちでないお客様には、エプソンインフォメーションセンターからの各種最新ドライバー覧表。申込方法、申込用紙の郵送も可能です。エプソンインフォメーションセンターの電話番号は、本書裏表紙の一覧をご覧ください。

最新プリンタドライバのインストール

コンピュータに旧バージョンのプリンタドライバがインストールされている場合は、旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)してください。

図 本書「プリンタドライバの削除」 Windows 95 37ページWindows 3.1 55ページ

Macintosh 85ページ

- フロッピーディスクの 1 枚目をコンピュータにセットし、フロッピーディスクドライブ、もしくはフロッピーディスクのアイコンをダブルクリックして開きます。
- フロッピーディスクの中には、「SETUP.EXE」(Windowsの場合)、「インストーラ」(Macintoshの場合)のアイコンがありますので、ダブルクリックします。

セルフテスト

セルフテストとは プリンタの動作や印刷状態を確認できる機能です。プリンタ内部で持っているデータを印刷するため、コンピュータと接続しない状態でも行えるので、プリンタ単体での確認が行えます。セルフテストはプリンタ本体のパネル操作で行います。セルフテストには以下の2種類があります。

英数カナ文字セルフテスト: カラー印刷(黒を含め7色)の確認を行いたいときに使用し

ます。

漢字セルフテスト: モノクロ 黒色1色 印刷の確認を行いたいときに使用します。

セルフテストの手順

電源スイッチをオフにし、A4以上の普通紙を複数枚プリンタにセットします。

漢字(モノクロ) セルフテスト

プリンタ本体のパネルの 給紙 / 排紙 スイッチを押したまま、電源スイッチをオンにします。プリンタが動き出す音がするまで(約2秒間)スイッチを押したままにしてください。


プリンタはセルフテスト(テスト印刷)を開始します。

1枚目は用紙の先頭にページ先頭位置、用紙の下側に「ここは××行」と印刷します。 2枚目は先頭に目詰まりパターンを印刷し、続いて文字が並んで印刷されます。 この文字の印刷は、お客様がセルフテストを停止させるまで続きます。

< 英数カナ文字(カラー)2 枚目例 >

```
Roman
!"#$%&'()*+,-./0123456
!"#$%&'()*+,-./01234567
"#$%&'()*+,-./012345678
#$%&'()*+,-./0123456789
$%&'()*+,-./0123456789:;
&'()*+,-./0123456789:;<
Sans Serif
'()*+,-./0123456789:;<=
()*+,-./0123456789:;<=>
()*+,-./0123456789:;<=>
()*+,-./0123456789:;<=>
()*+,-./0123456789:;<=>?
*+,-./0123456789:;<=>?
*+,-./0123456789:;<=>?
*+,-./0123456789:;<=>?
@ABC
```

< 漢字(モノクロ)2 枚目例 >

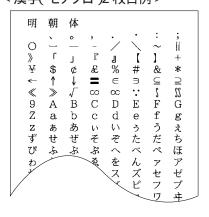

- プリンタ内に用紙が残っていないことを確認してから、プリンタの電源を オフにして、セルフテストを終了します。

テスト結果の確認


印刷動作の確認

印刷動作が正常でなかったり、印刷ができない場合は、お手数ですがお買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。印刷が正常に行われた場合は 続いて印刷結果の確認を行ってください。

☞ご相談先は裏表紙に記載があります。

印刷結果の確認

文字が等間隔に並んで印刷されていれば、プリンタ本体は正常です。 印刷結果がかすれていたり、文字の一部が欠けているといった場合は、インクの充 てんが完全でない場合があります。2ページ目先頭に印刷されている目詰まりパター ンを以下の図と比較して確認してください。

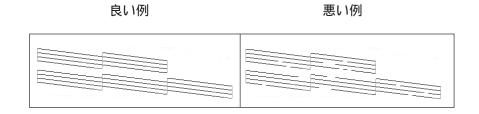

印刷結果が悪い例にあてはまる場合は、ヘッドクリーニングを行ったあと、再度、 セルフテストもしくは目詰まりパターン印刷で印刷結果の回復を確認してください。 回復しない場合は、上記の作業を数回、繰り返してください。

© 本書「ヘッドクリーニング」 145ページ ◎ 本書「目詰まりパターン印刷」 143ページ

ドライバフロッピーディスクの作成(Windows95/NT4.0)

添付のプリンタドライバは CD-ROMでご提供しております。3.5インチのフロッピーディスクをご希望のお客様は プリンタに同梱のご案内をお読みいただきご購入いただくか、以下の手順で、セットアップディスク作成ユーティリティを使用してフロッピーディスクを作成してください。


セットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータにCD-ROMドライブがなくても、お近くにCD-ROMとフロッピーディスクを使用できるコンピュータがあれば、プリンタドライバ・セットアップディスクを作成できるユーティリティです。

「プリンタドライバ・ユーティリティ」CD-ROMをコンピュータにセットします。

自動的に 3 の画面が表示される場合は 3 へ進んでください。

「マイコンピュータ」をダブルクリックし、CD-ROMドライブのアイコンが「Epson」に変わったのを確認して、アイコンをダブルクリックします。

[ドライバ・ユーティリティセットアップディスク作成]をクリックします。

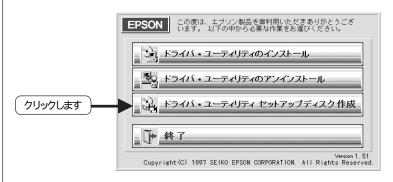

この後は、画面の指示に従ってディスクを作成してください。

16 進ダンプ

16進ダンプは、コンピュータから送られてきたデータを、16進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷する機能です。コンピュータからプリンタへ正しくデータが送られているかどうかが確認できるので、自作プログラムのチェックなどに使うと便利です。


- 電源スイッチがオフであることを確かめます。
- 用紙をセットします。 プリンタに用紙がセットされていない場合は 用紙をセットしてください。
- 3 <u>改行/改頁</u> スイッチと <u>給紙/排紙</u> スイッチを同時に押したまま、電源スイッチをオンにします。 プリントヘッドが動きはじめるまで(約2秒間)、スイッチを押したままにしてください。

プリンタは用紙を給紙し、「16進ダンプ」と印刷します。

- コンピュータからプリンタヘデータを送ります。 プリンタは送られてきたデータを、16進数とそれに対応する英数カナ文字などで 印刷します。
- 印刷終了後、 印刷可 スイッチを押します。 このとき、プリンタ内部に残っているデータを印刷します。もう一度 印刷可 スイッチを押して、印刷しないことを確かめます。 次に 給紙 / 排紙 スイッチを押して用紙を排出します。
- 電源スイッチをオフにします。

次に通常の印刷をするためには、一旦、電源スイッチを必ずオフにしてください。

英数カナ文字コード表

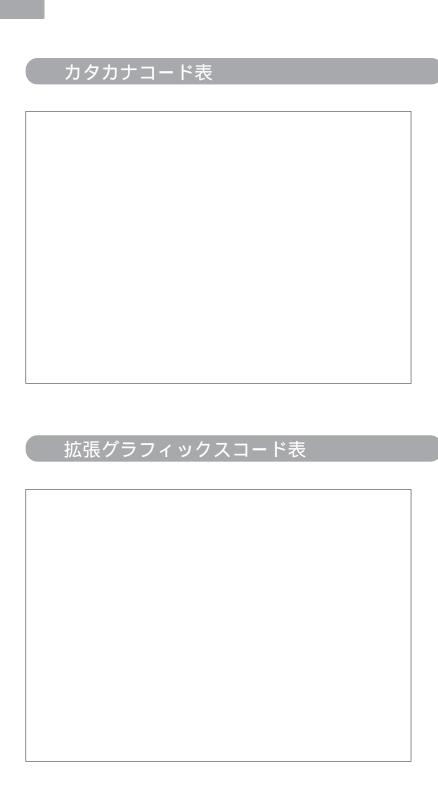

マルチリ	ンガルコー	ド表		
	_	_	_	_
国際文字				

漢字コード表

漢字コード表

エプソン JIS90 漢字横書き

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
20 21		`	0	,			:	;	?	!	n	۰	,	`		^			`	۲,	۷	7,	"	소	々	K	0	_			/
22 23 24 25 26 27		あア		いイ	うウ	うウ	えエ	えエ	お	おオ	か カ	がガ	き キ	ぎギ	くク			2 げ ゲ	3 二 二	4ごゴ	5 さ サ	6ざぜ	7しシ		-	ずズ			そソ		
28 29 2A 2B 2C 2D 2E																															
2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E	押魁粥機供掘検后此察次宗	唖陰旺晦刈帰侠窟権喉頃拶滋就匠	苅毅	阿韻欧海瓦気兇靴犬垢困擦爾修召	哀吋殴灰乾汽競轡献好坤札璽愁哨	右王界侃畿共窪研孔	挨宇翁皆冠祈凶熊硯孝婚薩磁洲唱	宏恨雑示	<u> </u>	葵迂鴎蟹勘紀卿栗肩巧昏鯖耳終妾	茜雨黄開勧徽叫繰見巷昆捌自繍娼	穐卯岡階巻規喬桑謙幸根錆蒔習宵	臭	窺荻凱堪貴峡勲軒庚混皿	丑億劾姦起強君遣康痕晒鹿蒐	完軌彊薫鍵弘紺三式	憶咳官輝怯訓 険恒艮傘識襲	渦臆害寛飢恐群 <u>顕</u> 慌魂参鴫讐	桶崖干騎恭軍験抗	梓唄牡慨幹鬼挟郡鹸拘佐惨軸輯彰	乙概患亀教卦元控叉撒	俺涯感偽橋.	祁 厳昂	姥恩蓋憾妓狂係幻晃左	温街換宜狭傾弦更差珊	虻浦穏該敢戯矯刑減杭査産失什昇	台瓜音鎧柑技胸兄源校沙算嫉住昌	下骸桓擬脅啓玄梗瑳纂室	噂化浬棺欺興圭現構砂蚕悉十二	굸	或運何蛙歓疑郷型舷洪鎖賛漆戎梢
3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D		植 摺羨蔵但帳鄭蕩尿 箱柊腹	殖寸	[燭]世舛造辰弔鼎		職畝薦側脱彫摘豆忍筈髭弗	[色 是詮則巽徴擢踏認 櫨彦払芳箕友	触凄賎即竪懲敵逃濡幡膝沸	食制践息辿挑滴透禰肌菱仏蓬	3蝕勢選捉棚暢的鐙祢畑肘物蜂蜜悠	程 性遷束谷朝笛陶寧 畠弼鮒褒湊憂	1尻 征銭測狸潮適頭葱 八必分訪蓑揖	伸性銑足鱈牒鏑騰猫鉢畢吻豊稔有	信成閃速樽町溺闘熱溌筆噴邦脈柚	侵政鮮俗誰眺哲働年発逼墳鋒妙湧	唇整前属丹聴徹動念醗桧憤飽粍涌	娠 星善賊単脹撤同捻髮姫扮鳳民猶	寝晴漸族嘆腸轍堂撚伐媛焚鵬眠猷	審人人。	心栖全卒担調鉄憧粘抜百粉亡夢祐	慎正禅袖探諜典撞乃筏謬糞傍	振清繕其旦超填洞廼閥俵紛剖牟誘	新性膳揃歎跳天瞳之鳩彪雰坊矛遊	晋生糎存淡銚展童埜噺標文妨霧邑	森盛噌孫湛長店胴囊塙氷聞帽鵡郵	榛精塑尊炭頂添萄悩蛤漂丙忘椋雄	浸聖岨損短鳥纏道濃隼瓢併	深声措村端勅甜銅納伴票兵房娘	申製曾遜箪捗貼峠能判表塀暴冥	疹西曽他	『真 誠楚多耽朕顛匿膿 反豹平某命与
4E 4F	痢蓮	裏連	:	里呂	離魯	陸櫓	律炉	1 .		葎露		略婁			溜朗	琉		硫浪		隆	竜狼	龍	侶老		旅蝋		了六		僚 禄	両肋	凌録

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
20								,	"	,,	,	_	,	`	_	,	_	_			//	"	г		r		,	,				
21 22	\	~		ı	•••						()	[J	[]	{	}			«	"	Ċ	J		J	L	1	+	-	±	×
23		Α	В	C	D	E	F	G	H	I	J	Κ	L	Μ							T		٧		Χ		Z					
24 25	だが		ぢヂ	つい	つい	ブヅ	てテ	でデ	とト		なナ	に	なめ	ねな	の	は ハ	はバ	はパ	ひト	びビ	びピ	ふ	ぶづ	ıSi T						ぽポ		
26									'			_	μ	-1-		/ \		<i>,</i> ,	_	_	_				`	`	`	۸,۱	۸,۱	۸,۱,	`	
27																																
28 29																																
2A																																
2B 2C																																
2D	٤	‡ _□	マン チ	メートル	グラム	トン	アール	ヘク タール	リットル	マッ	カロリー	ドル	セント	パーセント	ミリバール	ページ	mm	cm	km	mg	kg	СС	m²									嘁
2E 2F																																
30	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉					尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
31		荏		叡	=	嬰	影	映烷			永				盈		頴				鋭							越	閲	:-	厭	円化
32 33	加垣		佳蛎	加鈎	可劃	嘉嚇	复各	嫁廓	I	寡搅		暇核	未設	架獲	歌 確	河穫					够郭	固閣	花隔			荷岳		棄額	蝦顎	Mr I v	嘩笠	貨樫
34	1: -	漢	澗	潅	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸
35 36	祇鏡			誼驚	議伽	掬凝	菊尭	鞠暁			喫曲	桔極	橘工	詰桐	砧料	杵	黍勤	却切		脚蝗	虐斤	逆於			仇禁	休禽	及筋	吸緊	宮芹	弓菌	急衿	救襟
37	契	_	径	恵	慶	慧	憩	掲		敬	景	桂	淫	畦	稽	系	経			雪	茎	荊	蛍		詣	警	軽	頚	鶏		迎	鯨
38	言浩					古短	呼		姑			庫網			故		湖唿		糊		股	胡	菰講	虎				雇业	顧	鼓缨	五盟	互殴
39 3A	石裟	港坐		甲挫	皇債	硬催	稿再		紅哉	塞	絞妻		耕彩	をオ						荒采	行犀	衡砕		貢祭	****			鉱裁	砿載	鋼際	削削	降在
3B	酸				残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	兀	\pm	始	姉	姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	_	旨	枝	正
3C 3D	疾柔	質汁			條縦	偲重	柴銃	芝叔	屡夙	蕊宿	縞淑					赦熟	斜出			紗俊	者岭		車瞬			邪駿	借准	勺循			灼殉	野淳
3E	樟	樵	沼	消	涉	湘	焼	焦	照	症	省	硝		祥		章	笑	粧	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	播
3F 40	神誓		紳逝	臣醒	芯書	薪静	<u>親</u> 斉	診税	身脆	<u>辛</u> 售	進席	<u>針</u> 惜	震戚	슫	<u>仁</u> 昔	<u>刃</u> 析	塵	<u>壬</u> 積	尋籍	甚續	尽脊	腎青			陣蹟		<u>笥</u> 切	<u>諏</u> 拙	<u>須</u> 接		<u>図</u> 折	厨
41	_		疎				粗	杰素		$\overline{}$	派訴		感遡	床鼠	僧僧		石双		桓倉	喪	壮	奏			層	匝	惣	旭想			挿	掻
42	1		詑		堕	妥惊	惰		柁			陀				堆			岱		待		態					胎		_	袋盔	貸
43	胆沈	蛋珍		鍛鎮	団陳	壇津	弾墜	断椎		檀诣	段鎚			値塚		垣掴	弛槻		智漬	池柘		稚蔦	_	致鍔		遅潰	馳坪	築壷	畜嬬		筑爪	台吊
45	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	莬	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	\pm	奴	怒	倒	党	冬
46 47	得農	徳覗		特巴	督把	禿播	篤覇	毒杷		読派	栃琶	橡破	凸婆	突罵	椴芭	届馬	鳶俳		寅坪		瀞敗			惇牌	敦背			遁配	頓倍	吞培	曇媒	鈍梅
48	長叛			斑斑		泡 氾		版	犯			繁	<u>妥</u> 般		<u> </u>				預					盤	段磐	蕃	<u>車</u> 蛮	匪	卑	=	<u>妹</u> 妃	<u>性</u> 庇
49	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	冨	布公	府	怖	扶禁	敷
4A 4B	弊棒	柄冒		蔽肪	閉膨	陛謀	米貌	頁貿	僻錐	壁防	癖吠	碧頬	別北	瞥僕	蔑卜	箆墨	偏撲	変朴	片牧	篇睦	編穆	. —	. —		便殆		娩幌	弁奔	鞭本	保翻	舖凡.	鋪盆
4C	明明	_			鳴	姪				棉	綿	緬	面	麺	摸	模	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	首		勿	餅
4D	誉宏	輿				妖	-			揺	擁	曜	_				熔		窯原	羊 **	耀	葉燃	蓉	要吃	謡絵		遥	陽			抑治	
4E 4F			梁和						種 枠	艮聲	諒亙	遼百	量鰐			力蕨					枛	烁	沝	臨	뙘	降	瞬	臎	坩	塁	涙	系

	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
20 21 22 23	÷	= a	b	< c	> d	e	f	σ	h	i	i	°	1	m	n	¥	\$ p	¢	£	% ‰ s	# t	& u	* V	@ † w	§ ‡ ×	¶ ∨	7				
24 25 26 27	_	め	ŧ	ゃ	p	ゅ	ゥ ユ	g よ ヨ	ょ	5	ij		ħ		ゎ	わワ	あ	ゑ		h			ケ	••	^	У	_				
28 29 2A 2B																															
2C 2D 2E 2F	"	″		K.K.	Tel	Œ	(€	金	a	(株)	(有)	(代)																		
30 31 32 33	園迦	衣堰過梶	奄	宴蚊	遺延俄割	_			沿画		郁炎芽滑	焔蛾		燕雅		縁駕鰹	稲艶介叶	苑会	薗解	遠	塊 株	鴛壊兜	咽塩廻竃	員於快蒲	汚怪	姻甥悔鎌	引凹恢噛		戒	:-	蔭応改萱
34 35 36 37		玩求近戟	汲	眼泣吟激	灸	翫球九桁	究	雁窮句欠	頑笈区決		願糾玖穴	企給矩結	伎旧苦血	危牛躯訣		居駈	巨駒	具	嬉拠愚健	学虞	渠	空		忌距寓圈	鋸	机漁隅嫌	旗禦串建	既魚櫛憲	亨	屑	棄京屈捲
38 39 3A 3B	伍項材死	午香罪氏	呉高財獅	吾鴻冴祉	娯剛坂私	後劫阪糸	号堺	悟合榊紫	梧壕肴肢	咲	瑚濠崎至	碁豪埼視	語轟碕詞	誤麹鷺詩	護克作試	削	告 咋	搾	穀	酷	侯鵠柵飼	黒	獄策	光漉索似	腰錯	功甑桜児	効忽鮭字	勾惚笹寺	厚骨匙慈	₩	向込刷時
3C 3D 3E 3F	準鉦	釈潤鍾吹	錫盾鐘垂	若純障帥	寂巡鞘推		惹醇丈:	主順	取処乗粋	初冗	手所剰衰	暑	曙		珠庶	種緒常	腫署情	書擾	酒薯条崇	藷		受助状	呪叙畳趨	女穣	授序蒸	樹徐	綬恕醸椙	需鋤錠菅	囚除嘱頗	傷	周償飾裾
40 41 42 43	窃操退	節早逮秩	説曹	雪	絶槍鯛嫡	舌	蝉漕	仙燥大仲	先争第	千痩	占相題抽	宣窓鷹		尖総	川綜	戦聡啄	扇草	撰荘托	栓葬	栴蒼拓	泉藻沢	浅装濯	洗走	染送託	潜遭鐸	煎鎗	煽霜諾	旋騒茸兆	穿	箭増蛸	線憎只寵
44 45 46 47	釣凍奈	鶴刀那	亭唐内	 低塔乍買	停	順套薙賠	剃宕謎	-貞島灘這	呈嶋捺	堤	定投楢	帝	底	庭桃	廷	弟棟楠	悌 盗	抵淘難	挺湯汝	提	梯灯尼	汀燈弐	碇当迩	, 禎痘匂迫	程祷賑	尿締等肉漠	,艇答虹爆	行筒甘縛		-11	" 通到入表
48 49 4A	彼斧圃	悲普捕	扉浮步	批父甫	披符補	斐腐輔	比膚穂	泌芙募	疲譜墓	皮負慕	碑賦戊	秘赴暮	緋阜母	罷附簿	肥侮菩	被撫倣	誹武俸	費舞包	避葡呆	非蕪報	飛部奉	樋封宝	簸楓峰	備風峯	尾葺崩	微蕗庖	批 伏抱	毘副捧	琵復放	眉幅方!	多美服朋港
4B 4C 4D 4E	尤沃	磨戻浴令	籾翌	麻貰翼例	問淀	悶羅		枚門裸怜	匁来	莱	冶頼	夜雷	洛	耶絡		弥酪	鱒矢乱齢	厄卵	嵐	約欄	濫	訳藍	躍蘭	沫靖覧廉	迄柳利恋	薮吏			梨	油理	満癒璃聯
4F																															

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
50	#		丕		丱	`\	丼	J		乖	-	亂	J	豫	亊	舒	弐		亞			亢		亳	亶	从	仍		仆	仂	仗
51			傳加					_	僣勞	僮勣		僵	儉勠		儂		儕				儺			儻	儿	兀區	兒座	兌價	兔厱	兢	
52			劭咤					勗哦		則 唔		飭哮			勵哢	勸唹	勹啀	匆卿	空空	售	匍啜			匕陷	唸	匣唳	匯	_	_	旧略	區喊
54	卷	或	韋	員	專	置	嗇	睘	圦	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	埔	埒
55			妝屋		侫山	妣	妲屶		姨岌	姜岑		姙妛			娟岶						婬峙		娵峽	娶崜		婪旨					嫂
56	廖	屏廣			串	廢		屹解	及廩	労 廬	盗廱	女廳	岫廰	3	迪	卅	弃					裁弑	弓		峭弭	蔦硼	峪彁		崕彌	崗變	寄弯
58	悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕	愆	惶	惷	<u></u> 愀	惴	惺	愃	惚	惻	惱	愍	愎
59		戡檢			戦			扁脚	扎擧	扞		扛槽	扠抬	扨		抂攬			抒擲	抓擇		拔		抔攜				拏欔		拆	
5A 5B		擒瞭	擅曖	擇矇	撻暗	擘昿		搁囊	筝日			擡朏				頒				擺朶	攀杁				攅杞	難杠	攀杙	1隻 杣	攴杤		攷杰
5C			棕				棗		椥	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴		楙	椰
5D	檗油		檻泯							櫑洽				爏洳		欅		櫺涓		欖絲	鬱浹			称涕	盗			歇			歐洲
5E 5F			池滷			洟潸				酒潛								浦	液潦	冷 澳	淡幹		涎澤	 海		汪澪	淹濟	渕濕		涵濔	冯濘
60	燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃	狆	
61 62			杜癸		瓮皀		瓰皈		瓸蛇	瓷皖		甃晳	瓼皚	甌		甍皺	甕皹	甓	甞盂	甦盍	角盖	甼 盒	畄盞		畊盤	畉盧	畛盪	畆蘯		畩眈	
63			安磽			元礒			整	嘥		祠		咫崇	祚	祕	滩被						盗齋	禪	禮	温穰	溫禹	=	秉		Ξ.
64	筺	筓	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏	箴	篆
65	紂罅	紅 星					紮罕	紲		約罟		絳罨		約罧	絲點	絨羂	絮翠		絣羈			絛羔			総羚	綺君	祭钽	綣羲			綽羶
67							十腱	旭	不腥	西腦				林膊	討膀	納 膂	膠							膰				報膽	美臀	美臂	煙膺
68	茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	茲	莫	莎	莇	莊	茶	莵	荳	荵	莠	莉	莨	菴
69 6A	蕁蝓	蘂蝣			薀	薤螟		薑螯	薊蟋	薨螽	蕭蟀	薔蟐	薛雖	數整	薇蟄		蕷蟇	蕾蟆	薐螻		薺蟲	藏蟠	臺蠏	藐蠍	藕蟾	藝蟶	藥蟷	藜蟒	藹蟒	蘊蠑	蘓蠖
6B		遊艦			_			置		繋		班 覓	期		報	祖	番覬	珠 覯	瑛覲		頸					延艇	弾解	妍觴		福	挖訖
6C	譟	譬	譯	譴	譽	讀		讎	讒	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	豐	豖	豢	豬	豸	豺	貂	貉			-	貎
6D 6E	蹇遏	蹉遐	蹌遑		蹈迺	蹙遉		蹠適	踪遘	蹣遞		蹶遯	蹲遶		躁遲		躅遽	躄邁	躋邀	躊邊	躓邉		躔邨	躙邯	躪	躡	躬郢	躰郤		躱郛	 駅
6F		錢		超級	錺			鍜	鍠	巍	逾	越	益		延鎭			塵				鏘	鏃鏃	鏝	鏐	鏈	鏤		-:-	鐓	鐃
70	陝	陟		. —	陬	隍		隕	隗	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸		雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆	霈	霓
71 72	I	觀鬆	顳鬘		颯鬟	颱鬢		飄鬥	飃	飆	飩鬩	飫鬪	設鬮	餉幽			餘魃		餝魍					餐鮓		餾鮑	饂鮖	饉鮗	饅鮟	餖鮠	
73		松鵞					鵲										飚鷄														
74	堯	槇	遙	瑤	凜	熙																									
75 76																															
77																															
78																															
79 7A																															
7B																															
7C																															
7D 7E																															
7F																															

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
50	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛		佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛				俤
51	兩力	兪	_			囘準		冉			冓				冦		寫	幕)	-	冱					凅炒					風	
52			丗啾		卍卿		•	卩喃			卻喨	卷嗚			厠嗄	厦嗜				ム嗷	參嘖	篡嗾		叟嘛	曼嗹		器	叨營	嘴			件 嘸
54	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹	墟	壿	墺	壞	墻	墸	墮	维	壓	壑	壗	壙	壘:	壥
55 56	1	嫣崛					嫺	嫻崘				嬲			嬶			孅			孕嵯				孩龄				學巓			<u>,,,,</u>
57	金り		彗		呼彡	咳彭		姍彷			佛佛	嵋徊			胸徇			详			嶬徭		村			嶼忸		_			嚴怡	((())
58		愾					愼	愬	愴	愽	慂	慄	慳	慷		慙	慚	慫	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙		憇	憬		憚
59 5A	拈	持	拌畋	拊	拥	拇	抛	拉如	挌	括数	拱站	挑數	挂斂	挈 敝	拯戀	招敞	捐削	挾	捍	搜旋	捏	掖卒	掎	掀旋					掉工			捫
5B	松态	杯杯	杪	松粉	放枋	粒护	叔枡	叔枅	枷	柯	慰枴	奴柬	炽枳	死板	愛枸	相相	柞	析	断柢	拙	加枹	左桁	粒		旃檜	雁 栞					杲:栲:	
5C	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴			樂		槿	權	槹
5D			歛淆												殞淮		殪	殫渮	殯海	殲涇	殱湟							毟渟				毯 渤
5E 5F			/清					凌瀁								浦	圧瀰	冲瀾	渙瀲	灰灑	// 灣							/厅/炳			州	
60	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	淵	獵	獻	獺	珈	玳	
61 62	畧師	畫	畭昵			疆眦	疇昧	畴眷	疊	豐睇		疔皅	扳睡	狐睫	 か	疣處		疳睹			疽帽					痊曖	洋瞿	痙驗			痾 :	痿 瞿
63	1		秣																		極				吸窈		垂窕			窩		室
64	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簣	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐	籘	籟	籤	籖
65 66		總譱		綯翌	縣納	綸合	級	綰非			緤翳				緡耄			縣耘					縉恥				繦旺				繃:聢:	縷
67			應												毛舂		外與											艘				艤
68	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁	幕	莀		菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮	蒂			萬
69 6A	頻蠕	賴蠢	留 蠡	盧蟲	龍蠶	鮮	蘰蠧	羅蠻	尼回	乕屻	虔衒	號衙		虱郷	蚓衫	蚣壳		蚪袞				蚯衲	蛄袂	蛆袗		蛉袮	蠣		蛔袍			蛬 袿
6B	許					顫		詛		詆	響	詼			詢							譜		消					: -		語	
6C	1		貘			貪	貽	貲	漬	貮		賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐				贔	贖	赧
6D 6E	軅釵		軋	軛郷	軣		軻	軫酣		輕	輅	輕醒			輓醂			輛醯		輦醵		輻醺	輹釀			輾釋				轎 釡		轜
6F			鐶			鐡		鑁										鑵				羅	鑾	钁	鑿	門				累		開
70	霎	霑	霏	霖	霙	雷	霪	霰	霹	霽	霾	靄	靆		靂	靉	靜		靤		靨	勒		靱		鞅	靼		鞋	鞆	鞋	鞏
71 72			饌鯊					馭鲬										駱鰕				騁鰌	騏鰆				騫鰄		驅鰛			驃鰡
73																															黨	
74																																
75 76																																
77																																
78																																
79 7A																																
7B																																
7C																																
7D 7E																																
7F																																

	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
50	俥			倔	倪			1			倩	倬	俾			倆		假		偕	修	偈		偖	偬	偷				-:	傲
51	凰呀	山听	凾吭	刄吼	刋吮	刔吶	刎吩	却吝	刪呎	_	刳呵	刹咎		剄呱	剋呷	剌呰	剞咒		剪咀	剴咖	剩咄	剳咐	剿响	剽哇	劍咢	劔咸	劒咥				辨咨
53	噫	噤	嘯	噬	噪	噶	嚀	嚊	嚠	嘘	嚏	嚥	鄕	嚶	嚴	囂	嚼	囁		轉	囈	赠	喧囑	囓		囮	囹	圀	囿	-	圉
54	壜	壤	壟	壯	壺	壹	壻	壼	壽	夂		夐	夛	梦	夥	夬	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎		奘	奢	奠	奧	獎	盒
55	皇	宦	宸	冤	窛	寉	寔	寐	瘟	實	寢	寒	寥	寫帽	寰岬	寶坦		尅	將	專	對	尔	尠	九	尨	尸	尹		属		屓
56 57	巫 怙	已怕	巵怩	帋怎	帚忽	帙旧	帑怕	帛牌		帷快		幃患	恨恁	幎恪		幔恟	幟協	幢恆	幣恍		开恃	并恤	幺恂	麼恬	恫	庠恙	厠悁		厦惧		廏悚
58	憊	憑	憫	憮	懌	懊	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈	戉	戍	戌	戔	夏
59	捩			揀	揆	揣	揉	插		揄	搖	搴	搆	搓	搦		攝	搗	搨	搏	摧		摶	摎	攪	撕	撓				撼
5A 5B	昃梳	旻姑	杳桙	昵档	昶桷	昴桿	易梟		晄梭	晉梔	晁條	晞梛	畫概	晤標	皓梹	晨經		哲梠	晰梺	罪 椏	暈梍	暎桾	輝椁		暘椈	暝棘	暨椢	暹椦		暾椌	瞥棍
5C	槲	槧		榱	樞	1年 槭	飛樔	梅		樒	嘧櫁	樣	樓	樹椒		唇槽		榀	下橇	楯	怪橙	橦	存橈		1 :	檐	植檍	繁	::::	-	檣
5D	麾		氓	气	氛	氤	氣		汕	注	汪	沂	沍	沚	沁	沛	汾	汨		沒	沐		泱	泓	沽	泗	泅		沮		沾
5E	滿	渝			溪			溷			溯		溲	_	滕博	溏	溥			潁	漑	灌					滲	漱	1	1	滌
5F 60	烙玻	焉 珀	<u>烽</u> 珥	堀掘			熙琅			<u></u>			煬照	運				熨瑜	熬瑩		<u>熹</u> 瑣		焼瑶		燈章	燎璞			燧 瓏		<u>燼</u> 珱
61	痼	瘁		痺	痲	痳	瘋		瘉		瘧		瘡	捶瘢	缩			瘻			癆		邁癘		癢		棄	痠癪	癧		癰
62	矗	矚	矜	矣	矮	矼		砒	礦	砠	礪		碎	硴		硼	碚	碌	碣	碵	碪	碯		磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬
63	窶	竅絲		隆业	逐	竇粤	竊給	计梁		竕			竚	並		娭螆		竭	竰糅	筑糂		笊舞			答 鬻	笙舞	笞蠣	范 糴	笨糶		筐红
64 65	籥縲	籬縺	料繧	粃繝	炉 繖		括 繙		粫繹	粡繪	粨繩	粳繼	粲繻	粱纃		粹繽	粽辮	糀繿	稀纈	秘 纉	糘續	糒纒	糜纐	糢纓	鬲纔	糯纖	糲纖	推纛	稚纜		紆缺
66	聳		聰	聶		聽		肄			肛	肓	肚	肭	冐		胛		胙		胄			脉		胱		脩			腋
67	艢	艨	艪	艫		艱		艸	艾	芍	芷	芫	芟	芻	芬	艾	葟	<u>苟</u>	푴	基	茎	<u>苺</u>	莓	范	苻	華	蔓	茆	蔓	業	<u>芸</u>
68	葯蛟	施	萵蛯	蓊蜒	蓋蜆	兼蜈	蒿蜀	蒟屋	蓙蛻	蓍蜑	蒻蜉	蓚蜍	蓐蛹	秦蜊	蓆蜴	蓖蜿	蒡蜷		蓿蜥	蓴蜩	蔗蜚	蔘蝠	蔬蝟	蔟蝸	帶蝌	蔔蝎	蓼蝴	蕀蝗	蕣蝨	蕘蝮	蕈蝙
6A	袱	裃	裄	态	裘	裙	裝	患			裴	裨	裲	褄	褌			褎		褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶褶	褸	襌	禅		懸襞
6B	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	謌	謇		諡	謖	謐		謠	謳	鞫	謦	謪	謾	謨	譁	譌	譏	謪	證	譖	譛		譫
6C 6D	赭轢	赱轣	赳轤	趁辜	趙辟	跂辣	趾辭		跏		跖迥		跛迪	跋迯	逝 邇	跫迴	l. —	跣迹	跼迺	踈逑	踉逕	跿逡			踐逖	踟逋	蹂逧	踵逶	踰逵		蹊迸
6E	釵		粒約	新	砂	级	鈕				鉅	返鉉	過鉤					鉐	銜	迩銖	经	经銛			銹	趙銷	遊鋩	錏錏			錮
6F	閨	閨	閧	閭	閼	閻	閹	閾	闊	濶	闃	閣	闌	闕	闔	闖	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陷		陞
70	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡		頹影	顆影	顏影	顋	顫		顰影
71 72	騾鰰	驕鱇	驍鰲	驛鱆	驗鰾	驟鱚	驢鱠	驥鱧	驤鱶	驩鱸	驫鳧	驪鳬	骭魚	骰鴉	骼伌	髀鳫		觸炮	髓鴻	體魯	髞鶯	髟鴣	髢鴟	髣	髦鴕	髯鴒	髫鵁	髮鴿	髴鴾	髱鵆	髷鵈
73																								龉				齶	_	龜	
74											_					_							_						_	_	
75																															
76 77																															
78																															
79																															
7A 7B																															
7B 7C																															
7D																															
7E																															
7F	L																														


EPSON JIS90漢字縦書き


	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	3	1 3	2 :	33	34	35	36	37	38	39	ЗА	3В	3C	3D	3E	3F
20 21 22 23 24 25 26 27 28	あア	、あア	。 い イ	, いイ	・ う ウ	・うウ	: え エ	; えエ	?〒 おオ	! おオ	かカ	がガ	· きキ	、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	くク	^ 0ぐグ	1111	 - 5									グ ずズ			そソ	ぞゾ	/ たタ
29 2A 2B 2C 2D 2E 2F																																
	40	41	42	43	44	45	46	47	48 4	49 4	4A 4	4B 4	1C 4	4D 4	4E 4	ŀF :	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
20 21	\	S		_	:		6	,	"	" ,	~ `	<i>ر</i> ,	一,	_ ,	- ,	ے د	۲, ۱	~			~	>	7	_	-5	Ь	_	_	+	-	±	×
22 23 24 25 26 27	A だ ダ	Bちチ	Cぢヂ	D つッ	Eつツ	F ブヅ	G てテ	H で デ	I と ト	」 ど: ド:	K な!		「Mぬヌμ	N (ねん ネ	O I の I ノ /	o (は)	Qばバ	R ぱパ	S ひヒ	T び ビ	U U U	くぶって	W ぶ ブ	Xぶプ	Y ^ ^	Z 、ベ	ぺぺ	ほ ホ	ぼボ	ぽポ	まマ	みミ
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F	υ ^Ξ	+	チセン	於	4 × ×	ント	11.7°	15	トリルツ	トワッ	リカ (ロ)	, H	センド	7 T	3) >	; n	nm	cm	km	mg	, kg	; co	: m	2								꽧
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	7	0 7	1	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
20 21 22 23 24 25 26 27	む	= aめメ	bもモ	< Cやヤ	d †	е ф ユ	f ゆ ユ	g L	h よ ヨ	iらラ	j IJ	。 k るル	1 れ レ	m 3 D	n わ ワ	¥oわワ	p	; ¢		ァ ト を	‰ S ん	t	& u カ	V	Ť	\$ ‡ ×	¶	Z				
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F	"	"		K.K.	Tel	Œ) (1)) 🕞	金	衙	(株)	侑)	代	鵬	炡	躃																


旧JISとの違いについて

JIS S02	280-1990/ 旧 JIS の字形変更
	旧 JIS から字形を変更し、旧 JIS の字形を新たに追加した漢字
第1水	準と第2水準の位置を変えた漢字

^{*}第1水準と第2水準の位置を変え、字形も変更した文字

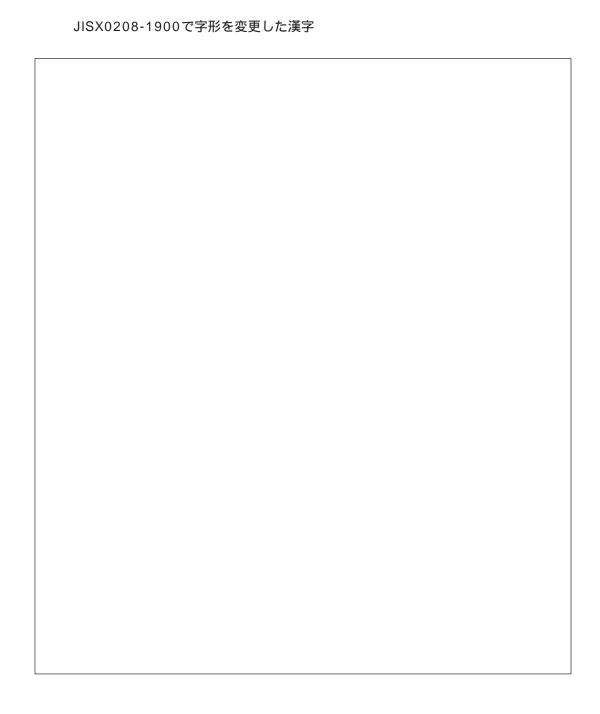

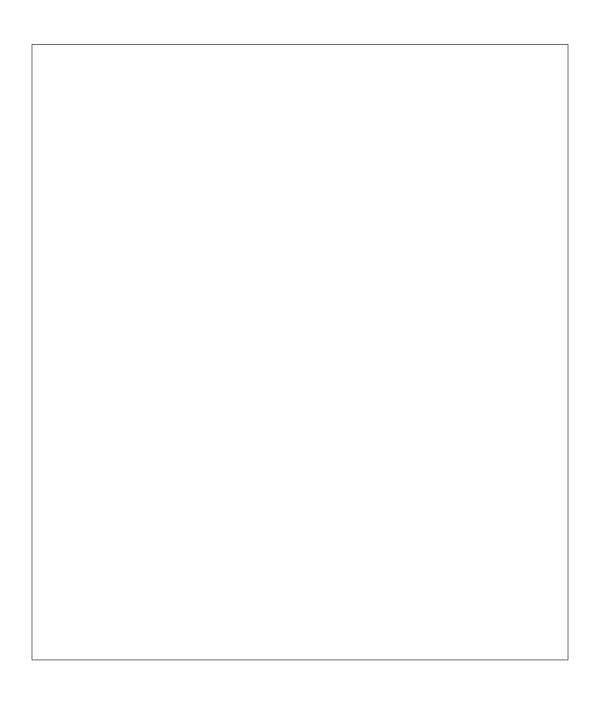

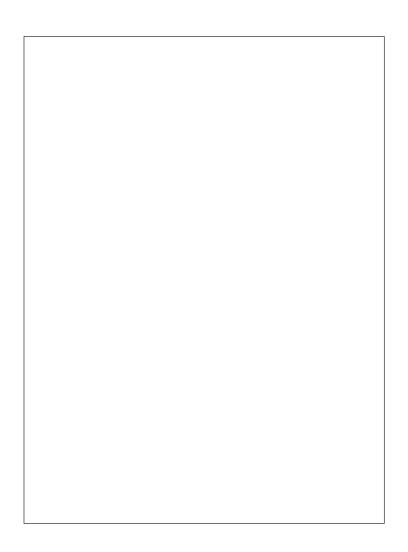

漢字コード表はJIS X0208-1990に準拠しています。しかし、使用するコンピュータまたはソフトウェアによっては、画面上に現われる漢字と実際に印字される漢字が異なる場合があります(コンピュータ側では旧JISを使用しているものがあるため)。

サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内致します。

エプソン FAX インフォメーション

EPSON 製品に関する最新情報を24時間 FAX でお引き出しいただけます。

FAX付属の電話機 プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種 からおかけください。

FAX番号:本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

情報内容:製品情報(カタログ、機能概要)

技術情報(Q&A他)

パソコンスクール、アフターサービス情報 等

エプソンインフォメーションセンター

EPSON プリンタに関する様々なご質問やご相談に電話でお答えします。

受付時間:本書裏表紙の一覧表をご覧ください。 電話番号:本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

インターネット・パソコン通信サービス

EPSON製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネット、パソコン通信による情報の提供を行っています。

インターネット

エプソン販売 www SERVER : http://www.i-love-epson.co.jp パソコン通信

@nifty パソコン通信サービス*: EPSON information Forum

(コマンド: GO FEPSONI) は 半角スペースです。

* @nifty(アット・ニフティ)会員のうち、旧NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。

ショールーム

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。(東京・大阪)

営業時間:本書裏表紙の一覧表をご覧ください。 所在地:本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

パソコンスクール

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。

でも分厚い解説本を見たとたん、どうもやる気が失せてしまう。

エプソン・デジタル・カレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効果的にお教えいたします。 もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるので、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。

ぜひお気軽にご参加ください。

お問い合わせは本書裏表紙の一覧をご覧ください。

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときには」をよくお読みください。 そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。 ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。 保証期間 保証事項については 保証書をご覧ください。

保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談 お申し込みは 次のいずれかで承ります。

お買い求めいただいた販売店

エプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センター(本書裏表紙の一覧表をご覧ください。)

受付日時:月曜日~金曜日(土日祝祭日・弊社指定の休日を除く)

受付時間:9:00~17:30

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、最寄りのエプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

				代金
種	類	概要	保証期間内	保証期間外
年間に	出張保守	・製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 ・修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。 ・定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。 * 消耗品(インクカートリッジ、トナー、用紙など)は保守対象外となります。	年間一定 <i>0</i>	D保守料金
年間保守契約	持込保守	・製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。 ・修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。 ・持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付していただきます。 ・消耗品(インクカートリッジトナー、用紙など)は保守対象外となります。	年間一定の	D保守料金
出張修理	スポット	・お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。 ・故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。	無償	出張料 +技術料 +部品代 修理完了後 そ のつどお支払 いください
才记 , 记 作 作 理	寺 <u>入</u> /美寸多里	 ・故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。 ・お持ち込みまたは送付の際には必ず巻末の【修理依頼票】を製品に添付してください。 ・【修理依頼票】は修理箇所をすばやく的確に把握し、修理時間を短縮するための貴重な資料となります。 	無償	基本料 +技術料 +部品代 修理完了品を お届けしたとき にお支払いくだ さい
サービス	ドアtoドア	・指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。・保証期間外の場合はドアtoドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	有償 (ドアtoドア サービス料金 のみ)	有償 (ドアtoドア サービス料金+ 修理代)

持込/送付修理をされる方へ

持込/送付修理をされる場合は、巻末の【修理依頼票】をコピーして、必要事項をご記入の上、必ず製品に添付してください。【修理依頼票】は修理箇所をすばやく、的確に把握し、修理時間を短縮するための貴重な資料となります。

プリンタの仕様

プリンタの技術的な仕様について記載しています。

基本仕様

印字方式

オンデマンド型インクジェット方式

ノズル配列

黒インク: 128 ノズル

カラー : シアン、マゼンタ、イエロー各 64 ノズル

印字方向

双方向最短距離印刷

(ロジカルシーキングつき、初期値は自動)

印字桁数/印字速度

CPI : 25.4mm{1 インチ}あたりの文字数 Characters Per Inch

CPL: 1行の印字桁数 Characters Per Line

CPS: 1秒間の印字文字数 Characters Per Second

英数カナ文字

文字ピッチ	印字桁数 (CPL)	印字速度	隻(CPS)
		通常	高速印字
10CPI	161	400	800
12CPI	193	480	960
15CPI	242	600	1200
17.1CPI (10CPI 縮小)	276	684	1368
20CPI (12CPI 縮小)	322	800	1600

^{* 1}印刷パス当たりの速度を示す。カラー印刷時は3パスで1行を形成する。

漢字

印字モード	印字桁数	文字ピッチ	印字语	速度(CPS)
	(CPL)	(CPI)	通常	高速印字
漢字全角	107	6.7	267	533
漢字半角	223 (215)	13.8 (13.3)	554 (534)	1108 (1068)
漢字 1/4 角	207 (200)	12.8 (12.4)	514 (496)	1028 (992)

- * 1印刷パス当たりの速度を示す。カラー印刷時は3パスで1行を形成する。
- *()内は半角文字間スペース補正時を示す。

解像度

720DPI×720DPI(最大)

DPI : 25.4mm{1 インチ}あたりのドット数 Dot Per Inch

コントロールコード

ESC/P-J84+拡張ラスターグラフィックス

紙送り方式

フリクションフィード(オートシートフィーダ、手差し)

トラクタフィード(トラクタユニット)

改行間隔

初期設定値 4.23mm { 1/6 インチ }

(コントロールコードでは 3.18mm { 1/8 インチ }

あるいは 0.07mm { 1/360 インチ } 単位に設定可能。)

改行速度

100ms/ 行(行間隔 8.46mm { 1/3 インチ })

4.0mm/ 秒 { 3.5 インチ / 秒 }

入力データバッファ

約64KByte

文字仕様

文字コード

英数カナ文字: カタカナコード

拡張グラフィックス マルチリンガル

漢字: JIS X0208-1990 準拠

書体

英数カナ文字: EPSON ROMAN

EPSON SANS SERIF

漢字: 明朝体

ゴシック

インク仕様

形熊

専用インクカートリッジ

色

黒インクカートリッジ : MJIC9Bk シアンインクカートリッジ : MJIC9C マゼンタインクカートリッジ : MJIC9M イエローインクカートリッジ : MJIC9Y

有効期間

製造時より2年間(常温)

保存温度

保存時 :- 30 ~ 40 (40 の場合 1ヵ月以内) 輸送時 :- 30 ~ 60 (60 の場合 120 時間以内

40 の場合 1ヵ月以内)

カートリッジ外形寸法

幅 25.1mm × 奥行き 139.6mm × 高さ 105.3mm

寿命

黒インクカートリッジ: 3800ページ

(A4、高品位英数カナ文字テキスト印刷時)

カラーインクカートリッジ: 2100ページ(A4、各色紙面占有率5%で印刷時) 各インクカートリッジの寿命の数値は、インクカートリッジを交換後、連続印刷(*1) した場合の値です。



主意


黒インクは -16 、カラーインクは -18 以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温(25)で3時間以上かけて解凍してから使用してください。

インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。

*1 連続印刷 : 電源スイッチのオン・オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで動作を中断することなく、印刷し続けること。

用紙仕様

印刷可能領域 単票用紙、ハガキ)

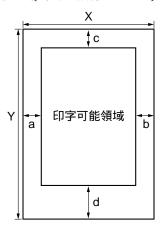


注)プリンタの最大印刷幅は 410mmのため、410mmを 超える用紙幅の用紙をセッ トした場合、左右の空白部 分が多くなります。

用紙サイズ	用紙幅(X)	用紙長(Y)	左端(a)	右端(b)	上端(c)	下端(d)
A2 (縦)	420	594	5	5	3	14
A3 ノビ (縦)	329	483	3	3	3	14
B3 (縦)	364	514	3	3	3	14
A3(縦)	297	420	3	3	3	14
A3 (横)	420	297	5	5	3	14
B4 (縦)	257	364	3	3	3	14
B4 (横)	364	257	3	3	3	14
USリーガル (縦)	216	356	3	3	3	14
US レター (縦)	216	279	3	3	3	14
US レター (横)	279	216	3	3	3	14
A4 (縦)	210	297	3	3	3	14
A4 (横)	297	210	3	3	3	14
B5 (縦)	182	257	3	3	3	14
B5 (横)	257	182	3	3	3	14
A6(縦)	105	148	3	3	3	14
A6(横)	148	105	3	3	3	14
ハガキ (縦)	100	147	3	3	3	14
往復ハガキ(横)	200	147	3	3	3	14

(単位:mm)


(A2 縦、A3 横サイズの用紙は右側のエッジガイドを右端に寄せて使用してください。)

印刷可能領域(連続紙、連続ラベル紙)

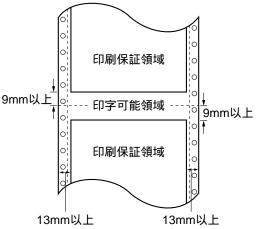

- 注1)以下の領域は印刷不可能 領域です。 用紙上端より 3mm 用紙下端より 14mm
- 注2) 以下の領域は印刷可能ですが、トラクタユニットからはずれるため、紙送り精度は保証できません。 用紙下端より14~134mm
- 注3) 連続ラベル紙の場合、ラベル台紙は印刷禁止領域です。

印刷可能領域 長尺紙、ロール紙)

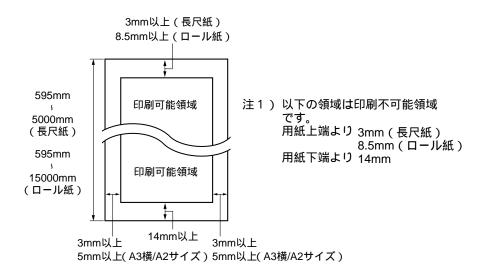

単票用紙

品質: スーパーファイン専用紙

ファイン専用紙

普通紙(複写機等に使用される事務用普通紙)

再生紙(紙質によってはにじむことがありますので試し印刷をしてから

購入することをお薦めします。)

定形紙サイズ:B5、A4、B4、A3、B3、A2、レター、リーガル

専用紙サイズ:A6、A4、A3、A3 Jビ、A2

用紙厚: 0.08mm ~ 0.11mm

用紙重量: オートシートフィーダ使用時 - 64 ~ 90g/m² (55 ~ 78kg 紙)*

手差し給紙時 - 52 ~ 90g/m² (45 ~ 78kg 紙)*

* 専用紙は除く



各用紙は、一般の室温環境下(温度15~25、湿度40~60%)で使用してください。 丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れ等がある用紙は使用しないでください。

ハガキ

品質: 官製ハガキ

> ス-パ-ファイン専用ハガキ(型番: MJSP5) 専用光沢八ガキ(型番: MJHSP3)

サイズ: 100mm x 147mm, 200mm x 147mm

用紙厚: 0.23mm 以下



一般の室温環境下(温度 15~25、湿度 40~60%)で使用してください。 折り曲げたり、丸めたりしたハガキは使用しないでください。

ハガキは、必ず縦方向にセットしてください。

往復ハガキは、通常ハガキ(縦置き)を横に2枚並べた状態(方向)でセットしてく ださい。

OHPシート

品質: 専用 OHP シート(型番: MJOHPS1N)

サイズ: A4(210mm x 297mm)

光沢フィルム

品質: スーパーファイン専用光沢フィルム

(型番: MJA3NSP6(A3 Jビ)

MJA4SP6(A4) MJA6CP1(A6))

サイズ: A3 Jビ、A4、A6

光沢紙

品質: スーパーファイン専用光沢紙

(型番:MJA4SP3(A4) MJA3NSP3(A3)ビ) MJA2SP3(A2))

サイズ: A4、A3 Jビ、A2

バックライトフィルム

品質: バックライトフィルム

(型番: MJA3SP4(A3) MJA2SP4(A2))

サイズ: A3 A2

単票ラベル用紙

品質: スーパーファイン専用ラベルシート

(型番: MJA4SP5)

サイズ: A4(210mm x 297mm) 用紙厚: 0.2mm 以下(台紙+ラベル)



OHPシート、光沢フィルム、光沢紙、単票ラベル用紙は一般の室温環境下(温度 15~25、湿度 40~60%)で使用してください。

バックライトフィルムは、温度 $23 \sim 32$ 、湿度 $40 \sim 60\%$ の室温環境下で使用してください。22 以下の室温環境下でご使用いただくと、印刷がにじむ場合があります。

折れ曲がり、丸まり、しわ、破れなどがある OHPシート、光沢フィルム、光沢紙、バックライトフィルム、単票ラベル用紙は使用しないでください。

バックライトフィルムは1枚ずつ給紙してください。

単票ラベル用紙は、手差しスロットから1枚ずつ手差し給紙してください。

連続紙

品質: 普通紙

再生紙 (紙質によってはにじむことがありますので、試し印刷をして

から購入することをお薦めします。)

サイズ: 用紙幅 101.6mm ~ 406.4mm(4インチ~16インチ)

用紙長 101.6mm 以上(折りたたみ時)

用紙厚: 0.065mm ~ 0.1mm

用紙重量: 52~82 g/m²

連続ラベル紙

品質: 普通紙(印刷面)

サイズ: 用紙幅 - 101.6mm ~ 406.4mm(4インチ~16インチ)

用紙長 - 101.6mm 以上(折りたたみ時)

用紙厚: 0.2mm 以下(台紙+ラベル)

0.12mm 以下(ラベル)



連続紙、連続ラベル紙は、一般の室温環境下(15~25 、湿度40~60%)で使用してください。

丸まっていたり、しわ、毛羽だち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 連続紙、連続ラベル紙は、ミシン目部分のふくらみが2mm以下のものを使用して ください。

連続紙、連続ラベル紙は、横ミシン目の両端に各 1 mm以上の余白部分があるものを 使用してください。

ラベルが台紙からはがれかけている連続ラベル紙は、使用しないでください。 連続ラベル紙で、台紙全面に粘着シールがある場合は、各ラベルの四隅に切れ込 みがないものを使用してください。

連続ラベル紙で、台紙全面にラベルがない場合は、各ラベルの四隅に丸みがある ものを使用してください。

連続ラベル紙は、プリンタ後方(逆方向)に紙送りしないでください。

長尺紙

品質: スーパーファイン専用長尺紙(型番: MJSP14)

ファイン専用長尺紙(型番: MJSP15)

サイズ: 用紙幅 210mm ~ 432mm

用紙長 5m 以下



長尺紙は、一般の室温環境下(15~25 、湿度40~60%)で使用してください。 丸まっていたり、しわ、毛羽だち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 長尺紙に印刷をするには、アプリケーションソフトウェアが長尺紙印刷に対応し ている必要があります。

ロール紙

品質: スーパーファイン専用ロール紙(型番: MJROLL1)

ファイン専用ロール紙(型番: MJROLL2)

スーパーファイン専用キャンバスクロス(型番: MJSFCVC)

サイズ: 用紙幅 210mm ~ 420mm

用紙長 15m 以下



汪 怎

ロール紙は、一般の室温環境下(15~25、湿度40~60%)で使用してください。 ロール紙に印刷をするには、アプリケーションソフトウェアが長尺紙印刷に対応している必要があります。

電気関係仕様

定格電圧

AC100V

入力電圧範囲

AC90 ~ 110V

定格周波数

50 ~ 60Hz

入力周波数範囲

49.5 ~ 60.5Hz

定格電流

0.7A

消費電力

21W(ISO/IEC10561 Letterパターン印字)

絶縁抵抗

10M 以上(DC500VにてACラインとシャーシ間)

絶縁耐力

AC1.0KVrms 1 分または AC1.2KVrms 1 秒

(AC ラインとシャーシ間)

漏洩電流

0.25mA 以下 [社会法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合]

総合仕様

総印字量

約 75,000 ページ(A3 サイズ) プリントヘッド寿命 20 億ドット(1 ノズルあたり)

温度


動作時: 10 ~ 35

保存時: - 20 ~ 40 (40 の場合 1ヵ月以内)

輸送時: - 20 ~ 60 (60 の場合120時間以内、40 の場合1ヵ月以内)

湿度

動作時: 20 ~ 80%(非結露) 保存時: 5 ~ 85%(非結露) 輸送時: 5 ~ 85%(非結露)

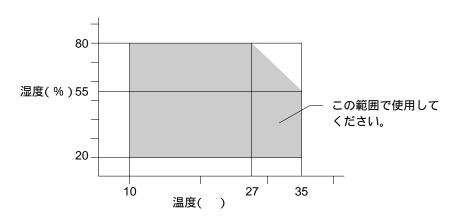

プリンタ本体重量

約 18kg(インクカートリッジ含む) 約 17.2kg(インクカートリッジ含まず)

プリンタ本体外形寸法

幅 810mm x 奥行き 565mm x 高さ 240mm

パラレルインターフェイス仕様

フォワードチャンネル転送方式

8 ビットパラレル

同期方式

外部供給 STROBE パルス信号

ハンドシェイク

ACKNLG および BUSY 信号

ロジックレベル

入力データおよびコントロール信号は TTL レベルコンパチブル

適合コネクタ

57-30360(アンフェノール)の36ピンプラグまたは同等品(インターフェイスケーブルは必要最短距離とすること)

入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号)

フォワードチャンネル

ピン	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	STROBE	コンピュータ	データを読み込むためのストロー ブパルス。パルス幅は 0.5 μ s 以 上必要。 定常状態はHIGHであり、 LOW になった後にデータを読み 込む。
2 3 4 5 6 7 8 9	20 21 22 23 24 25 26 27	DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8	コンピュータ " " " " "	各信号はパラレルデータの 1 ビ ト目から 8 ビット目までの情報 を表す。HIGH はデータが 1 で あり、LOW はデータが 0 である ことを示す。
10	28	ACKNLG	プリンタ	LOWは、プリンタがデータを受け取る準備ができていることを表すパルス信号。パルス幅は約5 µ s。

ピン	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
11	29	BUSY	プリンタ	HIGHは、プリンタがデータを受け取れない状態であることを示す。LOWは、データを受け取れる状態であることを示す。HIGHになるのは次の場合である。 1) データエントリー中 2) エラー状態
12	28	PE	プリンタ	HIGHは、プリンタに用紙がない ことを示す。 (ERROR=Low の場合に有効)
13	28	SLCT	プリンタ	常にHIGH状態。1.0k で+5Vに レベルアップされている。
14	30	AUTO FEED XT	コンピュータ	未使用
15	-	-	-	未使用
16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグランド
18	-	Logic H	-	3.9k で+5Vにプルアップされている。常に HIGH 状態。
19 ~ 30	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
31	16	INIT	コンピュータ	パルス幅 50 μ s 以上の LOW パ ルスの入力でプリンタは初期状 態にセットされる。
32	29	ERROR	コンピュータ	LOWはプリンタがエラー状態で あることを示す。
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
34	-	-		未使用
35	-	+5V	-	常にHIGH状態。1.0k で+5Vに プルアップされている。
36	30	SLCTIN	-	未使用

リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接続します。なお、インターフェイスについて、各信号は必ずツイストペア線を使用して、リターン側も必ず結線します。更にこのケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタのそれぞれシャーシグランドに接続することがノイズ対策上有利になります。


インターフェイス条件はすべてTTLレベルを基準とします。各信号の立ち上がり、 立ち下がり時間を 0.2ms 以下とします。

各信号のタイミングの詳細は、タイミングチャートを参照してください。

ACKNLGまたはBUSY信号を無視してデータ転送を行わないでください(プリンタへのデータ転送はACKNLGを確認するか、またはBUSYがLOW状態のときに行う必要があります)。

LOW アクティブ信号の場合、信号名の上に横棒が入っています。

タイミングチャート

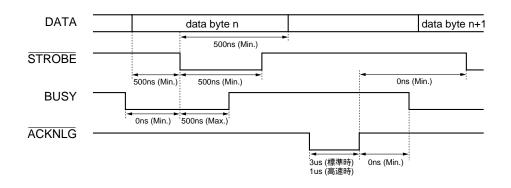

リバースチャンネル転送方式 IEEE-1284 ニブルモード 入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号の説明)

リバースチャンネル

ピン	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	HostClk	コンピュータ	ホスト側のクロック信号
2 3 4 5 6 7 8 9	20 21 22 23 24 25 26 27	DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8	コンピュータ " " " " "	各信号はパラレルデータの1 ビット目から8ビット目までの 情報を表す。"HIGH"はデータ1 であり、"LOW"はデータが0で あることを示す。
10	28	PtrClk	プリンタ	プリンタ側のクロック信号
11	29	PtrBusy	プリンタ	プリンタ側の BUSY 信号および リバースチャネルでのデータ ビット3またはデータビット7。
12	28	AckData Req	プリンタ	Acknowledgeデータ要求信号およ びリバースチャネルでのデータ ビット2またはデータビット6。
13	28	Xflag	プリンタ	X-flag 信号およびリバースチャ ネルでのデータビット 1 または データビット 5。
14	30	HostBusy	コンピュータ	ホスト側の BUSY 信号
15	-	NC	-	未使用
16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグランド
18	-	Logic H	プリンタ	常に"HIGH"状態。3.9k で+5V にプルアップされている。
19 ~ 30	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
31	30	INIT	コンピュータ	未使用
32	29	Data Avail	プリンタ	Data available 信号およびリ バースチャネルでのデータビッ ト0またはデータビット4。
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
34	-	NC	-	未使用
35	-	+5V	プリンタ	常に HIGH レベル 1.0k で+5V にプルアップされ ている。
36	30	1284-Active	コンピュータ	1284 active 信号

シリアルインターフェイス仕様

通信プロトコル データ長 : 8 ビット

パリティ: なし スタートビット: 1 ビット ストップビット: 1 ビット

同期方式同期転送ビットレート約1.8Mbps

ハンドシェイク DTR 方式および XON/XOFF制御


適合コネクタ Mini Din 8pin コネクタ

推奨ケーブル Apple 社製 Mini Din 8pin システム

ペリフェラル -8 ケーブル (型番: M0197LL/B)

入力信号 (コネクタ端子の信号配列と信号)

ピン	信号名	発信元	機能	
1	SCLK	プリンタ	同期クロック信号	
2	CTS	プリンタ	クリアトゥセンド	
3	TxD-	プリンタ	データ送信	
4	S.G.	コンピュータ	信号グランド	
5	RxD-	コンピュータ	受信データ	
6	TxD+	プリンタ	データ送信 / バランスト	
7	DTR	プリンタ	データターミナルレディ	
8	RxD+	コンピュータ	受信データ / バランスト	

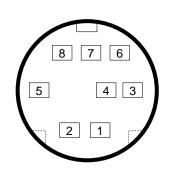

DTR および XON/XOFFハンドシェイクのタイミング

状態	入力バッファ空き領域	DTR	XON/XOFF
ビジー	1024 バイト以下	オフ	XOFF 出力
レディ	2048 バイト以上	オン	XON 出力

インターフェイス選択

3種類のインターフェイス(パラレル、シリアル、オプション)はプリンタの初期設定によるインターフェイス固定、もしくはインターフェイス自動選択機能による自動切り換えが可能です。

(☞本書「各種機能の設定」180ページ参照)

インターフェイス自動選択機能

プリンタの設定機能「I/F選択」で「自動」を選択した場合、電源投入後、最初にデータを受信したインターフェイスを選択します。その後、データ受信が途絶えてから、一定時間(プリンタの設定機能で設定した「I/F固定解除時間」)を経過するとアイドル状態(どのインターフェイスも選択されていない状態)となり、次にデータを受信したインターフェイスを選択します。

初期化

プリンタは次の3つの方法で、初期化(イニシャライズ)されます。

ハードウェアでの初期化

電源を再投入した場合、またはプリンタがパラレルインターフェイスにより、INIT 信号を受信した場合の初期化です。

プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データバッファを クリアします。

ソフトウェアでの初期化

ソフトウェアにより、 ESC @ (プリンタ初期化)コマンドが送られたときの初期化 です。

コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。 プリンタのメカニズムは初期化しないで、 入力データバッファもクリアしません。

リセットスイッチでの初期化

操作パネル上の 印刷可 スイッチを5秒間押したままにしたときの初期化です。 コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にし、入力データバッファをクリアします。 プリンタのメカニズムは初期化しません。



いずれの初期化でも、操作パネル上での設定で変更された値は継続されます。

用語集

以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

数字

16 進数

16 進法で用いる英数字。一般的には 0 ~ 9まではそのままの数字で、10 ~ 15 は A ~ Fで表わす。

アルファベット

AppleTalk (アップルトーク)

Macintosh 専用の、ネットワーク用通信規約、またそのソフトウェア。

А3

297mm(横)×420mm(縦)の用紙サイズ。

Α4

210mm(横)×297mm(縦)の用紙サイズ。

A6

105mm(横)x 148mm(縦)の用紙サイズ。

Bit (ビット)

コンピュータやプリンタが扱う情報(データ量)の単位で「2進数(Blnary digiT)」の略。 実数を二つの数字0または1で表す。

Byte (バイト)

コンピュータやプリンタが扱う情報 データ量)の単位。1Byte=8Bit(ビット)で構成され 1Byte で英数カナ文字の 1 文字を表現できる。 漢字は種類が多いため、1 文字を表現するのに 2Byte を必要とする。

B4

157mm(横)x 364mm(縦)の用紙サイズ。

B5

182mm(横)×257mm(縦)の用紙サイズ。

ColorSync(カラーシンク)

アップルコンピュータ社が提供する Macintosh用のカラーマネジメント機能のうちの1つ。原画(印刷データ) ディスプレイ上の表示、印刷結果の色の合わせ込みを行う。ColorSyncの機能を100%発揮させるためには、入力機器(スキャナなど) 印刷データ、ディスプレイ、出力機器(プリンタ)の全てが、ColorSyncに対応している必要がある。

CPI (Characters Per Inch/シーピーアイ)

25.4mm{ 1インチ }の範囲に印字できる文字数を表す単位。文字ピッチを示す単位として使う。

CPL (Characters Per Line/シーピーエル)

1 行に印字できる文字数を表す単位。

CPS (Characters Per Second/シーピーエス)

1秒間に印字できる文字数を表す単位。

DPI (Dot Per Inch/ディーピーアイ)

25.4mm { 1 インチ } 幅に印字できるドット数を表す単位で、解像度を示す。

DMA (Direct Memory Access)

CPUを介さずに直接メインメモリと周辺装置、あるいは周辺装置間でデータをやりとりする方法。

■ EPSON Remote(エプソンリモート)

プリンタの各種設定をコンピュータの画面から変更できるようにするユーティリティソフト。

ESC(Escape/エスケープ)

拡張用の制御コード。 次に続くコードと組み合わせて一つの機能を実現する。 コードの 27(1B H)。 ESC/P(EPSON Standard Code for Printer/イーエスシーピー)

セイコーエプソンが標準化した、ターミナルプリンタ用コントロールコード体系。 これにより、プリンタのコントロールを行う。

EtherTalk(イーサトーク)

MacintoshをEthernet(イーサネット)に接続するための、AppleTalkの通信規約。 LocalTalk でネットワーク接続した場合よりも、データの通信速度が速い。

FG 線

プリンタとコンピュータとの間の電位差を無くし、動作を安定させるために接続する コード。通常、インターフェイスケーブルのプリンタ側端子の横にケーブルから出て いるが、インターフェイスケーブルによっては、FG 線が無いものもある。

- JIS (Japanese Industrial Standard/ジス)

 日本工業規格で規定した、日本国内の文字コードや漢字コード等の規格。
- KByte (Kilo Byte/キロバイト) データ量の単位。1KByte=1024Byte。
- Legal(リーガル)

216mm(横)×356mm(縦)の用紙サイズ。

Letter (レター)

216mm(横)x 279mm(縦)の用紙サイズ。

LocalTalk (ローカルトーク)

Macintoshに標準で装備されている AppleTalkネットワークシステムのうちの1つ。 データの通信速度は、EtherTalkに比べて遅い。

- MByte (Mega Byte/メガバイト)
 データ量の単位。1MByte=1024KByte=1024 × 1024Byte
- OHPシート
 オーバーヘッドプロジェクタ用の透明フィルム。

PC-PR201H

NEC PC-98シリーズの標準である。ターミナルプリンタ用コントロールコード体系。 これにより、プリンタのコントロールを行う。

RAM (Randam Access Memory/ラム)

データなどを読み書きできるメモリ。

ROM (Read Only Memory/ロム)

データなどの読み出し専用のメモリ。

V VGA (ヴイジーエー)

もともと、IBM PS/2のグラフィックス制御用チップの名称で、解像度・色数などのディスプレイへの表示能力を示す。 VGA を拡張した SVGA という規格もあり、通常は下記の表示能力を持つ。

VGA :640 × 480 ドット 16 色

SVGA:800×600ドット 256色

または

1024 x 768ドット 256 色

* 使用しているコンピュータによっては、搭載されるグラフィックアクセラレータの機能 に応じて、更に高解像度・多色表示が可能となる。

アイウエオ

アイコン

コンピュータの画面上に表示される ファイルや書類 フォルダなどを象徴する図柄。マウスでこの図柄をクリックなどすることにより、様々な命令をコンピュータに指示する。

圧縮(データ圧縮)

1つ、または複数のファイルを1つにまとめて、データ容量を小さくすること。プリンタドライバなどをダウンロードした場合、データが圧縮されていることが多い。 圧縮されたデータを使用するには、圧縮されたデータを展開して、元のデータに戻す必要がある。(これを「解凍」と言う。)

アプリケーションソフトウェア

コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウェア。 ワープロソフト、表計算 ソフト、画像処理ソフトなどがある。

インクカートリッジ

印刷用のインクが入った容器。

インクジェットプリンタ

プリントヘッドのノズル部分からインクを用紙に吹きつけて印刷するプリンタ。

インストーラ

CD-ROMやフロッピーディスクで供給されるデータやソフトなどを自分のコンピュータの ハードディスクにコピーし、更に、使用できる状態に環境を自動的に整えるソフト。

印刷可能領域

印刷内容が欠落することなく用紙に印刷されることを保証する領域。この領域を 超えて作成されたデータは、印刷されないか、2ページにまたがって印刷される。

インターフェイス

プリンタとコンピュータのように機能や条件の違うもの同士が接する接点(境界面)。また、それらの機器間でデータなどをやりとりするためのハードウェアやソフトウェア、接続仕様。

インターフェイスカード

プリンタに標準装備されているインターフェイス(本機の場合は『パラレル』と『Macintosh用シリアル』)以外に、更にインターフェイスを増やしたい場合にプリンタに取り付けるカード。目的に合わせて、様々なカードが用意されている。

インターフェイスケーブル

プリンタとコンピュータを接続するケーブル。接続するコンピュータの種類によって、 使用するケーブルが異なる。

インターフェイスコネクタ

インターフェイスケーブルを差し込む端子。

インチ

長さの単位で、1インチは約25.4mm。

力 改行

印刷位置を次行の左マージン位置に移動すること。

解像度

画質の細かさを表わす指標で、一般に DP((dot per inch;25.4mm $\{$ 1 インチ $\}$ あたりのドット数 (の単位で表わす。

解像度が大きければそれだけ画質も良くなるが、コンピュータで処理しなければならないデータの容量も多くなり、 印刷に時間がかかるようになる。

解凍

圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

改頁

印刷位置を次ページ先頭の左マージン位置(印字開始位置)に移動すること。

カラーマッチング

原画(印刷データ) ディスプレイ上の表示、印刷結果の色を合わせ込む機能。

キャッピング

プリントヘッドの乾燥を防ぐためにプリンタが自動的にプリントヘッドにキャップをする機能。

ギャップ調整

黒/カラーインクの吐出位置を調整する機能。この機能を実行することにより、双方 向印刷時の縦罫線のズレや、黒インクとカラーインクの印刷位置のズレを補正する。

キャリッジ

プリントヘッドやインクカートリッジを左右に移動させる部分。

給紙

オートシートフィーダにセットされている用紙を、ページ先頭位置まで紙送りすること。

グラフィックアクセラレータ

WindowsやMacintoshが動作するコンピュータにおいて、グラフィク表示を高速化する専用ビデオアダプタ。

クリック

マウスのボタンを"カチッ"と1回押すこと。コンピュータのディスプレイ上に表示されたアイコンやボタンを選択する際に行う操作。 なお、マウスのボタンを2回続けて"カチカチッ!"と押すことを、「ダブルクリック」と言う。

クリーニング

プリントヘッドの表面を清掃し、ノズルの詰まりを解消する機能。

誤差拡散

印刷時に中間色、階調などを表現するための手法の1つ。写真などの印刷時に、 最も自然な感じに印刷できる。

コントロールコード

プリンタの機能を制御するためにコンピュータからプリンタ側へ送られるコード(命令符号)。

ふ 充てん

プリントヘッドノズル(インク吐出孔)の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

初期設定値

電源スイッチをオンにしたときに選択される設定。

初期動作

電源スイッチをオンにしたときに行われる、プリンタのウォーミングアップ。プリントへッドが左右に動き、インクエンドなどのエラー状態を検査する。

シリアルインターフェイス

データを1ビットずつ転送するインターフェイス。本機に標準装備されているシリアルインターフェイスは、Macintosh専用のインターフェイスである。

スーパーファイン印刷

スーパーファイン専用紙などに、720DPIの解像度で印刷する機能。

€ セルフクリーニング

プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニング する機能。

セルフテスト

コンピュータに接続しない状態でプリンタの動作や印刷機能に問題が無いかを確認するテスト。目詰まりチェックパターンも印刷するので、ノズルが詰まっていないかどうかも確認できる。

夕 ダウンロード

ホストコンピュータに登録されたデータを、ネットワーク通信などを介して自分のコンピュータに取り出す(コピーする)にと。

ダブルクリック

マウスのボタンを、速い操作で2回連続して"カチカチッ!"と押すこと。コンピュータの画面上のフォルダアイコンを開いたり、アプリケーションソフトをアイコンから起動したりする際に行う操作。

チェックボックス

ディスプレイ上に表示されるダイアログボックスやウィンドウの中で、項目(機能)の有効/無効を指定するための四角いマーク。マウスでクリックすることにより、有効無効を切り替えることができる。有効になっている状態は、四角の中に×や✓が表示され、無効になっている状態は四角の中が空白になっている。

ノズル

インクの吐出孔。インクが乾燥したりしてこの孔が詰まると、印刷品質が悪くなる。

排紙 排紙

用紙をプリンタから排出すること。

バッファ

コンピュータから送られてきた印刷データを一時的に蓄えておくメモリ。

パラレルインターフェイス

データ転送を8ビットずつ行う転送方式のインターフェイス。通常 DOS/V 仕様機や EPSON PC シリーズ/NEC PC-98シリーズでは、このインターフェイスを使って プリンタと接続する。

ファイン印刷

360DPIの解像度で印刷する機能。

フォント(書体)

字体のこと。明朝体・ゴシック体などがある。

プラグアンドプレイ

Windows95で提供される コンピュータにハードウェア(プリンタなど)を接続するだけで自動的に動作環境が設定されてすぐに使用可能状態になる機能。

プリンタドライバ

アプリケーションソフトウェアの命令をプリンタのコマンドに変換する、システムの一部に組み込むもの(またはソフトウェアの一部)。

プリントヘッド

用紙にインクを吹きつけて印刷する部分(ノズル先端部分)。外部からは見えない 位置にある。

ページ先頭位置

用紙の一番初めに印刷される位置。

ポイント

Windows95上で使用される用語。マウスカーソルをメニューの項目に合わせることで、クリックをしなくてもその先の階層メニューが自動的に表示される。

ポート

プリンタやモデムなどの周辺機器をコンピュータに接続するために使うコネクタや ソケット。 通常、コンピュータの背面側にある。 マージン

余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上の領域を言う。

マイクロウィーブ機能

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する、エプソン独自の機能。

✓ 目詰まりチェックパターン

プリントヘッドのノズル(インク吐出孔)が詰まっていないかどうかを確認するための格子状のパターン(図柄)。 セルフテストを行うと、最初に印刷される。格子状のパターンの中に印刷されない箇所(線が途切れている箇所)がある場合はノズルが詰まっているので、プリントヘッドのクリーニングを行う必要がある。

メモリ

情報(データ)を保存する部分。 プログラムのような固定された情報を保持する ROM(Read Only Memory - 読み出し専用メモリ)や、一時的に情報を格納する RAM(Random Access Memory - 読み書き可能メモリ)などがある。

ラ ラジオボタン

ディスプレイ上に表示されるダイアログボックスやウィンドウの中で、複数の選択肢の中から1つを選択するための丸いボタン。選択されていない状態は 、選択されて有効になっている状態は ® で表示される。

リセット

バッファをクリアし、各設定値を初期設定値に戻すこと。

● 連続印刷

電源スイッチのオン・オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで動作を中断する ことなく、印刷し続けること。

ロジカルシーキング

双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断 して改行する。

索引

記号/数字

16進ダンプ 203
180度回転印刷(Macintosh) 78
180度回転印刷
(Windows95/NT4.0) 30
2ページ、4ページ分を1ページに
まとめて印刷(Macintosh) 77
2ページ、4ページ分を1ページに
まとめて印刷(Windows95) 27

アルファベット

C	ColorSync (13),73,79
	CPSソフトリッパー4 166
	DOSアプリケーションソフトでの
	プリンタドライバ設定89
	DOS上での印刷88
	DMA転送175
A	EPSON Remote!のインストール91
	EPSON Remote!の概要 93
	EPSON Monitor3(Macintosh)81
	EPSONプリンタウィンドウ
	(Macintosh) 141
	EPSONプリンタウィンドウ!2
	(Windows95/NT4.0) 128
	EtherTalkS44,S50,165
	I/F インターフェイス
	ICM(Windows95) (14),23
	Local TalkS44,S50,165
M	Macintosh側で行う印刷の準備 S47
	Macintosh接続用オプション 165
	Macintoshでの印刷 S53,59
	Macintoshドライバのインストール . S41
	OHPシート(専用OHPシート) 101
P	PC-PR201Hの設定でのご使用 88
	PostScript対応オプション 166
W	43 Windows3.1/NT3.51での印刷43
	Windows95/NT4.0での印刷
	Windowsドライバの
	インストール S28,S31

アイウエオ

ア	アジャストレバーの設定 122
	厚い用紙への印刷122
	安全にお使いいただくために Si
7	イエロー(カラー調整) (11),23,72
	イエローインクカートリッジ
	一度にセットできる枚数 109
	色の概念(2)
	色の要素(2)
	色補正(カラー調整)(11),22,71
	イメージ補正(10)
	インク(ドライバ設定) 20,66
	インクエンドランプ5
	インクカートリッジ 166
	インクカートリッジ使用上のご注意. 158
	インクカートリッジの交換 157
	インクカートリッジの取り付け S14
	インク残量モニタ
	(EPSONプリンタウィンドウ) 142
	インク仕様 222
	印刷可スイッチ2
	印刷可能領域(ドライバ設定) 16,62
	印刷可ランプ 5
	印刷桁数/印字速度 220
	印刷順序(Macintosh)77
	印刷色の設定(インク) 20,66
	印刷ダイアログ(Macintosh)66
	印刷できる領域103
	印刷手順(Macintosh)65
	印刷の中止方法(Macintosh) 83
	印刷の中止方法(Windows) 31,51
	印刷品質(ドライバ設定) 20,69
	印刷部数(ドライバ設定) 16,66
	印刷方向(ドライバ設定) 16,62
	印刷を高速化するには 174
	印字方向182,220
	印字方式 220
	インストール(Macintosh) S41
	インストール(Windows3.1/NT3.51) . S31
	インストール(Windows95/NT4.0) S28

	インターネット・パソコン通信サービス. 217		簡易表示
	インターフェイスカード 165,171		(EPSONプリンタウィンドウ!2) 135
	インターフェイスカードの取り付け 169		監視アイコン
	インターフェイスケーブル S21,164		(EPSONプリンタウィンドウ!2) 131
	インターフェイスコネクタ S4		環境設定
	インターフェイス選択236		(EPSONプリンタウィンドウ) 134,142
	インターフェイス仕様 231,235		環境設定(Windows95)19
	インターフェイス接続S21		漢字コード表 206
	英数カナ文字コード表 204		漢字Talk7.5 S38
	エッジガイド S5		官製八ガキ 100
	エプソンFAXインフォメーション 217	(3)	基本仕様220
	エプソンインフォメーションセンター 217		基本設定(Windows) 15,49
	エプソンパソコンスクール 218		キャッピング 162
	エラー通知		ギャップ調整(パネル設定) 150
	(EPSONプリンタウィンドウ) 142		ギャップ調整(ユーティリティ) 147
7	オートフォトファイン50		キャンバスクロス
	オートフォトファイン!2(8),23,72		スーパーファインキャンバスクロス 101
	お手入れ 196		キューセットアップ
	オプションと消耗品 163		(スプールマネージャ)48
	温度230		旧JISとの違い213
D	改行 / 改頁スイッチ 2		給紙トレイ S5
	改行間隔 221		給紙トレイからの印刷105
	改行速度221		給紙トレイ/排紙トレイの取り付け S10
	外形寸法(インクカートリッジ) 222		給紙 / 排紙スイッチ 3
	外形寸法(プリンタ本体) S9,230	_	給紙方法(ドライバ設定) 16,62
	解像度(印刷品質)(4),20,69	9	,
	各種機能の設定 180		クリーニング(ユーティリティ) 145
	拡大/縮小(ドライバ設定) 17,62		クリーニングシート 102
	拡大/縮小印刷 28,75		クリーニングスイッチ 3
	拡張グラフィックスコード表 204		黒インクカートリッジ166
	カスタム用紙(Macintosh) 63	夕	ケーブル インターフェイスケーブル . S21
	カタカナコード表 204		警告通知(EPSONプリンタ
	加法混色(2)		ウィンドウ) 132,135,142
	紙送り方式 221		減法混色(3)
	カラー印刷(ドライバの設定) 20,66		光沢紙
	カラー印刷のポイント(4)		スーパーファイン専用光沢紙 100
	カラーコントロールの調整(11)		光沢八ガキ
	カラー調整(8)		スーパーファイン専用光沢八ガキ 100
	カラー調整(ドライバの設定)22,71		光沢フィルム
	カラーマネージメントシステム(13)		スーパーファイン専用光沢フィルム 100
	簡易設定ユーティリティ		高度な印刷設定(Macintosh) 67
	(EPSON Remote!)95		国際文字205

	誤差拡散(ハーフトーン) 21,70		推奨ケーブル	S21,164
	コントラスト(カラー調整) (10),22,72		推奨設定(モード設定)	
	コンピュータとの接続 S21		スイッチ	
(1)	サービス・サポートのご案内 217		スクリーン(ハーフトーン)	
	サイズ(プリンタ) S9,230		スタートアップユーティリティ	
	サイズ(用紙) 100,101,103,104		(EPSON Remote!)	
	彩度(カラー調整)(10),22,72		スタンプマーク印刷	
	左右反転(ドライバ設定) 21,70		ステータス確認の間隔	,
9	シアン(カラー調整)(11),23,72		(EPSONプリンタウィンドウ	135 (2!ל
	シアンインクカートリッジ 166		ステータス詳細	,
	システム条件の確認(Windows). S27		(EPSONプリンタウィンドウ	136 (2!ל
	システム条件の確認(Macintosh) S39		スプールマネージャ	
	湿度230		スムージング(ドライバ設定)	
	自動ティアオフ 115,185	Ð	設定画面(Windows)	
	重量(プリンタ本体)230		設定ユーティティ	
	出力装置による発色の違い(3)		(EPSON Remote!)	94
	手動設定(Windows)20,50			
	寿命(インクカートリッジ) 222		絶縁抵抗	
	寿命(プリントヘッド) 230		接続先(Macintosh)	
	仕様220		ポートの設定	S47
	使用できる用紙 100		接続先の変更(Windows) .	
	詳細設定(モード設定) 15,66		設置上のご注意	
	詳細設定ダイアログ(Macintosh)69		設置スペース	
	消費電力 229		セルフクリーニング	
	消耗品 163		セルフテスト	
	消耗品FAX注文書 168		センターサポート	
	初期化 237		専用OHPシート	
	ショールーム 217		専用紙	100,166
	シリアルインターフェイスケーブル S22		専用紙への印刷	99
	シリアルインターフェイスコネクタ S4		操作パネル	2
	シリアルインターフェイス仕様 235		操作パネルでの設定変更	187
Z	スーパーファイン(印刷品質)20,69		双方向印刷(ドライバ設定).	21,70
	スーパーファインキャンバスクロス 101	子	長尺紙への印刷	
	スーパーファイン専用光沢紙 100		調整(カラー)	(8),23,72
	スーパーファイン専用光沢ハガキ 100		調整(ギャップ)	
	スーパーファイン専用光沢フィルム 100	9	通信プロトコル	
	スーパーファイン専用紙100		通信販売のご案内	
	スーパーファイン専用ハガキ 100	7	ティアオフ	115
	スーパーファイン専用		定格周波数	
	バックライトフィルム100		定格電圧	
	スーパーファイン専用ラベルシート 101		定格電流	
	スーパーファイン専用ロール紙 101		ディスプーラ	

	ディスプレイの調整(12)		普通紙への印刷99
	適合コネクタ 231,235		付属品の取り付けS10
	手差しでの印刷 120		ブラックインクカートリッジ
	電気関係仕様 229		プリンタカバー S4
	電源スイッチ 2		プリンタ接続先の変更
	電源スイッチとの組み合わせ 4		(Windows) 39,56
	電源ランプ5		プリンタドライバのインストール
ß	同期方式 231,235		(Macintosh) S41
	ドラフト(印刷品質) 20,69		プリンタドライバのインストール
	入力周波数 229		(Windows) \$28,\$31
	入力信号 231,235		プリンタドライバの削除
	入力データバッファ 221		(Macintosh) 85
	入力電圧範囲229		プリンタドライバの削除
才	ネットワーク接続 153		(Windows) 37,55
Ž	ノズルの配列 220		プリンタドライバの設定(Windows) . 14
	ノブ S4		プリンタドライバのバージョンアップ 197
	ハーフトーン(ドライバ設定) 21,70		プリンタのお手入れ 196
	排紙スイッチ(給紙 / 排紙スイッチ) 3		プリンタの出力解像度 (4),20,69
	排紙トレイS5		プリンタ本体外形寸法 S9,230
	ハガキ 100		プリンタ本体重量 230
	ハガキへの印刷		プリンタを輸送するときは190
	給紙トレイからの印刷105		プリントヘッド S5
	バックグラウンドプリント(Macintosh) 81		プリントヘッド寿命 230
	バックライトフィルム		プリントヘッドの保護 162
	スーパーファイン専用		プログレスメータ 13
	バックライトフィルム100		フロッピーディスクの作成方法
	発色プロセス(ディスプレイ)(2)		(プリンタドライバ)202
	発色プロセス(プリンタ)(3)		フロントカバー S4
	パネル設定 187		ページ(ドライバ設定)66
	パラレルインターフェイスケーブル . S21		ヘッドクリーニング(パネル操作) 146
	パラレルインターフェイスコネクタ S4		ヘッドクリーニング(ユーティリティ) . 145
	パラレルインターフェイス仕様 231		ヘルプの使い方 34
	ハンドシェイク 231,235	赤	保守サービス 218
	ピアトゥピア接続155		保存温度(インクカートリッジ) 222
	ビットレート 235	~	マイクロウィーブ 21,70
	表示色と印刷出力(3)		マゼンタ(カラー調整) (11),23,72
7	ファイン(印刷品質)20,69		マゼンタインクカートリッジ
	ファイン専用紙100		マルチリンガルコード表205
	ファイン専用ロール紙101	X	明度(カラー調整)(10),22,71
	フィットページ 28,75		目詰まりパターン印刷 143
	部数(ドライバ設定)16,66		メンテナンス(プリンタのお手入れ). 196
	普通紙 100	=	モード設定(ドライバ設定) 15,66

	モノクロ印刷	20,66
	モニタキャリブレーション	(12)
	ユーザー設定(Windows)	24,68
	輸送するときは	
	ユーティリティ	
	ユーティリティ画面の開き方	
	ユーティリティの使い方	125
	用紙カット位置の調整	
	用紙サイズ(ドライバ設定) 16	,62,64
	用紙残量モニタ	
	(EPSONプリンタウィンドウ)	142
	用紙種類(使用できる用紙)	100
	用紙種類	
	(ドライバ設定) 15,20,66,6	39,111
	用紙種類スイッチ	3
	用紙種類ランプ	5
	用紙仕様	223
	用紙設定(Windows)	16,49
	用紙設定ダイアログ(Macintosh)	62
	用紙セットのポイント	123
	用紙チェックランプ	5
	用紙の切り離しについて	115
	用紙のセット(A4普通紙) S?	
	用紙のセット(長尺紙/ロール紙)	112
	用紙のセット(連続紙)	116
	用紙のセット	
	給紙トレイからの印刷	105
	ラベルシート	
	スーパーファイン専用ラベルシー	
	ラベルシートへの印刷	120
	ランプ	
	ランプ表示(エラー表示)	
0	リセットスイッチ(印刷可スイッチ))2
	レイアウト(ドライバ設定)	
	レリースレバー	
	連続印刷	
	連続紙への印刷	
	連続紙と単票用紙の切替	
	漏洩電流	
	ロジックレベル	231
		4.40

ロール紙カバーの取り付け	S12
ロール紙ホルダの取り付け	S11
割り付け(Macintosh)	77
割り付け印刷(Windows)	27

修理依頼票

お手数をおかけして申し訳ございませんが、迅速・確実な修理をするために、 必要事項をご記入の上、必ず製品に添付してください。

初めて故障

再修理

機種名			製造番号				
お買上店名			お買上日		年	月	日
修理品への添付	保証書	ケーブル (型番 :)	()
	() ()	()

発生日時/頻度についてご記入ください。

初めて故障した日時	年	月	3				
故障が発生するとき	電源オン時・使用	開始直後・使用	開始	分/8	詩間してから	・電源オ	·フ時
故障頻度	使用開始時のみ・ル	ハつも・ときどき(時間 /	日に	回)・まれ(週間に	回)

故障内容について、文字・イラストなど、具体的にご記入ください。

【お願い】印刷結果の不具合は、	必ず印刷サンプルを添付してください。用紙によって発生す	する場合は、該当紙の
添付をお願いします。	また、特定のファイルで現象が発生する場合、差し支えない	ければ、データの添付
をお願いいたします。		

故障発生時の用紙	種類:	メーカー:	規格:	
平均使用時間	時間/日(枚 / A4 相当) or	時間/月(枚 / A4 相当)

お客様のコンピュータについてご記入ください。

コンピュータ	メーカー名:			モデル名:			
メモリサイズ	標準() MB + 増i	殳() MB			
接続インターフェイス	パラレル ボード(型番:	双方向パラレル メーカー:	SCSI)ケ-	シリアル - ブル (型番 :	USB メーカ	その他 -:)

故障発生時のソフトウェアをご記入ください。

OS	MS-DOS	Windows 3.1	W	indows 95	Windo	ws 98	
	Windows NT	Windows	2000	Windows	Me	Mac OS	
	ネットワーク						
	その他 () (Ver.	メーカー:)
プリンタドライバ	ドライバ名:		Ver.		メーカー :		
アプリケーション	アプリケーション名:		Ver.		メーカー:		

対応している OS は、ご使用の機種により異なります。取扱説明書にてご確認ください。

フリガナ		電話番号		日中の連絡先
お名前			FAX:	TEL:
ご住所	₹		お客様 ID コード (取得済みの方のみ)	

保証期間中の修理依頼につきましては、必ず保証書を添付してください。

製品を輸送する際は、必ず 🕸 本書「プリンタを輸送するときは」190ページをお読みください。

EPSON ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

PC-9800シリーズ、PC-98XA/XL/XL2/RL/LT/DO、PC-9801LV/LX/LS/Nシリーズ、

PC-9821シリーズ、PC-H98は日本電気株式会社の商標です。

AXはAX協議会の商標です。

J-3100シリーズは株式会社東芝の商標です。

IBM PC、IBMはInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。

Appleの名称、Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、漢字Talk、TrueType、ColorSyncはApple Comuter,Inc.の登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

NetWareは米国ノベル社の米国での登録商標です。

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、 罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害自主規制について - 注意 -

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づく第二種情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を越えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。 (社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 (PC-11-1988) に適合しております。

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品 (ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 日本国外ではお受けできませんので、ご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品 を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負かねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理等は有償で行います。

© セイコーエプソン株式会社 1998

CoLOR IMAGING EPSON

ランプ表示と対処方法(1)

MJ-8000C

☆点灯 □点滅

ランプ	プリンタの状態	対処方法
一 電源	電源がオンの状態です。	これだけでは印刷はできません。 印刷を行うには <mark>印刷可</mark> スイッチを 押して、印刷可ランプを点灯させて ください。
□ 電源 □ 印刷可	印刷可能な状態です。	コンピュータから印刷命令を送ることにより、いつでも印刷が可能です。
■ 電源 (1 印刷可)	プリンタがデータを処理中 (印刷中)です。	この状態でも、コンピュータから次の 印刷を実行することが可能です。 印刷を中止したい場合は、☞ リファ レンスガイド「印刷の中止方法」を 参照してください。 Windows95
■ 電源 (印刷可ランプは消灯)	電源をオフにする作業中 です。	点滅中は電源プラグをコンセントか ら抜かないでください。
☆ 電源 ■ 印刷可	プリントヘッドのクリーニ ングまたは、インクの充て ん中です。	印刷可ランプの点滅中は電源をオフ にしないでください。
□ 電源 (または □) □ 用紙チェック	用紙がありません。	用紙をセットしてください。用紙が セットされている場合は、用紙カ セットと用紙を再度、正しくセット し直してください。
☆電源■ 用紙チェック	用紙がプリンタの内部で 詰まっています。	詰っている用紙を取り除いてください。
インクエンド □ (イエロー/マゼンタ/シアン/黒)	点滅している色のインクが 残り少なくなりました。	インクがなくなるまで印刷は可能ですが、新しいインクカートリッジを準備してください。 で リファレンスガイド「インクカートリッジの交換」160ページ





ランプ表示と対処方法(2)

MJ-8000C

ランプ	プリンタの状態	対処方法
インクエンド (イエロー / マゼンタ / シアン / 黒)	点灯している色のインクが なくなったか、インクカート リッジが正しくセットされて いません。	インクカートリッジが正しくセットされているかを確認してください。 もしくは、新しいインクカートリッジと交換してください。 LO リファレンスガイド「インクカートリッジの交換」160ページ
用紙種類 □ 普通紙□ ファイン専用紙□ スーパーファイン専用紙□ 専用光沢フィルム□ 専用OHPシート□ その他/用紙選択なし	レリースレバーの設定(単 票紙、連続紙)が、実際に 使用している用紙と合って いません。	プリンタ本体、左上面のレリースレバーを現在セットしている用紙に合った位置(単票紙、連続紙)に設定します。 給紙/排紙 スイッチを押してプリンタ内部の用紙を排出し、用紙をセットし直してから印刷を始めてください。
インクエンド	プリンタ内部の部品調整が 必要です。	お手数ですが、お買い求めいただいた 販売店、もしくはお近くのエプソン の修理窓口へご相談ください。 ICS ご相談先は、各取扱説明書の裏表 紙にあります。
■ すべてのランプ	プリントヘッドが正常に動作 していません。	一度、プリンタの電源をオフにします。 プリンタ内部に異物や紙詰まりが ないかを確認し、電源スイッチをオンに してください。
┣┪すべてのランプ (1秒間)	プリンタ内部に残っている 印刷データがクリア(リセット)されました。	コンピュータから印刷命令を送ることに より、いつでも印刷が可能です。

